DENON

Hi-Fi MW-UKW Stereoreceiver

WARTUNGSANLEITUNG


WARTUNGSANLEI

TYP DRA-435R

MW-UKW STEREORECEIVER





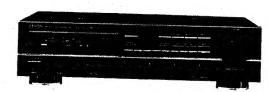



DRA-435R

RC-129

DRA-335R

RC-129A

INHALT

BEDIENUNGSANLETUNG	. 2-	. 10
TECHNISCHE DATEN		44
ZERLEGEN	12	15
JUSTIERUNG	4.4	4.5
ANSCHLUSS DER MESSINSTRUMENTE	,	15
HALBLEITER	16	47
BLOCK/PEGEL DIAGRAMM (DRA-435R)	10,	40
BLOCK/PEGEL DIAGRAMM (DRA-335R)		10
ANMERKUNGEN ZUR TEILELISTE		15
TEILELISTE DER PLATINE	· · · ·	20
PLATINE	21 ~	24
1U-2090 TIEFEN-VIDEOBAUGRUPPE (DRA-435R)		
111 0056/411 0000 TIEFEN VIDEODALIODUDDE (DDA 1975)	• • • •	. 24
1U-2056/1U-2090 TIEFEN-VIDEOBAUGRUPPE (DRA-435R)		, 24
1U-2148/1U-2148B ANZEIGENETZ BAUGRUPPE (DRA-435R)		. 25
1U-2255 ANZEIGENZETZ BAUGRUPPE (DRA-435R)		. 26
1U-2241 ANZEIGENETZ BAUGRUPPE (DRA-335R)	• • • •	. 26
1U-2146/1U-2146B ANZEIGENETZ BAUGRUPPE (DRA-335R)		27
1U-2088/1U-2254 VERSTÄRKER-TUNER BAUGRUPPE (DRA-435R)	28	20
1U-2086B/1U-2240 VERSTÄRKER-TUNER BAUGRUPPE (DRA-335R)	30	31
TEILELISTE DER EXPLOSIONSZEICHNUNG	32	24
EXPLOSIONSZEICHNUNG VON CHASSIS UND GEHÄUSE		35
VERDRAHTUNGSPLAN	• • • •	36
SCHALTPLAN (für DRA-435R)		27
SCHALTPLAN (für DRA-335R)	• • • •	30
		~0

NIPPON COLUMBIA CO., LTD.

10 cm oder mehi

10 cm ou plus 10 cm a più

10 cm eller mer

10 cm o più 10 cm of meer

. FOR UNITED KINGDOM MODEL ONLY

CONNECTING THE MAINS PLUG:

This unit operates from a 240V ac 50 Hz mains supply.

IMPORTANT

The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

Blue: Neutral Brown: Live As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black.

The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

DO NOT MAKE ANY CONNECTION TO THE LARGER PIN MARKED WITH THE LETTER E OR BY THE SYMBOL $\stackrel{\leftarrow}{\Leftarrow}$ OR COLOURED GREEN OR GREEN-AND-YELLOW.

Disconnect the mains plug from the supply socket when not in use.

EG-Konformitätserklärung

CE

Die DENON Electronic GmbH Halskestr, 32

Halskestr. 32 4030 Ratingen 1

erklärt als Hersteller/Importeur, daß das in dieser

Bedienungsanleitung beschriebene Gerät der Technischen

Vorschrift 868/1989 nach Amtsblattverfügung im Amtsblatt des Bundesministers für Post und Telekommunikation

entspricht.

Das Inverkehrbringen der vorliegenden Typenreihe ist der Prüfstelle der Bundesrepublik Deutschland (ZZF) fristgerecht angezeigt worden.

DENON Electronic GmbH Haiskestr. 32, 4030 Ratingen 1

PRECAUTIONS FOR INSTALLATION

DRA-435R/335R always install horizontally. And leave at least 10 cm of space between this unit and other component placed above.

VORKEHRUNGEN FÜR DEN EINBAU

Der DRA-435R/335R ist stets waagerecht einzubauen. Außerdem muß ein Mindestabstand von 10 cm zwischen diesem Gerät und der Komponente gewährleistet werden, die darüber gestellt wird.

PRECAUTIONS D'INSTALLATION

Le DRA-435R/335R doit toujours être installé horizontalement. Et laisser au moins un espace de 10 cm entre cet appareil et l'autre composant placé au-dessus.

PRECAUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Il DRA-435R/335R viene sempre installato in modo orizzontale. Lasciate uno spazio di almeno 10 cm tra quest'unità e un eventuale componente sovrapposto.

PRECAUCIONES PARA LA INSTALACION

Instale siempre el DRA-435R/335R en posición horizontal. Asegúrese también de dejar un espacio de por lo menos 10 cm entre esta unidad y el componente que sea colocado encima.


VOORZORGSMAATREGELEN VOOR INSTALLATIE

De DRA-435R/335R altijd horizontaal plaatsen. En minstens 10 cm ruimte laten tussen dit toestel en het andere komponent dat u erboven plaatst.

FÖRBEREDELSER FÖR INSTALLATION

Installera alltid DRA-435R/335R horisontellt. Lämna åtminstone 10 cm mellan denna apparat och en annan komponent som placeras ovanpå.

∞0000

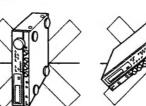

Please check to make sure the following items are included with the main unit in the carton:

(1)	Operating Instructions	1	
(2)	AM Loop Antenna	1	
(3)	FM Antenna	1	
(4)	FM Antenna Adapter	1	
(5)	Remote Control RC-129/RC-129A	1	
(6)	Batteries R6 (AA)	2	

Bitte überprüfen Sie, ob die folgenden Teile vollständig in der Verpackung enthalten sind:

	Bedienungsanleitung 1
(2)	AM-Rahmenantenne 1
(3)	UKW-Antenne 1
(4)	UKW-Antenne-Adapter 1
(5)	Fernbedienungsgerät RC-129/RC-129A 1
(6)	Trockenzelle-Batterie R6 (AA)2
	(2) (3) (4) (5)

Veuillez contrôler que les articles suivants sont bien joints à l'apparell principal dans le carton:

(1)	Mode d'emploi	1
	Antenne-cadre AM	
(3)	Antenne FM	1
(4)	Adaptateur d'antenne FM	1
(5)	Télécommande RC-129/RC-129A	1
(6)	Piles de format R6 (AA)	2

Controllare che le parti seguenti si trovino imballate con l'apparecchio nella scatola di spediziione.

(1)	Istruzioni per l'uso	1
(2)	Antenna AM a telaio	1
(3)	Antenna FM	1
(4)	Adatattore per Antenna FM	1
(5)	Telecomando RC-129/RC-129A	1
(6)	Batteria a secco R6 (AA)	2

Por favor verifique asegurandose de que los siguientes artículos son empacados en la caja pero separados de la unidad principal.


(1)	Instrucciones de operacion
(2)	Antena AM de cuadro
(3)	Antena de FM
(4)	Adaptador per Antena de FM
(5)	Unidad de control remoto RC-129/RC-129A
(6)	Pilas secas R6 (AA)

Kontroleer of de volgende accessoires bij het hoofdtoestel in de doos zijn verpakt:

(1)	Gebruiksaanwijzing 1
(2)	AM-raamantenne 1
(3)	FM-antenne 1
(4)	FM-antenne-adapter 1
(5)	Afstandsbediening RC-129/RC-129A 1
(6)	R6 (AA) droge cei batterii

Kontroleer of de volgende accessoires bij het hoofdtoestel in de doos zijn verpakt:

(1)	Bruksanvisning	1
(2)	Ramantenn för AM-bruk	1
(3)	FM-antenn	1
(4)	Adapter för FM-antenn	1
(5)	Fjärrkontroll RC-129/RC-129A	1
(6)	R6 (AA) torrbatteri	2

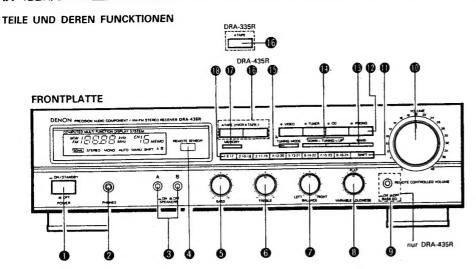

POWER (Netzschalter)

Wurde dieser Schalter betätigt, so wird dem Gerät Strom zugeführt und die Anzeige (DISPLAY) leuchtet.

Nach dem Einschalten dauert es einige Sekunden, bis daß das System arbeitet. Dieses ist normal, da die eingebaute Tonstummschaltung Geräusche unterdrückt, die durch das Ein-(ON) und Ausschalten (OFF) erzeugt werden.

PHONES (Kopfhörerbuchse)

Diese Buchse wird zum Anschluß der Kopfhörer benutzt.

SPEAKERS (Lautsprecher-wahlschalter)

Diese Schalter werden verwendet, um das System A und B

Wenn beide Schalter auf die Position zurückgestellt sind, ist kein Ton zu hören.

REMOTE SENSOR (Fernsender) (lichtempfindliches fenster der fernbedienung)

Dieses Fenster empfängt das Licht, das von dem drahtlosen Fernbedienungsgerät übermittelt wird.

Das drahtlose Fernbedienungsgerät RC-129 wird in Richtung des lichtempfindlichen Fensters bedient.

BASS (Tiefenregler)

Benutzen Sie diesen Regler um die Tiefentonqualität einzustellen. Steht der Regler auf der mittleren Position. so ist die Frequenzkurve unter 1.000 Hz ausgeglichen. Wird der Regler im Uhrzeigersinn gedreht, werden die Tiefen verstärkt und wird der Regler gegen den Uhrzeigersinn gedreht, so werden die Tiefen abgeschwächt.

TREBLE (Höhenregier)

Benutzen Sie diesen Regler um die Höhen einzustellen. Steht der Regler auf der mittleren Position, so ist die Frequenzkurve über 1,000 Hz ausgeglichen. Wird der Regler im Uhrzeigersinn gedreht, so werden die Höhen verstärkt und wird der Regler gegen den Uhrzeigersinn gedreht, so werden die Tiefen abgeschwächt.

BALANCE (Balance)

Benutzen Sie diesen Regler, um die Balance zwischen den beiden Kanälen zu regeln. Steht der Regler auf der mittleren Position, so ist die Verstärkung bei beiden Kanälen gleich.

 VARIABLE LOUDNESS (Physiologischer lautstärkeregler)

Bei niedriger Lautstärke ist das menschliche Gehör weniger für niedrige (BASS) und hohe (TREBLE) Töne empfindlich. Benutzen Sie den variablen Loudness-Regler, um den unempfindlichen niedrigen Zuhörpegel auszugleichen. Drehen Sie diesen Regler solange gegen den Uhrzeigersinn, bis die natürliche Balance von Tiefen (BASS) und Höhen (TREBLE) wieder hergestellt ist.

BASS EQ (Tiefen-equalizer) (Nur bei DRA-435R) Drücken Sie diese Taste, um den Tiefen-Equalizerschalter (BASS EQ ON) (—) für die Verstärkung der Tiefen einzuschalten.

Benutzen Sie diesen zusammen mit der Tiefen-Einstellung des Klangreglers, um die Tiefen noch mehr zu verstärken. Stellen Sie den Schalter ab (OFF) (உ), wenn Sie den Ton bei normaler Einstellung hören möchten.

(I) VOLUME (Lautstärkeregier)

Dieser Regler regelt den gesamten Lautstärkepegel. Wird der Regler im Uhrzeigersinn gedreht, so steigt die Lautstärke an. Drehen Sie den Regler gegen den Uhrzeigersinn, so senkt sich die Lautstärke.

SHIFT (Umstelltaste)

Bei jedem Druck dieser Taste wird der Vorwahlsenderbereich zwischen "1-8", "9~16", "17~24" (A: 1~8, B: 9~16, AB: 17~24) umgeschaltet.

Input selector (Eingangswahlschalter)

Mit diesen Schaltern werden die Ton-Eingangsquellen angewählt.

- PHONO: Drücken Sie diesen Schalter, um eine Schaltplatte von einem Schaltplattenspieler wiederzugeben, der an die PHONO-Eingangsbuchsen angeschlossen ist.
- CD: Drücken Sie diesen Schalter, um einem CD-Spieler oder einer anderen Komponente zuzuhören, die an die CD-Eingangsbuchsen angeschlossen ist.
- TUNER: Drücken Sie diesen Schalter, um UKW- oder MW-Rundfunksendungen zuzuhören.
- VIDEO: Für die Wiedergabe von Tönen von einem Hi-Fi Video, Video-Plattenspieler oder einer anderen Komponente, die an die VIDEO Buchse angeschlossen ist.
- Wird ein Funktionsschalter schnell gedrückt, so ändert sich eventuell die Funktion nicht sofort und es ist für einen Moment kein Signal von den Lautsprechern zu hören. Um dies zu vermeiden, achten Sie darauf, daß Sie die Funktionsschalter sorgfältig drücken.

BAND (Wellenbereich-wahltaste)

Dieser Schalter wählt den Wellenbereich aus; UKW-oder MW.

TUNING (Abstimmtasten)

Drücken Sie diese Tasten zum Abstimmen eines Senders. Beim manuellen Abstimmen (MANUAL TUNING), verändert jeder Tastendruck die Frequenz in 50 kHz Schritten auf UKW und in 9 kHz Schritten in MW. Halten Sie diese Taste gedrückt, so ändert sich die Frequenz solange, bis die Taste losgelassen wird.

Drücken Sie eine dieser Tasten während des automatischen Abstimmens (AUTO TUNING), so beginnt der Sendersuchlauf in Auf- oder Abwärtsrichtung des Wellenbereiches.

TUNING MODE (Abstimmschalter)

Mit diesem Schalter wird zwischen dem automatischen und dem manuellen Abstimmen gewählt.

AUTO TUNING (Automatisches Abstimmen): Drücken Sie die Auf-Taste (UP) stimmt der Tuner zu einer höheren Frequenz ab. Drücken Sie die Ab-Taste (DOWN), so stimmt der Tuner zu einer niedrigeren Frequenz ab, bis der Rundfunksender gefunden ist.

MANUAL TUNING (Manuelles Abstimmen): Mit Betätigung der Auf- und Ab-Tasten (UP/DOWN) werden die Sender manuell abgestimmt.

 Tape selector (Cassetten-Wahl-/Monitor-Tasten) (DRA-435R)

TAPE-1: Drücken Sie diese Taste einmal, die Leuchtdiode TAPE-1 leuchtet auf, und Sie können die bei der Klemme TAPE-1 angeschlossene Quelle abspielen. In dieser Betriebsart können Sie von der Quelle TAPE-1 zu der Klemme TAPE-2/VCR kopieren.

TAPE-2/VCR: Drücken Sie diese Taste einmal. Die Leuchtdiode TAPE-2/VCR leuchtet auf, und Sie können dann die bei der Klemme TAPE-2/VCR angeschlossene Cassetten- oder Video-Quelle abspielen. Drücken Sie die eben betätigte Taste erneut, um die mit dem Eingangswähler **®** eingestellten Quelle abzuspielen. Die Anzeige-Leuchtdiode erlischt.

TAPE (Cassetten-Mithörtaste) (DRA-335R)

Drücken Sie diese Taste einmal. Daraufhin leuchtet die Leuchtdiode auf, und Sie können die bei der TAPE-Klemme angeschlossenen Cassetten-Gerät abspielen. Drücken Sie die Taste erneut, um Quellen abzuspielen, die mit dem Eingangswähler @ gewählt werden. Die Leuchtdiode erlischt daraufhin.

MEMORY (Speichertaste)


Diese Taste wird benutzt, um die gewünschten Radiosender in einen der vorgewählten Tastenspeicher zu registrieren. Drücken Sie diese Taste, so leuchtet die Speicheranzeige für ungefähr 5 Sekunden. Während diesem Intervallkann der gewünschte Sender im Speicher registriert werden.

Preset channel 1~24 (Vorwahlsendertasten)

Diese Tasten werden zum Speichern von Sendern oder zum Abrufen von bereits gespeicherten Sendern verwendet. Durch Betätigen der Umstelltaste (SHIFT) können Sie insgesamt 24 UKW- oder MW-Sender in die Vorwahlkanäle 1~8, 9~16 und 17~24 speichern.

Wenn ein Radiosender einmal auf einer Vorwahikanaltaste (PRESET CHANNEL) gespeichert worden ist, kann derselbe Sender später sofort und einfach wieder eingestellt werden, indem die entsprechende Vorwahlkanaltaste (PRESET CHANNEL) betätigt wird.

ANZEIGE

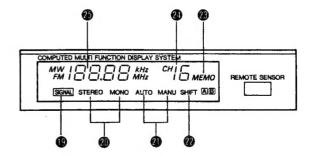

SIGNAL (Signal-anzeige)

Diese Anzeige leuchtet auf, wenn ein Sender empfangen wird

STEREO/MONO (Stereo-/Mono-anzeige)
Die Stereoanzeige leuchtet automatisch auf, wenn ein

Die Stereoanzeige leuchtet automatisch auf, wenn ein Stereosender empfangen wird. Die Anzeige MONO leuchtet auf, wenn kein Sender oder ein Sender in mono empfangen wird.

TUNING MODE (AUTO/MANU)

Das Drücken der Abstimmbetriebsart (TUNING MODE)

läßt "automatisch" (AUTO) und "manuell" (MANU) alternativ aufleuchten.

SHIFT (Umstellanzeige)

MEMORY (Speicheranzeige)

Diese Anzeige leuchtet für ca. 5 Sekunden, nachdem die Speichertaste (MEMORY) gedrückt worden ist und ein Sender in die Vorwahltaste (PRESET CHANNEL) eingegeben werden kann.


CHANNEL (Kanalnummer-anzeige)

Benutzen Sie die Festsendertasten , so wird der Sender und die Frequenz für diesen Sender, die im Speicher gespeichert ist in angezeigt.

Frequency display (Frequenzanzeige)

Die Frequenz wird in Ziffern angezeigt. Sie wird für FM in MHz und für MW in kHz angezeigt.

RÜCKWAND

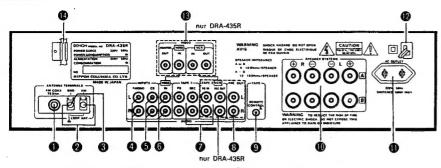

FM ANT (UKW-antennenklemmen)

Ein Koaxialkabel von 75 Ohm und Zuleitung von 300 Ohm können bei dieser Klemmen angeschlossen werden. Für weitere Hinweise über den Anschluß einer Antenne, siehe unter Antenneneinbau.

AM ANT (MW-antennenklemmen)

Schließen Sie hier die angeschlossene MW-Rahmenantenne an. (Beziehen Sie sich bezüglich des Anschlusses auf Seite 15).

Schließen Sie hier an, wenn eine Mittelwellen-Außenantenne zur Anwendung gebracht wird.

GND (Erdungsklemme)

Das Erdungskabel des Plattenspielers wird hier ange

 Netzbrummen oder Geräusche k\u00f6nnen auftreten, wenn das Erdungskabel nicht angeschlossen worden ist.

PHONO (Plattenspielerbuchsen)

Schließen Sie hier das Ausgangskabel des Plattenspielers an. Da die Eingangsempfindlichkeit von "PHONO" außergewöhnlich hoch ist, benutzen Sie das Gerät nicht ohne das Eingangs-Stiftkabel. Bei Renutzung ohne dieses Kabels, können die Lautsprecher Autzbrummen produzieren.

CD

Schließen Sie hier das Ausgangskabel des CD-Spielers an.

Schließen Sie hier ein VIDEO wie Video-Cassettenrekorder oder Video-Plattenspieler an.

• TAPE-1, TAPE-2/VCR (Wiedergabe-/Aufnahme-Klemmen für Cassettendeck und/oder Videocassettenrecorder) (DRA-435R)

Bei diesen Buchsen lassen sich zwei Cassettendecks oder ein Cassettendeck und ein Videocassettenrecorder für vollständige Wiedergabe, Aufnahme oder Kopieren von Cassetten anschließen.

TAPE (DRA-335R)

Hier können Cassettendecks für normalen Betrieb einschließlich Wiedergabe oder Kopieren angeschlossen

PRE-OUT (Vorverstärker-ausgang) (Nur bei DRA-

Die Ausgangs-Signale für Endverstärker werden bei diesen Buchsen ausgesandt

Die Solleistung beträgt 1,0 Volt.

Die Signale werden nicht über die Tiefen- und Höhen-Schaltungen geleitet.

TAPE/REMOTE CONTROL (Band/Fernsteuerbuchsen)

Diese Buchse wird ausschließlich für das Senden von Fernbedienungssignalen zum Cassettendeck benutzt. Schließen Sie sie mit einem 3.5 mm Mini-Buchsenkabel an.

Hinweis

Haken Sie kein Kopfhörer- oder Mikrofon-Buchsenkabel ein. Benutzen Sie diese Buchse zum Anschluß eines Denon-Cassettendecks mit einer Fernbedienungsbuchse (verdrahtet),

Ist das Cassettendeck nicht mit dieser Buchse ausgestattet, so ist die verdrahtete Fernbedienung nicht möglich.

SPEAKER SYSTEMS (Lautsprecherklemmen)

Bei diesen Klemmen lassen sich zwei Lautsprecherpaare A und B anschließen.

AC OUTLET (Wechselstrom-Spannungsausgang) (Nur bei dem europäischen Modell)

Dieser Wechselstrom-Ausgang wird über den Netzschalter gesteuert. Die maximale Kapazität beträgt 100 W. (DRA-435R: Dieser Wechselstrom-Ausgang wird über den Fernbedienungsgerät.)

AC CORD (Netzkabel)

Schließen Sie dieses Kabel an eine Netzsteckdose an.

VIDEO (Video-eingangs-/ausgangsklemmen) (Nur bei DRA-435R)

Als voll ausgestattetes Audio-Nideogerät ist bei den Buchsen dieses Gerätes der Anschluß eines Fernsehbildschirms, Videocassettenrecorders und/oder eines Video-Plattenspielers (Video) möglich. Benutzen Sie die Video-Eingangs-Wahltaste (INPUT SEL ECTOR) an der Frontseite. um die gewünschte Quelle für die Wiedergabe, Aufnahme oder das Kopieren zu wählen.

AM LOOP ANT (MW-rahmenantenne)

Schließen Sie die MW-Rahmenantenne richtig an die Antennenklemme an. Bei unvollständigem Anschluß können Radiosender nicht empfangen werden

Stellen Sie die Antenne für optimalen Empfang ein, während Sie Mittelwellen-Rundfunksendungen empfangen. Placieren Sie kein Verbindungskabel, Lautsprecherkabel oder elektrisches Kabel in der Nähe der Antenne. Dies könnte Geräuschbildung erzeugen.

E DRA-435R/335R

SENDERVORWAHL

1. Stellen Sie den Wellenbereich-Wahlschalter (BAND SELECT) auf "MW" oder "UKW" und drücken Sie die Abstimmtaste (TUNING), um den gewünschten Sender abzustimmen.

2. Geben Sie die Vorwahltasten 1 ~ 8 oder 9 ~ 16 oder 17 ~ 24 durch Betätigen der Umstelltaste (SHIFT) an.


- Drücken Sie die Speichertasten (MEMORY) und die Speicheranzeige (MEMORY) leuchtet für ca. 5 Sekunden. Drücken Sie während dieser Zeit eine der acht Festsendertasten (PRESET).
- Der Sender entsprechend der gedrückten Taste wird angezeigt und die angezeigte Frequenz wird für den Sender gespeichert. HINWEIS: Ist die vorgewählte Taste unwirksam, wenn "MEMORY" leuchtet, so drücken Sie "MEMORY" und die Festsendertasten noch
 - Dieses Modell hat ein Letztsender-Speichersystem. Es speichert den letzten Sender ein, der vor dem Ausschalten des Gerätes ausgewählt war.
 - Dieses Modell wurde dazu konstruiert, um Sender, die zuerst im Speicher registriert wurden zu speichern und festzuhalten, selbst dann wenn der Tuner zeitweilig spannungslos ist. Der Speicher kann registrierte Daten bis zu ca. einem Monat festhalten (Temperatur: 20°C, relative Feuchtigkeit: 65 %). Wurde der Speicher gelöscht, so geben Sie die Daten neu ein.

WIEDERGABE UNTER ANWENDUNG DES FERNBEDIENUNGSGERÄTES


Das Fernbedienungsgerät RC-129/RC-129A des Standardzubehörs wird zur Bedienung des RECEIVERS von entfernten Plätzen aus benutzt.

Einsetzen der Trockenzellbatterien


1 Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite des Fernbedienungsgerätes.

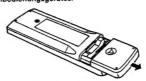


2 Setzen Sie 2 Größen R6 (AA) Trockenzellbatterien wie im Diagramm auf dem Batterieversorgungsgerät ange-

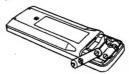

3 Setzen Sie die Abdeckung der Rückseite wieder auf.

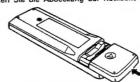

Richtlinien für die Benutzung

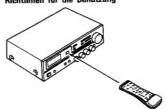

Hinweise zur Benutzung von Batterien

- Das Fernbedienungsgerät wendet R6 (AA) Trockenzellbatterien an.
- · Die Batterien müssen ca. einmal im Jahr ausgetauscht werden. Dieses hängt davon ab wie oft das Fernbedienungsgerät benutzt wird.
- Falls nach weniger als einem Jahr nach Einsetzen der Batterien die Bedienung dieses Geräts mit dem Fernbedienungsgerät aus einer nahen Position nicht möglich ist, so ist es an der Zeit die Batterien auszutauschen.
- Setzen Sie die Batterien sicher ein. Folgen Sie diesbezüglich dem Diagramm auf dem Fernbedienungs-Batterieversorgungsgerät und achten Sie darauf, daß Sie die Plus- und Minuspole jeder Batterie abgleichen.
- Batterien neigen zum Auslaufen und zu Beschädigungen.
- Kombinieren Sie keine neuen mit alten Batterien.
- · Kombinieren Sie keine Batterien unterschiedlicher Type. · Verbinden Sie nicht die entgegengesetzten Pole der Batterien, setzen Sie die Batterien keiner Hitze aus, brechen Sie
- sie nicht auf und werfen Sie sie auch nicht in offenes Feuer. Wird das Fernbedienungsgerät über einen längeren Zeitraum hinweg nicht benutzt, so entfernen Sie die Batterien aus dem Fernbedienungsgerät.
- · Sind die Batterien ausgelaufen, so entfernen Sie jegliche Batterieflüssigkeit von der Innenseite des Batterieversorgungsgerätes, indem Sie es gründlich auswischen. Setzen Sie dann neue Batterien ein.
- Betätigen Sie dieses Fernbedienungsgerät, indem Sie auf den Fernbedienungssensor des Empfängers richten, wie in der Abbildung links gezeigt.
- Das Fernbedienungsgerät läßt in Abständen von bis zu 8 Metern in einer geraden Linie zu dem Empfänger verwenden. Dieser Abstand wird jedoch kürzer, wenn Hindernisse die Übertragung des infraroten Lichtes blockieren oder wenn das Fernbedienungsgerät nicht gerade auf den Empfänger gerich-

- Drücken Sie nicht die Bedienungstasten auf dem Receiver und die auf dem Fernbedienungsgerät zusammen. Dies verursacht
- Der Betrieb des Fernbedienungsgerätes wird weniger effektiv oder sogar fehlerhaft, wenn der Infrarot-Fernbedienungssensor starkem Licht ausgesetzt wird, oder wenn Hindernisse zwischen Fernbedienungsgerät und Sensor liegen.
- Falls Sie Ihren Videorekorder, Fernsehapparat oder andere Geräte mit Fernbedienung steuern, sollten Sie unbedingt vermeiden, daß Sie die Tasten von zwei verschiedenen Fernbedienungen zur gleichen Zeit drücken. Das wird eine fehlerhafte Bedienung zur Folge

Lösen Sie die Lautsprecher

buchse, setzen Sie den

Drahtleitungsteil des Kabels

ein und befestigen Sie die

Buchsen

Bestätigen Sie die Polarität (+, -) und die linken und rechten Kanäle (L, R). Schließen Sie die Lautsprecherpaare an die Lautsprecherbuchsen (SPEAKERS) A oder B auf der Rückseite des Gerätes an. Nehmen Sie die Anschlüsse bei abgetrenntem Netzkabel vor.

HINWEISE:

- Hinweise für den Anschluß

 Schließen Sie das Netzkabel nicht eher an eine
 Wandsteckdose an, bis alle Anschlüsse vollständig
 vorgenommen worden sind.
- Vergewissern Sie sich, daß die Kanäle richtig angeschlossen worden sind. Linke Kanäle an linke Kanäle und rechte Kanäle an rechte Kanäle. Folgen Sie den Farbmarkierungen der Stecker und Buchsen, um sicherzugehen, daß beim Anschluß keine Fehler unterlaufen.
- Schließen Sie alle Stiftstecker sicher an, schieben Sie sie vollständig in die Buchsen ein. Unvollständige Anschlüsse führen zum Auftreten von Geräuschen.
- Das Anbinden von Anschlußkabeln an Netzkabeln oder das Verlegen solcher Kabel in der Nähe von Stromversorgungstransformatoren führt zu Brummen oder Geräuschen und sollte aus diesem Grund vermieden werden.

- Die beiden UKW-Antennen d
 ürfen nicht gleichzeitig angeschlossen werden.
- Selbst dann, wenn eine externe MW-Antenne benutzt wird, sollte die MW-Rahmenantenne nicht abgetrennt
- MW-Rahmenantennen-Kabelbuchsen d\u00fcrfen das Metallteil auf der R\u00fcckseite nicht ber\u00fchren.

ACHTUNG

Schutzschaltung

Diese Anlage ist mit einer Hochgeschwindigkeits-Schutzschaltung ausgestattet. Diese Schutzschaltung schützt die infernen Schaltungen vor Schäden. Dies durch großen Stromfluß, sobald die Lautsprecherbuchsen nicht vollständig angeschlossen sind oder wenn der Ausgang durch einen Kurzschluß erzeugt wird.

Dieser Schutzschaltungsbetrieb schaltet den Ausgang zu den Lautsprechern ab. Vergewissern Sie sich in so einem Fall, daß Sie die Anlage ausschalten und überprüfen Sie die Anschlüsse zu den Lautsprechern. Schalten Sie dann die Anlage wieder ein. Nach einigen stummen Sekunden arbeitet die Anlage dann wieder normal.

Außer dem DRA-435R/335R läßt sich mit diesem handlichen und Voll-System-Fernbedienungsgerät auch eine Cassettendeck und CD-Spieler von Denon betätigen.

Fernbedienungsgerät


Voll-Systemfernbedienungsgerät

Mit dem Voll-System-Fernbedienungsgerät lassen sich alle

hauptsächlichen Funktionen, wie Funktionsschaltung, Einstellen der Lautstärke und Wahl von Vorwahlsender betätigen. Aber das ist noch nicht alles. Mit demselben Steuergerät lassen sich auch ein CD-Spieler und Cassettendeck von Denon betätigen, wenn diese mit dem DRA-435R/335R kombiniert werden. Dadurch schaffen Sie ein erstaunlich effektives und vielseitiges DENON-System mit der genzen Qualität bei der Tonwiedergabe, die ein ergebener Audio-Freak erwartet.

Mit dem DRA-435R mitgeliefertes Fernbedienungsgerät RC-129 Mit dem DRA-335R mitgeliefertes Fernbedienungsgerät RC-129A

RECEIVER

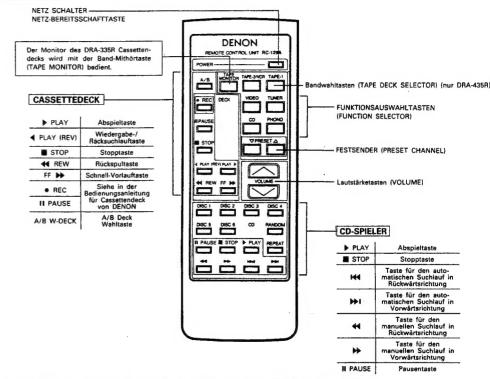

- Der RC-129A unterscheidet sich vorn RC-129 nur hinsitlich der Band-Mithörtaste (TAPE MONITOR).
- Durch das Fernbedienungsgerät RC-129/RC-129A lassen sich alle CD-Spieler (außer dem DCD-1800R) und Cassettendeck von DENON betätigen.
- Die Tasten sind auf eine anschauliche Weise in Gruppen eingeteilt, wobei durch jede Gruppe eine Komponente gesteuert wird. Die Gruppen sind Empfänger (RECEIVER), Funktion (FUNCTION), CD und Cassettendeck (DECK).

Für weitere Hinweise über den Betrieb anderer Komponenten, siehe in den Bedienungsanleitungen des CD-Spielers und/oder Cassettendecks.

VORSICHT

- Wenn der Netzanschluß mit dem Fernbedienungsgerät eingeschaltet wird, wird der Empfänger auf Netz-Bereitschaft eingestellt. Wenn Sie eine längere Zeit nicht zu Hause sind, sollten Sie sich vergewissern, daß das Gerät mit dem Netzschalter (POWER) des Empfängers abgeschaltet wird.
- Die Leuchtdioden-Anzeigen des Eingangswählers oder Cassettengerätes leuchten auf, während der Empfänger auf Netz-Bereitschaft eingestellt ist.
- Es kann vorkommen, daß bei Verwendung des Fernbedienungsgerätes bei fluoreszentem Licht oder starkem Sonnenlicht fehlerhafte Funktionen entstehen. Das ist insbesondere der Fall, wenn das Licht den Fernbedienungssensor oder den Empfänger trifft.

FEHLERSUCHE

Wurden alle Anschlüsse RICHTIG vorgenommen?

Haben Sie alle folgenden Hinweise zur Bedienung richtig befolgt?

Überprüfen Sie die Lautsprecher- und Plattenspielersysteme für den richtigen Betrieb. Scheint es, daß Ihr Gerät nicht richtig funktioniert, so überprüfen Sie zuerst die Punkte in der folgenden Tabelle. Entspricht das Symptom keiner der unten aufgeführten Störungen, so schalten Sie sofort die Stromquellen aus und kontaktieren Sie Ihren DENON-Händler.

Störung	Ursache	Behebung
UKW- und MW-Empfang		
Es kann kein Radioprogramm empfangen werden.	Der Antennenanschluß ist falsch. Die Signalstärke ist schwach.	Überprüfen Sie den Anschluß. Überprüfen Sie die Installation der Antenne
Geräusche werden produziert.	 Sie Signalstärke ist schwach. Zündungsgeräusche des Autos interferrieren mit dem Empfang. Anderes elektrisches Zubehör interferriert mit dem Empfang. 	Installieren Sie eine Außenantenne. Halten Sie die Antenne von der Straß- entfernt. Halten Sie das Zubehör von dieser Anlag- entfernt oder schalten Sie das andere Zube- hör aus.
Die vorgewählten Frequenzen sind gelöscht.	Die Speicherzeit (ca. 1 Monat) ist abge- laufen.	Wählen Sie neu vor.
Beim automatischen Abstimmen stoppt er einen Schritt unter oder über der Frequenz des Radiosenders.	Es werden Geräusche oder starke Signal- stärken empfangen.	Stimmen Sie für den optimalen Empfan manuell ab.
Beim automatischen Abstimmen stoppt das Abstimmen eine Frequenz niedriger oder höher als der Radiosender.	Geräusche oder starke Signale werden empfangen.	Stimmen Sie für den optimalen Empfan manuell ab.
WIEDERGABE DES AUDIO ZUBEHÔRS		
Kein Ton bei eingeschaltetem Gerät.	Der Anschluß der Eingangs- und Lautsprecherkabel ist falsch. Der Lautsprecherschalter steht auf "aus" (OFF). Die Eingangswahlschalter (INPUT SELECTOR) sind auf die falsche Position gestellt. Die Schutzschaltung ist aktiviert. Die Sicherung ist herausgesprungen.	Überprüfen Sie die Anschlüsse. Schalten Sie den Lautsprecherschalter ein Überprüfen Sie diese Positionen. Schalten Sie das Gerät einmal aus, übe prüfen Sie die Anschlüsse zu den Lautt prechern und schalten Sie dann das Geriwieder an. Befragen Sie Ihren Händler oder den sich ihrer Nähe befindlichen DENON-Vertrete
Akustisches Brummen beim Abspielen von Schallplatten.	Der Anschluß der Eingangs- oder Erdung- skabel des Plattenspielers ist falsch. Der Anschluß der Tonabnehmerkabel ist falsch. Interferrenz von der sich in der Nähe befind- lichen Fernseh- oder Radioübermittlung- santenne.	Überprüfen Sie die Anschlüsse. Überprüfen Sie die Anschlüsse. Befragen Sie Ihren Händler oder den sich i Ihrer Nähe befindlichen DENON-Vertrete
Heulgeräusche treten auf, wenn der Lautstär- keregler während der Schallplatten- Wiedergabe zu hoch gedreht wird.	Vibrationen und Geräusche werden von den Lautsprechern zum Plattenspieler über- mittelt.	 Isolieren Sie die Lautsprecher von Vibritionen oder halten Sie die Lautspreche vom Plettenspieler entfernt.
Knackgeräusche treten bei der Schällplatten- Wiedergabe auf.	Die Schallplatte ist mit Schmutz bestückt. Die Nadelspitze des Tonabnehmers ist mit Schmutz bestückt. Der Tonabnehmer ist defekt.	Reinigen Sie die Schallplatte. Reinigen Sie die Nadelspitze. Bringen Sie einen anderen Tonabnehme zur Anwendung.

TECHNISCHE DATEN

VERSTÄRKERTEIL

stung Ausgang: DRA-435R:

Leistungsbandbreite (IHF):

80 W + 80 W (4 Ohm stetig 1 kHz, Klirr 0,7 %)

55 W + 55 W (8 Ohm, 20 Hz ~ 20 kHz, Klirr 0,05%)

62 W + 62 W DRA-335R: (4 Ohm stetig 1 kHz, KLirr 0,7%)

40 W + 40 W

(8 Ohm, 20 Hz ~ 20 kHz, Klirr 0,05%) 10 Hz ~ 40 kHz (0,15% Klirr,

Gesamtklirrfaktor: Frequenzgang:

beide Kanäle getrieben bei 8 Ohm) 0,03% (-3 dB bei Solleistung 8 Ohm) PHONO RIAA-Standardkurve

(Aufnahme-Ausgang) MM 20 Hz ~ 20 kHz ±0,5 dB 20 Hz ~ 50 kHz ±1,5 dB

CD, VIDEO, TAPE-1, TAPE-2/VCR (DRA-435R),

TAPE (DRA-335R)

Eingangsempfindlichkeit

und impedanz:

PHONO MM 2,5 mV 47 kOhm CD, VIDEO, TAPE-1, TAPE-2/VCR (DRA-435R), TAPE (DRA-335R)

150 mV 29 kOhm

Maximaler Eingangspege (bei 1 kHz): Rauschabstand

(IHF-A):

PHONO MM 120 mV

PHONO MM 78 dB bei 5,0 mV Eingang CD, VIDEO, TAPE-1, TAPE-2/VCR

(DRA-435R) TAPE (DRA-335R) 95 dB Tiefen ±10 dB bei 100 Hz

Klangregler:

±10 dB bei 10 kHz Höben Loudness, Steuereffekt: **VERSTELLBARE LOUDNESS, 10 Position**

50 Hz/10 kHz, +10 dB/+5 dB

VORVERSTÄRKER-AUSGANGS-Klemmen Salleietung: 1 V (bei 100 kOhm Belastung)

(Nur bei DRA-435R)

VIDEOTEIL

VCR-IN, VIDEO 1 Vp-p/75 Ohm VCR-OUT, MONITOR 1 Vp-p/75 Ohm Eingangsklemme: Ausgangsklemme

5 Hz ~ 6 MHz ±1,5 dB Frequenzgang (Nur bei DRA-435R)

FERNBEDIENUNGSGERÄT Fernbedienungs-System: Stromversorgung:

TUNERTEIL

Empfangbereich: Nutzempfindlichkeit: 50 dB Empfindlich-

keitsschwelle:

Gesamtklirrfaktor:

Einfangverhältnis:

Spiegelwellenabschwächung:65 dB AM-Unterdrückung: 50 dB Abstimmschärfe (±300 kHz): 60 dB

Rauschabstand

(bei 1 kHz):

Frequenzgang:

Stereotrennung

(bei 1 kHz):

Empfangsbereich:

Stromversorgung:

Stromverbrauch:

Abmessungen:

Gewicht:

Gewicht:

Nutzbare Empfindlichkeit: Rauschabstand:

(AM (MW)

ALLGEMEIN

(IHF-A):

Außere Ahmessungen

Wechselstrom-Ausgang:

Infrarot-Impulse

[UKW] (Hinweis: μ V bei 75 Ohm, 0 dBf = 1 × 10 \sim 15 W)

87.5 ~ 108 MHz

1.0 pV (11.2 dBf)

MONO R2 dB

STEREO 78 dB

MONO

1.5 dB

40 dB

18 uV 55 d8

MONO 1,7 μV (15,9 dBf)

0,4% (WEIT)

6TEREO 23 µV (38,5 dBf)

STEREO 0,5% (WEIT)

30 Hz ~ 15 kHz +0,2 dB

220 V Wechselstrom, 50 Hz

(Europäisches Modell) 240 V Wechselstrom, 50 Hz (Modell für U.K. & Australien)

150 W (DRA-435R)

120 W (DRA-335R)

6,7 kg (DRA-435R)

6,4 kg (DRA-335R)

522 ~ 1611 kHz

RC-129/RC-129A 3 V Gleichstrom, zwei Trockenzelle-

Batterien vom Format R6 (AA) 60 mm (B) × 175 mm (H) × 18 mm (T)

Geschaltet 100 W (Europäisches Modell)

434 mm (B) × 120 mm (H) × 312 mm (T)


120 gr (einschließlich Batterien)

Änderung der technischen Daten und des Design ohne vorherige Bekanntgabe vorbehalten.

ZERLEGEN


1. Gehäusedeckei

 Die A Schraube und 2 Scrauben B lösen, und den Gehäusedeckel nach oben in Pfeilrichtung abheben.

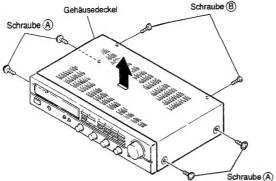


2. Gehäuseboden

Die 2 Schrauben (), 4 Schrauben (), und 2 Tassenschrauben lösen. Dann Gehäuseboden nach oben in Pfeilrichtung abnehmen.

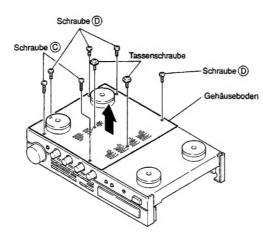

3. Frontplatte


- Während die 2 Schrauben (E) heraus von die Bodenplatte lösen.
- Die 3 Klinken nach unten drüken, die Frontplatte nach vorn in Pfeilrichtung entsperreu.

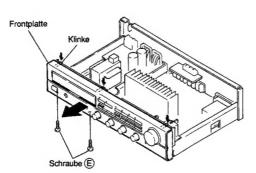

4. Front-Nebenplatte


- Die Lautstärkeknopf abzieben und die hexagonale Nuß losbinden.
- 2) Die 4 Reglerknoppen abziehen.
- 3) Die 11 Schrauben ① , Nulß (H) lösen, und die Front-Nebenplatte in Pfeilrichtung entsperren.

 3)

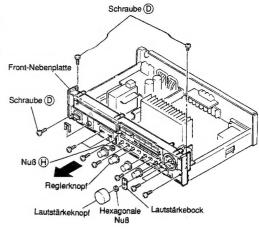


5. F.L.D. Platine

- 1) Die 4 Schrauben (E) lösen.
- Die 8 Klinken nach unten lösen, und die F.L.D. Platine in Pfeilrichtung entsperre.

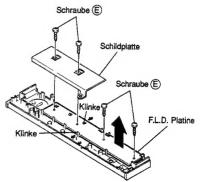


6. Hauptplatine

Die 5 Schrauben (F),5 Schrauben (G) und 2 Tassenschrauben lösen, und die Hauptplatine in Pfeilrichtung abnehmen.

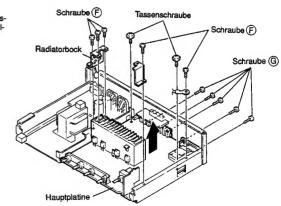

JUSTIERUNG

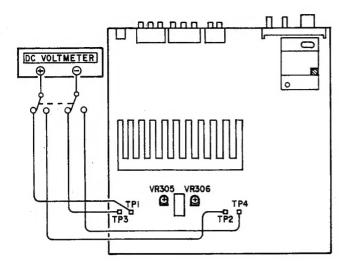

1. RUHESTROM

(1) Bedienungselemente folgendermaßen einstellen:

NETZSCHALTER →Aus (▲)
LAUTSTÄRKEREGLER
LAUTSPRECHERSCHALTER
→O (min)
→Aus (▲)

Temperatur →15°C~ 30°C (59°F~ 86°F)

VR305 und VR306 auf der 1U-2088-1 (DRA-435R), bzw. 1U-2086-1 (DRA-335R) VERSTÄRKER-,

TUNER-Baugruppe) →Mittenstellung
Stromversorgung →WS120V ±1%, 60 Hz


(2) Ein Digitalvoltmeter an die Meßmpunkte 1 (+) und 3 (-), sowie 2 (+) und 4 (-) auf der 1U-2088B-1 anschließen.

(3) Netzschalter einschalten und VR305 im Uhrzeigersinn verstellen, bis daß an die Meμpunkte 1 und 3 angeschlossene Digitalvoltmeter 5,0 mV ± 0,2 mV Gleichspannung anzeigt. Mit VR306 und den Meßpunkten 2 und 4 auf die gleiche Weise verfahren.


(4) Drei Minuten lang warmlauten lassen, dann, VR305 und VR306 so nachstellen, daß das Digitalvoltmeter 5,0 mV ± 0,5 mV Gleichspannung anzeigt.

ANSCHLUSS DER MESSINSTRUMENTE

UKW

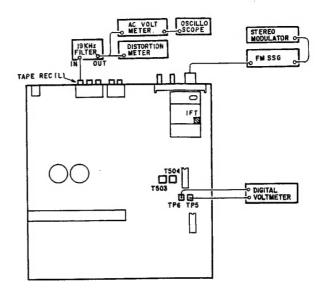

• MW

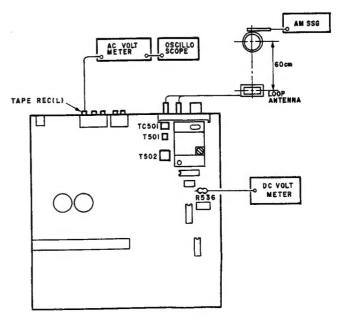

UKW-MPX-Justierung

Table 1

Stufe	Gegenstand	Abstimm-		Eingang Ausgang Justie				ingang Ausgang Justierung				Bemerkung
Siule	Gegenstand	frequenz	Тур	Frequenz	Eingangspegel	Modulation	Anschluß	Тур	Anzuschließen an	Punkt	Einzustellen auf	Domonang
1	Abstimmungs- mitte	98 MHz	UKW- Meßsender, Mono	98 MHz	60 dBμ	Keine	Antennen- buchse	Digitaler Voltmeter	T.P. 6, 5	T603	±50mV	Funktion: UKW, Betriebsart: Auto
2	Verzerrungen (Stereo)	98 MHz	UKW- Meßsender, Stereo (L)	98 MHz	60 dBμ	Hauptband: 1kHz Kanal L,90% Pilotton: 10%	Antennen- buchse	Klirr- faktor- messer	TAPE AUFN. (L)	ZF- Anschluß a.d. Mischstufe	Geringste Verzerrungen	Funktion: UKW, Betriebsart: Auto
3	Mitte und Verzerrung Die Stufen 1, 2 und 3 mehrmals wiederholen, bis Abstimmanzeige ± 50 mV an digitaler Voltmeter bei geringsten Verzerrungen											

UKW-Justtierung


	Empfangs- bandab- gleich	522 kHz	AM SSG		Eingangspegel unterhalb der AGC- Ansprechschwelle	400 Hz 30%		Ele- ktrisches Gleich- spannungs- voltmeter	(GND)	T602	1.2V ± 20 mV	Funktion: UKW
	Gleichlaufab- gleich	603 kHz	AM SSG			400 Hz 30%	Rahmen- antenne	NF- Voltmeter	TAPE AUFN. (L)	T601	Maximaler Ausgang	Funktion: UKW
2		1404 kHz	AM SSG	1404 kHz	Eingangspegel unterhalb der AGC- Ansprechschwelle	400 Hz 30%	Rahmen- antenne	NF- Voltmeter	TAPE AUFN. (L)	TC601	Maximaler Ausgang	Funktion: UKW

HALBLEITER


• IC


NJM2068DDC NJM2082DD



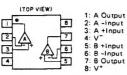


LC4966

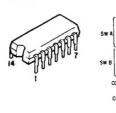

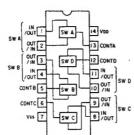


LM7001




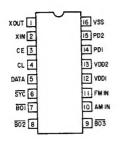


LA3401

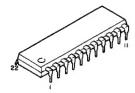


LA1267

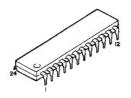


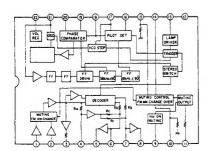

THE IT OF THE TOTAL STATE OF THE


TMP47C670N

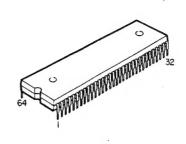

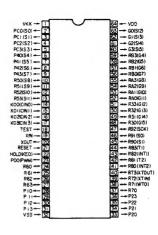


BA6109



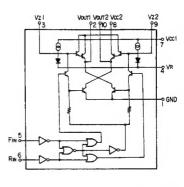


TC9164N

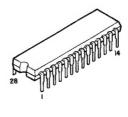


Output


NJM78M12FA

Transistoren

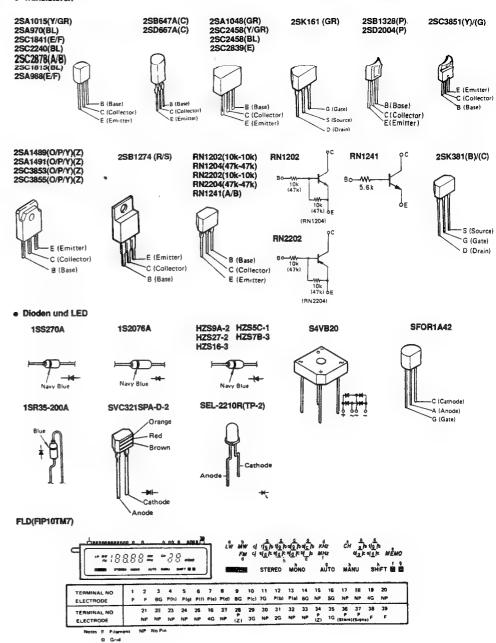


BLOCK / PEGEL-DIAGRAMM (DRA-435R)

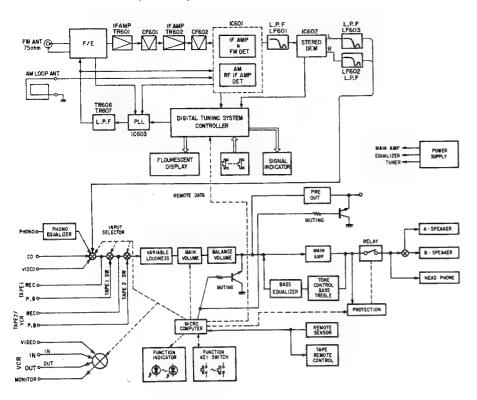


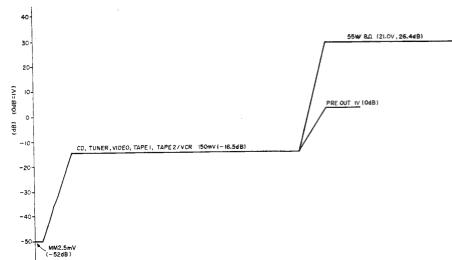

BLOCK / PEGEL-DIAGRAMM (DRA-335R)

DENO 00100 / Dend 2

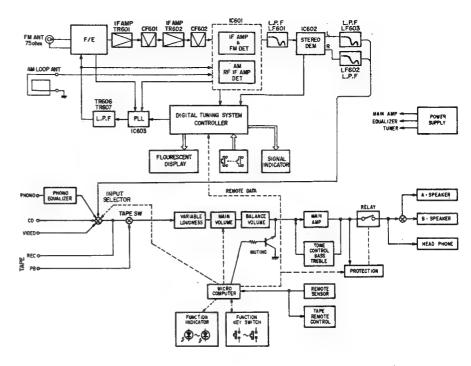

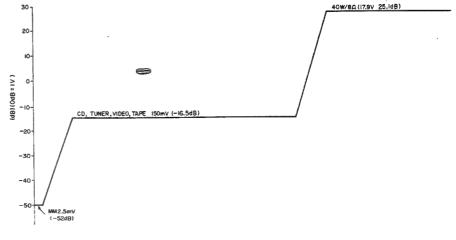

18

DRA-435R/335R


ANMERKUNGEN ZUR TEILELISTE

- Mit * @ *gekennzeichnete Teile sind nicht jederzeit auf Lager lieferbar und die Zeit für Versorgung dafür möglicherweise lang ist oder die Versorgung abgesagt ist.
- Bei der Teilebestellung "1" und "I" (i) deutlich angeben um Verwechselungen zu vermeiden.
- Bestellungen ohne Angabe der Teilenummer können nicht bearbeitet werden.
- Mit "★" gekennzeichnete Teile erscheinen nicht in der Explosionszeichnung.

ACHTUNG:

Mit 🛦 🔤 markierte Teile haben kritische Eigenschaften und dürfen

NUR gegen vom Hersteller empfohlene Teile ausgetauscht werden.

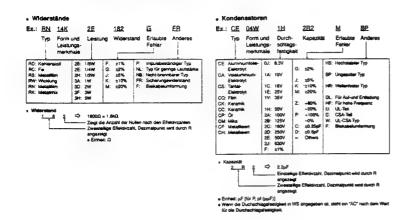

ANMERKUNGEN ZUR TEILELISTE UND PLATINE

	BAUGRUPPENNAMEN							
	DRA-	435R	DRA-335R					
	IN JAPAN VERGESTELLT	IN DEUTSHLAND VERGESTELLT	IN JAPAN VERGESTELLT	IN DEUTSHLAND VERGESTELLT				
VERSTÄRKER- TUNER	1U-2088B	1U-2254	1U-2086B	1U-2240				
ANZEINETZ	1U-2148 (Für EUROPA) 1U-2148B (Für G.B., Australien)	1U-2255	1U-2146 (Für EUROPA) 1U-2146B (Für G.B., Australien)	1U-2241				
TIEFEN VIDEO	1U-2090	1U-2256	_	_				

TEILELISTE DER PLATINE 1U-2088B VERSTÄRKER-TUNERBAUGRUPPE (DRA-435R) 1U-2254

١	Ref. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis
_			HALBLEITER	
	IC101	263 0743 007	IC NJM2082DD	
	IC201	262 0699 006	IC TC9164N	
	IC251	262 0326 007		
	IC601	263 0421 002		
	IC602	263 0439 007		
	IC603	262 0719 009		
	IC604	263 0571 004	IC NJM78M12FA	
	TR201~203	269 0107 900	Transistor RN1241 (A/B)	
	TR301,302	269 0107 900	Transistor RIN1241 (A/B)	
	TR303~306	271 0094 919	Transistor 2SA970 (BL)	
	TR307-312	273 0235 923	Transistor 2SC1841 (E/F)	
	TR313,314	271 0131 924	Transistor 2SA988 (E/F)	
	TR315,316	273 0198 918	Transistor 2SC1815 (BL)	
	TR317,318	272 0107 906	Transistor 2SB1328 (P)	
	TR319,320	274 0151 000	Transistor 2SD2004 (P)	
	TR321,322	271 0240 006	Transistor 2SA1491 (O/P/Y) (Z)	
	TR323,324	273 0389 002	Transistor 2SC3855 (O/P/Y) (Z)	
	TR325,326	273 0235 923	Transistor 2SC1841 (E/F)	
	TR401	273 0317 906	Transistor 2SC2458 (BL)	
	TR402		Transistor 2SA1048 (GR)	
	TR403	273 0317 906	Transistor 2SC2458 (BL)	
	TR404		Transistor RN1204 (47K-47K)	
	TR405		Transistor RN1241 (A/B)	
	TR406		Transistor 2SA988 (E/F)	
	TR407-410		Transistor 2SC1841 (E/F)	
	TR411		Transistor RN2204 (47K-47K)	
	TR412		Transistor RN1204 (47K-47K)	
	TR413	273 0338 008	, ,	
	TR414		Transistor 2SB1274 (R/S)	
	TR415		Transistor 2SC2240 (BL)	
	TR416		Transistor 2SA970 (BL)	
	TR417,419		Transistor 2SB1328 (P)	
	TR420		Transistor 2SC1815 (BL)	
	TR601		Transistor 2SK161 (GR)	Feild Effect
	TR602	273 0357 908	Transistor 2SC2839 (E)	
	TR603		Transistor 2SC2458 (Y/GR)	
	TR604,605		Transistor 2SA1048 (GR)	
	TR606		Transistor 2SK381 (B)/(C)	Field Effect
	TR607		Transistor 2SC2458 (Y/GR)	
	TR608,609	273 0253 918		
	TR610		Transistor 2SA1048 (GR)	
	TR611	271 0102 937		
	TR612 -	269 0029 907		
	TR613	274 0060 900	· · ·	
	TR614	271 0191 906		
	TR615	273 0317 906	· ·	
	TR616	273 0222 907	, ,	
	TR617	269 0029 907		
	D301.302	276 0432 903	· · ·	
	D303-306	276 0049 914		
	D307,308	276 0432 903		
	D401	276 0432 903		
	D402		Diode 1S2076A	
	D403,404	276 0432 903		
	D410	276 0432 903		
	D601~604		Diode 1SS270A	
				1

Ref. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis
D605	276 0049 914	Diode 1S2076A	
D606	276 0553 905	Diode	}
		1SR35-200A (T93X)	
D607~609		Diode 1SS270A	
D610,611	276 0302 004		
70054	070 0400 004	SVC321SPA-D-2	7
ZD251 ZD401		Diode HZS5C-1 Diode HZS7B-3	Zener Zener
ZD403,404		Diode HZS16-3	Zener
ZD601		Diode HZS9A2L	Zener
SC401		Thyristor SF0R1A42	
WIE	DERSTÄNDE (ohne Karbonfilm	±5% 1/4W Typ)
	Karbonf	ilm, unbrennbare	Typen
A R251		10ohm,1/4W	RD14B2E100JNBST
	241 2380 983	2.2kohm,1/4W	RD14B2E222JNBST
A R339-342	241 2377 976	.130ohm,1/4W	RD14B2E131JNBST
⚠ R347,348	241 2377 905	68ohm, 1/4W	RD14B2E680UNBST
∆ R353,354	241 2378 920	220ohm,1/4W	RD14B2E221JNBST
A B404-370	241 2379 987	1 KONIN, 1/444	RD14B2E102JNBST
ÆH431,432	241 2313 985	Fuse Resistor	RD14B2E4R7JFRST
A R435	241 2432 005	470chm 1/4W N. R.	RD14B2E471JNBPT
- 100 E	241 2402 500	Pulse-Resistor	NO I HOZETY TOMOS
		Metalloxydfilm	
R253~256	244 2050 933		RS14B3A181JST(S)
R355-362	244 2043 982		RS14B3AR22JST(S)
R409 R433	244 2051 990 244 2051 974		RS14B3A472JST(S) RS14B3A102JST(S)
R653	244 2050 920		RS14B3A121JST(S)
	244 2000 020		11014201(0)
	Verän	derbare Widerstä	nde
VR201	211 0665 003		V1604V20FK
VR251	211 0586 001	100kohm	V1620V25FB104R
		Motor Volume	
	211 0665 003		V1604V20FK
VR305,306	211 6064 048		V06PB502
		Semifixed	
		NIDENO CESTO	
	K	DNDENSATOREN	
TORC4	040 0000 000	Trimmer	
TC601	213 0022 008	Trimmer Condenser	
		- Universel	
		Keramisch	
			CC45SL1H101JT)
C107,108	253 4538 949	100PF/50V	CC455LIMIUI31)
C107,108			(DD-3)
C107,108 C119	253 4538 949 253 9036 909		

C122 C127,128 C201,202 C203,204 C207,208 C252 C254 C303,304 C305,306 C315,316 C327,330 C331,332 C343,344 C363 C359,330 C371,372 C381,382 C404 C529,530 C602-607 C610 C614,615 C621,622 C624 C631 C638 C640,641 C650 C651 C661,662 C663,664	253 1181 917 253 1179 929 253 1181 917 253 1179 990 253 9036 909 253 1181 917 253 1181 904 253 1179 945 253 1179 945 253 1179 945 253 1179 945 253 1179 945 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1453 641 253 1453 641 253 1453 641 253 1453 641 253 1453 641 253 1453 645 253 1453 645 253 1453 645 253 1453 645	0.022µF/50V 0.01µF/50V 220PF/50V 240PF/50V 100PF/50V 100PF/50V 220PF/50V 0.01µF/50V 0.1µF/50V 0.1µF/50V 100PF/50V 100PF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V	CK45F1H223ZT (DD-3) CK45B1H151KT (DD-3) CK45B1H151KT (DD-3) CK45F1H223ZT (DD-3) CK45F1H223ZT (DD-3) CK45F1H223ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CK45B1H421KT (DD-3) CK45B1H421KT (DD-3) CK45B1H221KT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H23ZT (DD-3) CK45F1H23ZT (DD-3) CK45F1H23ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3)
C201,202 C203,204 C207,208 C252 C254 C303,304 C305,306 C315,316 C327,328 C329,330 C331,332 C333,334 C333,332 C343,344 C363 C369,370 C371,372 C381,382 C404 C529,530 C602-607 C610 C614,615 C621,622 C624 C631 C634 C638 C640,641 C650 C651 C651 C661,662	253 1181 917 253 1179 990 253 9036 909 253 1181 904 253 1179 945 253 1179 945 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 4478 902 253 1181 904 253 4537 908 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 4536 941 253 4536 941 253 4536 954 253 1481 917	0.022µF/50V 560PF/50V 0.1µF/25V 0.1µF/25V 0.022µF/50V 20PF/50V 470PF/50V 20PF/50V 0.01µF/50V 0.02µF/50V 0.02µF/50V 0.02µF/50V 0.02µF/50V 0.02µF/50V 0.01µF/50V	CK45F1H223ZT (DD-3) CK45B1H561KT (DD-3) CK45B1H561KT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CK45B1H221KT (DD-3) CK45F1H23ZT (DD-3) CK45F1H23ZT (DD-3) CK45F1H23ZT (DD-3) CK45F1H23ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3)
C201,202 C203,204 C207,208 C252 C254 C303,304 C305,306 C315,316 C327,328 C329,330 C331,332 C333,334 C333,332 C343,344 C363 C369,370 C371,372 C381,382 C404 C529,530 C602-607 C610 C614,615 C621,622 C624 C631 C634 C638 C640,641 C650 C651 C651 C661,662	253 1179 990 253 9036 909 253 1181 917 253 1181 917 253 1179 945 253 1179 945 253 1179 945 253 1181 904 253 4478 902 253 1181 917 253 9036 909 253 1181 904 253 181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 4536 941 253 1481 904 253 4536 941 253 1481 904 253 4536 941 253 1481 904 253 4536 954 253 1181 917	0.022µF/50V 560PF/50V 0.1µF/25V 0.1µF/25V 0.022µF/50V 20PF/50V 470PF/50V 20PF/50V 0.01µF/50V 0.02µF/50V 0.02µF/50V 0.02µF/50V 0.02µF/50V 0.02µF/50V 0.01µF/50V	CK45B1H561KT (DD-3) CK45F1H223ZT (DD-3) CK45F1H223ZT (DD-3) CK45F1H2221KT (DD-3) CK45B1H221KT (DD-3) CK45B1H271KT (DD-3) CK45B1H271KT (DD-3) CK45B1H271KT (DD-3) CK45B1H221KT (DD-3) CK45F1H223ZT (DD-3) CK45F1H223ZT (DD-3) CK45F1H223ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3)
C203,204 C207,208 C252 C254 C303,304 C305,306 C315,316 C327,328 C329,330 C331,332 C343,344 C363 C369,370 C371,372 C381,382 C404 C529,530 C602–607 C610 C614,615 C621,622 C624 C633 C638 C640,641 C650 C651 C661,662	253 1179 990 253 9036 909 253 1181 917 253 1181 917 253 1179 945 253 1179 945 253 1179 945 253 1181 904 253 4478 902 253 1181 917 253 9036 909 253 1181 904 253 181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 4536 941 253 1481 904 253 4536 941 253 1481 904 253 4536 941 253 1481 904 253 4536 954 253 1181 917	560PF/50V 0.1µF/25V 0.10µF/25V 0.022µF/50V 220PF/50V 470PF/50V 100PF/50V 100PF/50V 0.01µF/50V 220PF/50V 0.02µF/50V 0.01µF/50V 220PF/50V 0.01µF/50V	CK45B1H561KT (DD-3) CK45F1H223ZT (DD-3) CK45F1H223ZT (DD-3) CK45F1H2221KT (DD-3) CK45B1H221KT (DD-3) CK45B1H271KT (DD-3) CK45B1H271KT (DD-3) CK45B1H271KT (DD-3) CK45B1H221KT (DD-3) CK45F1H223ZT (DD-3) CK45F1H223ZT (DD-3) CK45F1H223ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3)
C207,208 C252 C254 C303,304 C305,306 C315,316 C327,328 C329,330 C331,332 C343,344 C363 C369,370 C371,372 C381,382 C404 C529,530 C602-607 C610 C614,615 C621,622 C624 C638 C640,641 C650 C651 C651 C651 C651 C651	253 9036 909 253 1181 904 253 1179 945 253 1179 945 253 1179 945 253 1179 945 253 1181 904 253 1481 904 253 181 904 253 4537 908 253 4537 908 253 4538 949 253 1181 904 253 1486 941 253 1486 941 253 1486 954 253 1486 954 253 1486 954 253 1486 954	0.1µF/25V 0.022µF/50V 0.02µF/50V 0.01µF/50V 20PF/50V 470PF/50V 100PF/50V 20PF/50V 0.01µF/50V 0.02µF/50V 0.02µF/50V 0.01µF/50V 20PF/50V 0.01µF/50V	CK45=1E104ZT CK45F1H223ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CK45B1H471KT (DD-3) CK45B1H471KT (DD-3) CK45B1H471KT (DD-3) CK45F1H221KT (DD-3) CK45F1H223ZT (DD-3) CK45F1H223ZT (DD-3) CK45F1H223ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3)
C252 C254 C303,304 C305,306 C315,316 C327,328 C329,330 C331,332 C343,344 C363 C369,370 C371,372 C381,382 C404 C529,530 C602-607 C610 C614,615 C621,622 C624 C634 C634 C638 C640,641 C650 C651 C651 C661,662	253 1181 917 253 1181 904 253 1179 945 253 1179 945 253 1179 945 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 917 253 9036 909 253 4537 908 253 1181 904 253 4536 941 253 4536 941 253 4536 954 253 4536 954 253 4536 954 253 4536 954	0.022µF/50V 0.01µF/50V 220PF/50V 240PF/50V 100PF/50V 100PF/50V 220PF/50V 0.01µF/50V 0.1µF/50V 0.1µF/50V 100PF/50V 100PF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V	CK45F1H223ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H21KT (DD-3) CK45F1H21KT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H203ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3)
C254 C303,304 C305,306 C315,316 C327,328 C329,330 C331,332 C343,344 C363 C369,370 C371,372 C371,372 C381,382 C404 C529,530 C602-607 C610 C614,615 C621,622 C624 C631 C634 C638 C640,641 C650 C651 C651 C661,662	253 1181 904 253 1179 945 253 1179 945 253 4538 949 253 1179 945 253 1181 904 253 4478 802 253 1181 907 253 9036 909 253 4537 908 253 1179 945 253 1181 904 253 4536 941 253 4536 941 253 4536 954 253 4536 954 253 4536 954 253 4536 954 253 151 917	0.01µF/50V 220PF/50V 470PF/50V 100PF/50V 0.01µF/50V 220PF/50V 0.02µF/50V 0.02µF/50V 220PF/50V 220PF/50V 0.01µF/50V	CK45F1H103ZT (DD-3) CK45B1H221KT (DD-3) CK45B1H4271KT (DD-3) CK45B1H421KT (DD-3) CK45B1H421KT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H223ZT (DD-3) CK45F1H223ZT (DD-3) CK45F1H223ZT (DD-3) CK45F1H23ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3)
C303,304 C305,306 C315,316 C327,328 C329,330 C331,332 C343,344 C383 C369,370 C371,372 C381,382 C404 C529,530 C602–607 C810 C614,615 C621,622 C624 C633 C638 C640,641 C650 C651 C661,662	253 1179 945 253 1179 987 253 4538 949 253 1179 945 253 1181 904 253 1181 904 253 123 9036 909 253 4537 908 253 1181 904 253 4536 941 253 4536 941 253 4536 942 253 4536 942 253 4536 942 253 4536 954 253 4536 954 253 4536 954 253 4536 954 253 4536 954 253 4536 954 253 1181 917	220PF/50V 470PF/50V 100PF/50V 100PF/50V 220PF/50V 0.01µF/50V 0.1µF/25V 27PF/50V 220PF/50V 100PF/50V 100PF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V	CK45B1H221KT (DD-3) CK45B1H471KT (DD-3) CC45SL1H101JT (DD-3) CK45B1H421KT (DD-3) CK45B1H421KT (DD-3) CK45B1H221KT (DD-3) CK45B1H223ZT (DD-3) CK45B1H223ZT (DD-3) CK45B1H221KT (DD-3) CK45B1H221KT (DD-3) CK45B1H221KT (DD-3) CK45B1H103ZT (DD-3) CK45B1H103ZT (DD-3) CK45B1H203ZT (DD-3) CK45B1H203ZT (DD-3) CK45B1H103ZT (DD-3)
C305,306 C315,316 C327,328 C329,330 C331,332 C343,344 C383 C369,370 C371,372 C381,382 C404 C529,530 C602-607 C810 C614,615 C621,622 C624 C634 C638 C634 C638 C640,641 C650 C651 C651 C661,662	253 1179 987 253 4538 949 253 1179 945 253 1181 917 253 9036 909 253 4537 908 253 4537 908 253 1181 904 253 4536 941 253 1481 904 253 4536 941 253 1481 917	470PF/50V 100PF/50V 220PF/50V 0.01μF/50V 22PF/50OV 0.02μF/50V 0.1μF/50V 220PF/50V 100pF/50V 0.01μF/50V 0.01μF/50V 0.01μF/50V 0.01μF/50V 0.01μF/50V 0.01μF/50V 0.01μF/50V 0.01μF/50V 0.01μF/50V 0.01μF/50V 0.01μF/50V 0.01μF/50V 0.01μF/50V 0.01μF/50V	CK45B1H471KT (DD-3) CC45SL1H101JT (DD-3) CK45B1H221KT (DD-3) CK45F1H223ZT (DD-3) CC45SL2H22QJT CK45F1H223ZT (DD-3) CK45F1H223ZT (DD-3) CK45F1H203ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3)
C315,316 C327,328 C329,330 C331,332 C343,344 C363 C369,370 C371,372 C381,382 C404 C529,530 C602-607 C610 C614,615 C621,622 C624 C631 C634 C638 C640,641 C650 C651 C661,662	253 4538 949 253 1179 945 253 1181 904 253 4476 802 253 1181 917 253 9036 909 253 4537 908 253 1181 904 253 4536 941 253 4536 941 253 4536 954 253 4536 954 253 4536 954 253 1181 917	100PF/50V 220PF/50V 0.01µF/50V 0.02µF/50V 0.022µF/50V 0.1µF/25V 27PF/50V 100PF/50V 0.01µF/50V	CC45SL1H101JT (DD-3) CK45B1H221KT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CC45SL2H220JT CK45F1H223ZT (DD-3) CK45F1H223ZT (DD-3) CK45F1H21KT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3)
C327,328 C329,330 C331,332 C343,344 C363 C399,370 C371,372 C381,382 C404 C529,530 C602-607 C810 C614,615 C621,622 C624 C634 C638 C640,641 C650 C651 C650 C661,662	253 1179 945 253 1181 904 253 4478 902 253 1181 917 253 9036 909 253 4537 908 253 1179 945 253 1181 904 253 4536 954 253 4536 954 253 4536 954 253 151 917	220PF/50V 0.01µF/50V 22PF/500V 0.1µF/25V 27PF/50V 0.1µF/25V 27PF/50V 100pF/50V 0.01µF/50V	CK45B1H221KT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CC45SL2H22OJT CK45F1H223ZT (DD-3) CK45F1H223ZT (DD-3) CK45F1H221KT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3)
C329,330 C331,332 C343,344 C383 C369,370 C371,372 C381,382 C404 C529,530 C602–607 C810 C614,615 C621,622 C624 C633 C638 C640,641 C650 C651 C651 C661,662	253 1181 904 253 4478 902 253 1181 917 253 9036 909 253 4537 908 253 14537 908 253 1181 904 253 4536 941 253 1459 941	0.01µF/50V 22PF/500V 0.022µF/50V 0.1µF/25V 27PF/50V 220PF/50V 100pF/50V 0.01µF/50V	CK45F1H103ZT (DD-3) CC45SL2H22OJT CK45F1H223ZT (DD-3) CK45F1H223ZT (DD-3) CK45F1H221KT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3)
C331,332 C343,344 C363 C369,370 C371,372 C381,382 C404 C529,530 C602-607 C610 C614,615 C621,622 C624 C631 C634 C634 C634 C636 C650 C651 C650 C651 C651	253 4476 902 253 1181 917 253 9036 909 253 4537 908 253 4537 908 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 4448 903 253 1181 904 253 1181 904 253 4536 941 253 1489 941 253 1489 941 253 1489 942 253 1489 942 253 1489 942 253 1489 942 253 1489 943 253 1489 944 253 4536 954 253 1481 917	22PF/500V 0.02µF/50V 0.1µF/25V 21PF/50V 220PF/50V 100pF/50V 0.01µF/50V	CC45SL2H22QJT CK45F1H223ZT (DD-3) CK45F1H223ZT (DD-3) CK45F1H221KT (DD-3) CC45SL1H27QJT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3)
C343,344 C363 C369,370 C371,372 C381,382 C404 C529,530 C602-607 C610 C614,615 C621,622 C624 C634 C634 C638 C640,641 C650 C651 C661,662	253 1181 917 253 9036 909 253 4537 908 253 1179 945 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 4448 903 253 1181 904 253 4536 941 253 4536 941 253 4536 954 253 4536 954 253 1181 917	0.022µF/50V 0.1µF/25V 27PF/50V 220PF/50V 100pF/50V 0.01µF/50V	CK45F1H223ZT (DD-3) CK45F1E104ZT CC45SL1H270JT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3)
C363 C369,370 C371,372 C381,382 C404 C529,530 C602-607 C610 C614,615 C621,622 C624 C634 C634 C638 C640,641 C650 C651 C651 C651	253 9036 909 253 4537 908 253 1179 945 253 4538 949 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 917 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 4536 941 253 1481 904 253 4536 941 253 153 954 253 153 954 253 153 954	0.1µF/25V 27PF/50V 220PF/50V 100pF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V	CK45=1E104ZT CC45SL1H270JT (DD-3) CK45B1H221KT (DD-3) CK45B1H101JT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H203ZT (DD-3) CK45F1H203ZT (DD-3) CK45F1H203ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3)
C369,370 C371,372 C381,382 C404 C529,530 C602–607 C810 C614,615 C621,622 C624 C631 C634 C638 C640,641 C650 C651 C661,662	253 4537 908 253 1179 945 253 1538 949 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 917 253 1181 904 253 448 903 253 1181 904 253 1181 904 253 4536 941 253 4536 954 253 4536 954 253 1181 917	27PF/50V 220PF/50V 100pF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.02µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 15PF/50V 0.01µF/50V 16PF/50V 0.02µF/50V	CC45SL1H270JT (DD-3) CK45B1H221KT (DD-3) CC45SL1H101JT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3)
C371,372 C381,382 C404 C529,530 C802–507 C610 C614,615 C621,622 C624 C631 C634 C638 C640,641 C650 C651 C661,662	253 1179 945 253 4536 949 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 917 253 1181 904 253 4446 903 253 1181 904 253 4536 941 253 1181 904 253 4536 941 253 1481 917	220PF/50V 100pF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.02µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 15PF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.02µF/50V	CK45B1H221KT (DD-3) CC45SL1H101JT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3)
C381,382 C404 C529,530 C602–507 C610 C614,615 C621,622 C624 C634 C634 C634 C638 C640,641 C650 C651	253 4538 949 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 917 253 1181 904 253 4448 903 253 1181 904 253 4536 941 253 1481 904 253 4536 954 253 1181 904 253 4536 954 253 1181 917	100pF/50V 0.01μF/50V 0.01μF/50V 0.01μF/50V 0.01μF/50V 0.02μF/50V 0.01μF/50V 0.01μF/50V 0.01μF/50V 0.01μF/50V 0.01μF/50V 0.01μF/50V 0.01μF/50V 0.01μF/50V 0.01μF/50V	CC45SL1H101JT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3)
C404 C529,530 C602-607 C610 C614,615 C621,622 C624 C634 C634 C634 C638 C640,641 C650 C651	253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 917 253 1181 917 253 1181 904 253 1181 904 253 1181 904 253 4536 941 253 1181 904 253 4536 954 253 1181 917	0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.02µF/50V 0.01µF/50V 330PF/50V 0.01µF/50V 15PF/50V 0.01µF/50V 16PF/50V 0.01µF/50V	CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CC45SL1H331JT CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CC45SL1H150JT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3)
C529,530 C602–607 C810 C614,615 C621,622 C624 C631 C634 C634 C634 C640,641 C650 C651	253 1181 904 253 1181 904 253 1181 917 253 1181 904 253 4448 903 253 1181 904 253 1181 904 253 4536 941 253 4536 941 253 4536 954 253 1181 917	0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.022µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 15PF/50V 0.01µF/50V 0.02µF/50V	CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H223ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CC45SL1H331JT CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3)
C602–607 C610 C614,615 C621,622 C624 C631 C638 C640,641 C650 C651	253 1181 904 253 1181 917 253 1181 904 253 4448 903 253 1181 904 253 1181 904 253 4536 941 253 4536 954 253 1181 917	0.01µF/50V 0.022µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 15PF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.02µF/50V	CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H223ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CC45SL1H331JT CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H223ZT (DD-3)
C810 C614,615 C621,622 C824 C631 C634 C638 C640,641 C650 C651	253 1181 917 253 1181 904 253 4448 903 253 1181 904 253 1181 904 253 4536 941 253 1181 904 253 4536 954 253 1181 917	0.022µF/50V 0.01µF/50V 330PF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.02µF/50V	CK45F1H223ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H223ZT (DD-3)
C810 C614,615 C621,622 C824 C631 C634 C638 C640,641 C650 C651	253 1181 917 253 1181 904 253 4448 903 253 1181 904 253 1181 904 253 4536 941 253 1181 904 253 4536 954 253 1181 917	0.022µF/50V 0.01µF/50V 330PF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 0.02µF/50V	CK45F1H223ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H223ZT (DD-3)
C621,622 C624 C631 C634 C638 C640,641 C650 C651	253 4448 903 253 1181 904 253 1181 904 253 4536 941 253 1181 904 253 4536 954 253 1181 917	0.01µF/50V 330PF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 15PF/50V 0.01µF/50V 16PF/50V 0.022µF/50V	CK45F1H103ZT (DD-3) CC45SL1H331JT CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CC45SL1H150JT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CC45SL1H160JT (DD-3) CK45F1H223ZT (DD-3)
C621,622 C624 C631 C634 C638 C640,641 C650 C651	253 4448 903 253 1181 904 253 1181 904 253 4536 941 253 1181 904 253 4536 954 253 1181 917	330PF/50V 0.01µF/50V 0.01µF/50V 15PF/50V 0.01µF/50V 16PF/50V 0.022µF/50V	CC45SL1H331JT CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CC45SL1H150JT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CC45SL1H160JT (DD-3) CK45F1H223ZT (DD-3)
C624 C631 C634 C638 C640,641 C650 C651 C661,662	253 1181 904 253 1181 904 253 4536 941 253 1181 904 253 4536 954 253 1181 917	0.01µF/50V 0.01µF/50V 15PF/50V 0.01µF/50V 16PF/50V 0.022µF/50V	CK45F1H103ZT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CC45SL1H150JT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CC45SL1H160JT (DD-3) CK45F1H223ZT (DD-3)
C631 C634 C638 C640,641 C650 C651 C661,662	253 1181 904 253 4536 941 253 1181 904 253 4536 954 253 1181 917	0.01µF/50V 15PF/50V 0.01µF/50V 16PF/50V 0.022µF/50V	CK45F1H103ZT (DD-3) CC45SL1H150JT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CC45SL1H160JT (DD-3) CK45F1H223ZT (DD-3)
C634 C638 C640,641 C650 C651 C661,662	253 4536 941 253 1181 904 253 4536 954 253 1181 917	15PF/50V 0.01μF/50V 16PF/50V 0.022μF/50V	CC45SL1H150JT (DD-3) CK45F1H103ZT (DD-3) CC45SL1H160JT (DD-3) CK45F1H223ZT (DD-3)
C638 C640,641 C650 C651 C661,662	253 1181 904 253 4536 954 253 1181 917	0.01μF/50V 16PF/50V 0.022μF/50V	CK45F1H103ZT (DD-3) CC45SL1H160JT (DD-3) CK45F1H223ZT (DD-3)
C640,641 C650 C651 C661,662	253 4536 954 253 1181 917	16PF/50V 0.022μF/50V	CC45SL1H160JT (DD-3) CK45F1H223ZT (DD-3)
C650 C651 C661,662	253 1181 917	0.022μF/50V	CK45F1H223ZT (DD-3)
C651 C661,662			
C661,662	1 253 4436 902		
			CC45SL1H101JT
C563,554	253 1181 904	0.01μF/50V	CK45F1H103ZT (DD-3)
	253 1024 003	0.01μF/50V	CK45F1H103Z
	I.	Elektrolytisch	,
C103,104	254 4254 909		CE04W1C100MT (SME
C105,106	254 4250 929	100μF/6.3V	CE04W0J101MT (SME)
C113,114	254 4254 909	10μF/16V	CE04W1C100MT (SME
C115	254 4260 948	1μF/50V	CE04W1H010MT (SME)
C117	254 4260 948	1μF/50V	CE04W1H010MT (SME)
C121	254 4260 948	1μF/50V	CE04W1H010MT (SME)
C251	254 4256 949	100µF/25V	CE04W1E101MT (SME)
C253	254 3056 917	1μF/50V	CE04D1H010MBPT (SME
C301,302	254 4260 948	1 '	CE04W1H010MT (SME
C309,310	254 4263 945	,	CE04W2A010MT (SME
C311,312	254 4254 925		CEORW1C330MT (SME
C313,314	254 4260 948		CE04W1H010MT(SME)
	254 4260 948	1 '	
C341,342 C347~352	254 4260 948	1 '	CE04W1H010MT (SME
			CE04W2A010MT (SME)
C373,374	254 4260 948	1 '	CE04W1H010MT (SME
C401	254 4250 945		CE04W0J331MT (SME)
C403	254 4260 977		CE04W1H4R7MT (SME
C405	254 4260 980		CE04W1H100MT (SME)
C406	254 4260 948	• '	CE04W1H010MT (SME)
C407	254 4261 015	47μF/50V	CE04W1H470M (SME)

Teile Nr. Beschreibung

Hinweis

Ref. Nr.

Ref. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis
C408	254 4261 918	47μF/50V	CE04W1H470MT (SME)
C409,410	254 4256 949	100μF/25V	CE04W1E101MT (SME)
C414	254 4262 056	100µF/63V	CE04W1J101M (SME)
C601	254 4254 909	10µF/16V	CE04W1C100MT (SME)
C608	254 4254 938	-	CE04W1C470MT (SME)
C609	254 4254 909	10µF/16V	CE04W1C100MT (SME)
C611	254 4254 909	•	CE04W1C100MT (SME)
C612	254 4260 964		CE04W1H3R3MT (SME)
C613	254 4258 905	4.7µF/35V	CE04W1V4R7MT (SME)
C618	254 4254 912	22µF/16V	CE04W1C220MT (SME)
C620	254 4254 909	10µF/16V	CE04W1C100MT (SME)
C623	254 4260 948	1μF/50V	CE04W1H010MT (SME)
C625,626	254 4260 948	1μF/50V	CE04W1H010MT (SME)
C627	254 4260 919	0.22µF/50V	CE04W1HR22MT (SME)
C628	254 4254 938	47μF/16V	CE04W1C470MT (SME)
C629,630	254 4260 951	2.2µF/50V	CE04W1H2R2MT (SME
C635	254 4254 938	47μF/16V	CE04W1C470MT (SME)
C636	254 4260 906		CE04W1H0R1MT (SME)
C637	254 3056 917	1μF/50V	CE04D1H010MBPT(SME)
C639	254 4260 948	1μF/50V	CE04W1H010MT (SME)
C642	254 4254 909	-	CE04W1C100MT (SME)
C644	254 4254 909		CE04W1C100MT (SME)
C645	254 4256 790		CE04W1E222MC (SME)
C646	254 3056 917	1μF/50V	CE04D1H010MBPT(SME)
C647	254 4260 964	3.3μF/50V	CE04W1H3R3MT (SME)
C648	254 4258 905	4.7μF/35V	CE04W1V4R7MT (SME)
C652	254 4260 045	1μF/50V	CE04W1H010M (SME)
C625	254 4260 948	1μF/50V	CE04W1H010MT (SME)
C663	254 4254 912	22μF/16V	CE04W1C220MT (SME)
C699	254 4260 045	1μ F/50V	CE04W1H010M (SME)
		Plastikfilm	
C109,110	255 4199 999	0.024µF/50V	CQ92M1H243JT (MRZ)
C111,112	255 1210 907	6800PF/50V	CQ93M1H682JT
C205,206	255 1216 901	0.022µF/50V	CQ93M1H223JT
C307,308	255 1200 904	1000PF/50V	CQ93M1H102JT
C317,318	255 1217 900	0.027μF/50V	CQ93M1H273JT
C321,322	255 1202 902	1500PF/50V	CQ93M1H152JT
C323,324	255 1212 905	0.01μF/50V	CQ93M1H103JT
C633	255 4201 942	390PF/50V	CQ93P1H391JT
		Metallisierte	
C319,320	256 1034 982		CF93A1H124JT
C616	256 1034 940		CF93A1H563JT
C619	256 1034 937	'	CF93A1H473JT
Cols	230 1034 937	0.047μ1/304	GF93ATFW730T
0040	050 0007 700		CD CAD COO C
C643	259 0007 702		SB CAP= =822=C
	7.	R, SPULEN, REL	AIS, SCHALTER
L101,102	1235 9003 002	FTZ CHOKE COIL	4
T601	231 1127 007	MW ANT TRANS	

001 0097 003 415 0309 042 445 8004 007 417 0400 015 415 0234 007 473 8007 009 412 3047 001 RADIATOR BRACKET TAPPING SCRIEW (P) 3×10 (BLACK) CF601,602 261 0064 007 CF603 261 0079 005 CF604 220 159 006 LF601 232 0159 006 LF601 232 0159 006 LF602 234 075 005 LF601 204 8268 006 4 PPIN JACK (S-GND) 204 8260 004 205 0433 007 204 8355 003 HEADPHONE JACK 205 0452 017 203 4475 036 REDIATOR SPI CONN. CORD (RED) 203 4778 007 204 0718 DPI CONN. CORD 204 0718 DPI CONN. CORD 204 0718 DPI CONN. CORD 205 073 077 207 078 DPI CONN. CORD 207 079 DPI CONN. CORD 208 079 079 209 079 079 201 0066 011 207 079 DPI CONN. CORD 208 079 079 209 079 07		Hinweis	Beschreibung	Telle Nr.	Ref. Nr.
SONSTIGE TEILE Main	71		MW OSC COIL	231 1118 003	T602
SONSTIGE TEILE Main			FM DET TRANS	231 2085 009	T603
SONSTIGE TEILE					
SONSTIGE TEILE					
SONSTIGE TEILE	- 11			1	
415 0583 004 UL TUBE (5.3) CLEAR (D410/R440) 001 0097 003 VINYL WIRE 415 0309 042 PVC TUBE (L=05) D410/R440 445 8004 007 WIRE CLAMPER D410/R440 H17 0400 015 415 0234 007 INSULATING SHEET 473 8007 009 3-12 CUP SCREW RADIATOR BRACKET 473 7508 017 TAPPING SCREW (P) 3-10 (BLACK) 3-10 (BLACK) SEPT 10.7MS2 SE	-11		TILDRO (OTIETO)	2140125001	110101
415 0583 004 UL TUBE (5.3) CLEAR (D410/R440) 001 0097 003 VINYL WIRE 415 0309 042 PVC TUBE (L=05) D410/R440 445 8004 007 WIRE CLAMPER D410/R440 H17 0400 015 415 0234 007 INSULATING SHEET 473 8007 009 3-12 CUP SCREW RADIATOR BRACKET 473 7508 017 TAPPING SCREW (P) 3-10 (BLACK) 3-10 (BLACK) SEPT 10.7MS2 SE					
001 0097 003	nge) h	ONSTIGE TEILE		
415 0309 042 445 8004 007 417 0400 015 415 0234 007 417 0400 015 415 0234 007 417 38007 009 412 3047 001 412 3047 001 413 7508 017 474 7508 018 475 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1				
445 8004 007 417 0400 015 415 0234 007 417 0400 015 415 0234 007 417 3 8007 009 412 3047 001 473 7508 017 3-12 CUP SCREW 412 3047 001 473 7508 017 3-10 (BLACK) 216 0064 006 CF601,602 261 0064 007 CF603 261 0031 001 CF604 261 0079 005 CS8456F11 SFU450C4 (C.F) CF605 220 1195 006 LF602,603 XL601 399 0075 003 204 8260 004 4278 009 204 8260 004 Mini JACK 205 0433 007 3P ANT TERMINAL (DIN) 204 8354 004 4EADPHONE JACK 204 8355 003 205 0452 017 203 4475 036 CRED 203 1475 036 CRED 203 1476 007 001 0086 001 VINYL WIRE 203 4462 052 3P EH CONN. CORD (BLUE) 203 1478 007 3P EH CONN. CORD (CRED) 002 0012 023 005 077 001 0086 001 VINYL WIRE 203 4478 07 3P EH CONN. CORD (CRED) 002 0012 023 20 RIBBON CABLE 002 0016 058 5C RIBBON CABLE CN5A VINYL WIRE 203 6219 041 4P EH CONN. CORD (CRED) 002 0010 085 077 VINYL WIRE 203 6219 041 4P EH CONN. CORD (CRED) 002 0010 085 077 VINYL WIRE 203 6219 041 4P EH CONN. CORD (CRED) 19 EH CONN. CORD 19 EN CONN. Ass'y 19 SIN CONN. Ass'y	1				
417 0400 015 415 0234 007 473 8007 009 412 3047 001 473 7508 017 473 7	1		, ,		
415 0234 007 473 8007 009 412 3047 001 473 7508 017 474 7508 017 474 7508 017 475 7	1	D410/R440	WIRE CLAMPER	445 8004 007	
473 8007 009 412 3047 001 413 3047 001 413 3047 001 413 7506 017 7507 017 7	- 11	H=80	POWER RADIATOR	417 0400 015	
412 3047 001 473 7508 017 473 7508 017 73-7508 017 73-7508 017 73-7508 017 73-7508 017 73-7508 017 73-7508 017 73-7508 017 73-7508 017 73-7508 017 73-7508 017 73-7508 017 73-7508 017 73-7508 017 73-7508 017 73-7508 018 73-	411		INSULATING SHEET	415 0234 007	
473 7508 017 3:10 (BLACK) 216 0064 006 CF601,602 261 0031 001 SFT 10.7MS2 CF603 261 0031 001 SFT 10.7MS2 CF605 261 0116 007 SFS 10.7MS2 LF601 232 0159 008 ANTI BIRDIE FILTER LF602,603 399 0075 003 204 8276 009 204 8266 006 204 8266 006 204 8260 004 205 0433 007 204 8354 004 204 8355 003 205 0432 007 203 4475 036 203 4475 036 203 4476 036 203 0437 007 SIN CORD Ass'y 001 0066 001 001 0066 014 001 0086 014 VINYL WIRE 203 4478 007 204 820 004 SPH CONN. CORD CN3H CRED 002 0012 023 002 0012 023 002 0016 058 CREBON CABLE 001 0065 051 VINYL WIRE VINYL WIRE 203 6219 041 001 0065 051 VINYL WIRE VINYL WIRE 203 0438 009 VINYL WIRE VINYL WIRE 203 036 3074 VINYL WIRE VINYL WIR	5		3×12 CUP SCREW	473 8007 009	
216 0064 006 CF601,602 CF601,602 CF603 261 0031 001 CF605 261 0079 005 CF605 261 0116 007 LF601 232 0159 006 LF602,603 XL601 399 0075 003 XL601 399 0075 003 204 8278 009 204 8266 004 205 0433 007 204 8354 004 204 8354 004 204 8355 003 ANT TERMINAL (DIN) ANT TE	2		RADIATOR BRACKET	412 3047 001	
216 0064 006 CF601,602 CF601,602 261 0064 007 SFT 10.7MS2 SFT 10.7MS2 SFU 1031 001 CF605 261 0116 007 CF605 261 0116 007 CF605 LF601 232 0159 008 LF602,603 XL601 399 0075 003 XL601 399 0075 003 204 8278 009 204 8266 004 205 0433 007 204 8354 004 205 0433 007 204 8354 004 205 0435 003 ANT TERMINAL (DIN) HEADPHONE JACK Gold STYLE PIN 203 4475 036 SFH CONN. CORD (RED) 203 4804 014 (RED) 203 4475 036 SIN CORD Ass'y VINYL WIRE 203 4462 052 203 4718 007 SIN CORD Ass'y VINYL WIRE 203 4718 007 SP EH CONN. CORD (RED) 002 0012 023 002 0016 058 CORD RED 203 6219 041 001 0065 051 VINYL WIRE 203 0438 006 VINYL WIRE 203 0363 077 001 0065 051 VINYL WIRE VINYL WIRE 203 0438 006 VINYL WIRE 203 0438 006 VINYL WIRE 203 0629 044 VINYL WIRE 203 6219 041 VINYL WIRE VINYL WIRE 203 6219 041 VINYL WIRE VINYL WIRE 203 6219 041 VINYL WIRE VINYL WIRE VINYL WIRE VINYL WIRE 203 6219 041 VINYL WIRE	4		TAPPING SCREW (P)	473 7508 017	
216 0064 006 CF601,602 CF603 261 0031 001 BFU450C4 (C.F) CF604 261 0079 005 CSB456F11 SFU450B3 LF602,603 232 0085 004 LF602,603 232 0085 004 LF602,603 234 8266 008 204 8278 009 204 8260 004 205 0433 007 204 8355 003 205 0452 017 204 8355 003 205 0452 017 203 4475 036 BF PH JACK (S-GND) AP PIN JACK (S-GND) AP PIN JACK (S-GND) BP PIN JACK (S-GND) AP PIN JACK (S-GND) AP PIN JACK (S-GND) AP PIN JACK (S-GND) BP PIN JACK (S-GND) AP PIN JACK (S-GND)					
CF601,602 261 0064 007 261 0031 001 BPU450C4 (C.F) CF603 261 0079 005 CSB456F11 CF602,603 232 0065 004 LF602,603 204 8260 006 204 8260 006 204 8260 006 204 8260 006 204 8355 003 205 0482 017 203 4475 036 205 0482 017 203 4475 036 205 0482 017 203 4475 036 205 0482 017 203 4476 026 205 0430 07 205 0482 018 205 0482 017 205 0482 017 205 0482 018 205 0482 017 205 0482 018 205 0482 0	1			216 0064 006	
CF603 261 0031 001 BFU450C4 (C.F) CF604 261 0079 005 CSB456F11 SFU450B3 LF601 232 0159 008 ANTI BIRDIE FILTER LF602,603 290 005 004 LPF 204 8266 006 LPF 204 8266 006 PPIN JACK (S-GND) 204 8260 006 PPIN JACK (S-GND) 204 8260 006 MINI JACK 205 0433 007 204 8354 004 HEADPHONE JACK Black 204 8355 003 HEADPHONE JACK Gold 205 0432 007 203 4475 036 SP EH CONN. CORD CN3H (RED) 203 4404 014 SP EH CONN. CORD CN3H (RED) 203 4460 001 (BLUE) 203 0437 007 SIN CORD Ass'y VINYL WIRE 203 4462 052 SP EH CONN. CORD CN3E 203 4718 007 SP EH CONN. CORD CN3E 203 4718 007 SP EH CONN. CORD CN3E 203 0437 007 SIN CORD Ass'y VINYL WIRE 203 4462 052 SP EH CONN. CORD CN3E 203 0470 007 SP EH CONN. CORD CN3E 203 04718 007 SP EH CONN. CORD CN3E 203 0478 007 VINYL WIRE 203 462 052 SP EH CONN. CORD CN3E 203 0479 007 VINYL WIRE 203 6219 041 VINYL WIRE 203 0636 077 VINYL WIRE 203 0438 006 SIN INYL WIRE 203 0438 007 SIN CONN. Ass'y 203 0438 019 SIN CONN. Ass'y	2				CF601.602
CF604 261 0079 005 CSB456F11 SFU450B3 ANTI BIRDIE FILTER 232 0159 006 LF602,603 290 0075 003 204 8278 009 204 8268 006 4P PIN JACK (S-GND) 204 8266 006 4P PIN JACK (S-GND) 204 8260 004 MINI JACK 205 0433 007 3P ANT TERMINAL (DIN) 204 8354 004 204 8355 003 READPHONE JACK Gold 204 8355 003 READPHONE JACK Gold STYLE PIN 203 4475 036 3P EH CONN. CORD (RED) 203 4475 036 (BLUE) 203 4462 052 3P EH CONN. CORD 204 8462 052 3P EH CONN. CORD 203 4718 007 SIN CORD Ass'y VINYL WIRE 203 4462 052 3P EH CONN. CORD 203 4718 007 3P EH CONN. CORD 203 6718 007 3P EH CONN. SS'Y 203 6438 008 19 1P SIN CONN. ASS'Y 203 6438 009 203 0438 019 1P SIN CONN. ASS'Y 203	ī				
CF605 LF601 LF601 220 159 008 LF602,603 232 0085 004 XL601 399 0075 003 204 8278 009 204 8278 009 204 8266 008 204 8280 004 205 0433 007 204 8355 003 205 0452 017 203 4475 036 205 0452 017 203 4475 036 205 0452 017 203 4475 036 207 071 208 354 004 208 355 003 207 0452 017 208 355 003 209 0452 017 209 175 271 EPIN 209 175 209 175 271 EPIN 209 175 209 175 271 EPIN 209 175 271 EPI	àΠ				
LF601 LF602,603 232 0055 004 LF602,603 224 0278 009 204 8278 009 204 8260 006 204 8260 006 204 8260 006 204 8350 007 204 8355 003 205 0482 017 203 4475 036 203 4475 036 203 0437 007 201 0066 001 203 4604 014 203 0437 007 201 0066 001 203 4476 006 203 0437 007 204 8355 003 205 0482 017 203 4475 036 205 0482 017 203 4475 036 205 0482 017 203 4475 036 207 0417 0417 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208	iΠ				
LF602,603 232 0085 004 XL601 399 0075 003 204 8278 009	Ш				
XL601 399 0075 003 X-TAL (7.2MHz) INPUT 204 8266 006 PIN JACK (S-GND) 204 8260 004 PIN JACK (S-GND) 204 8260 004 PIN JACK (S-GND) 204 8354 004 HEADPHONE JACK 204 8355 003 HEADPHONE JACK 204 8355 003 PANT TERMINAL (DIN) 203 4475 036 PIN JACK STYLE PIN 203 4475 036 PIN CORD CN3H (RED) 203 4475 036 PIN CORD CN3H (RED) 203 400 001 0086 001 (BLUE) 203 4462 052 PIN CORD CN3H (RED) 203 4718 007 PIN CORD CN3H (RED) 203 4718 007 PIN CORD CN3E (RED) 203 4718 007 PIN CORD CN3E (RED) 203 6219 041 VINYL WIRE 203 623 036 3074 PIN CONN. ASS'Y 203 0438 009 1PIN CONN. ASS'Y 203 0438 009 1PIN CONN. ASS'Y CN3J	2				
204 8278 009 8P PIN JACK (S-GND) 8P PIN JACK (S-GND) 204 8266 008 4P PIN JACK (S-GND) 8P PIN JACK 9P PIN JACK (S-GND) 9P PIN JACK	1				
204 8266 008 4P PIN JACK (S-GND) INPUT 204 8260 004 MINI JACK 205 0433 007 3P ANT TERMINAL (DIN) 204 8355 003 HEADPHONE JACK 204 8355 003 205 0482 017 STYLE PIN 203 4475 036 3P EH CONN. CORD (RED) 203 4604 014 3P EH CONN. CORD (RED) 203 0437 007 3P EH CONN. CORD (RUE) 203 0437 007 3P EH CONN. CORD (RUE) 203 04478 007 3P EH CONN. CORD 203 4462 052 3P EH CONN. CORD (RUE) 203 4718 007 3P EH CONN. CORD 203 4718 007 3P EH CONN. CORD (RUE) 203 0436 014 2C RIBBON CABLE CN5A 001 0039 087 VINYL WIRE 203 6219 041 4P EH CONN. CORD CN4A VINYL WIRE 203 6219 041 4P EH CONN. CORD CN4A VINYL WIRE 203 0438 055 1 P SIN CONN. Ass'y 203 0438 069 203 0438 019 1P SIN CONN. Ass'y CN3J	2	INDICT			ALDU I
204 8260 004 MINI JACK 205 0433 007 PANT TERMINAL (DIN) 3P ANT TERMINAL (DIN) 4P AND	- 1 1				
205 0433 007 204 8354 004 204 8355 003 READPHONE JACK 204 8355 003 READPHONE JACK 203 4475 036 3P EH CONN. CORD (RED) 203 4604 014 3P EH CONN. CORD (RED) 203 0437 007 SIN CORD Ass'y 001 0086 001 001 0086 014 VINYL WIRE 203 4462 052 203 4718 007 3P EH CONN. CORD 3P EH CONN. CORD CN3I (RED) 002 0012 023 3P EH CONN. CORD 3P EH CONN. CORD 3P EH CONN. CORD 3P EH CONN. CORD (RED) 002 0012 023 CRIBBON CABLE 002 0016 058 001 0039 087 VINYL WIRE 203 6219 041 001 0065 051 VINYL WIRE 4P EH CONN. CORD VINYL WIRE 100 0065 051 VINYL WIRE 101 0065 051 VINYL WIRE 102 0010 065 051 VINYL WIRE 105 001 0065 051 VINYL WIRE 107 001 0065 051 VINYL WIRE 108 0061 VINYL WIRE 109 0063 061 VINYL WIRE 109 0063 061 VINYL WIRE 109 0065 051 VINYL WIRE 109 0065 051 VINYL WIRE 119 SIN CONN. Ass'y 19 SIN CONN. Ass'y	.11	INPOT			
204 8354 004 204 8355 003 205 0452 017 203 4475 036 3P EH CONN. CORD (RED) 203 4804 014 3P EH CONN. CORD (BLUE) 203 0437 007 001 0066 001 001 0066 014 203 4462 052 203 4718 007 3P EH CONN. CORD (RED) 002 0012 023 002 0016 058 001 0039 087 203 6219 041 001 0065 051 VINYL WIRE 203 4462 002 0016 058 001 0039 087 VINYL WIRE 203 6219 041 001 0065 051 VINYL WIRE 203 6219 041 001 0065 051 VINYL WIRE 203 0363 077 001 0065 051 VINYL WIRE 203 0363 074 203 0438 006 1P SIN CONN. Ass'y 203 0438 009 1P SIN CONN. Ass'y 203 0438 019	1				
204 8355 003 HEADPHONE JACK Gold 205 0452 017 STYLE PIN 203 4475 036 PEH CONN. CORD (RED) 3P EH CONN. CORD (RED) SIN CORD Ass'y G-G (RED) 203 0437 007 SP EH CONN. CORD 203 4462 052 SP EH CONN. CORD 203 4462 052 SP EH CONN. CORD 203 4718 007 SP EH CONN. CORD 204 0016 058 CRIBBON CABLE 203 6219 041 AP EH CONN. CORD 203 6219 041 AP EH CONN. CORD 203 0363 074 SP SIN CONN. CORD 203 0363 074 SP SIN CONN. ASS'Y 203 0438 006 1P SIN CONN. ASS'Y 203 0438 006 1P SIN CONN. ASS'Y CN3J	1		, ,		
205 04\$2 017 203 4475 036 (RED) 203 44604 014 3P EH CONN. CORD (RED) 203 0437 007 001 0086 001 001 0086 001 001 0086 014 203 4462 052 203 4718 007 3P EH CONN. CORD 203 4718 007 3P EH CONN. CORD CN3E (RED) 002 0012 023 20 RIBBON CABLE 002 0016 058 001 0039 087 203 6219 041 001 0065 051 VINYL WIRE 203 0438 051 VINYL WIRE 203 0438 061 VINYL WIRE 203 0438 079 VINYL WIRE VINY	1		· ·		
203 4475 036 (RED) 203 4604 014 3P EH CONN. CORD (N3H (RED)) 203 4604 014 3P EH CONN. CORD CN3I (BLUE) 203 0437 007 SIN CORD Ass'y G-G 001 0086 001 VINYL WIRE 203 4462 052 3P EH CONN. CORD CN3E 203 4718 007 3P EH CONN. CORD CN3E 002 0012 023 2C RIBBON CABLE CN5A 002 0016 058 5C RIBBON CABLE CN5A 001 0039 087 VINYL WIRE 203 6219 041 VINYL WIRE 203 6219 041 VINYL WIRE 203 05219 041 VINYL WIRE 203 05219 041 VINYL WIRE 203 0363 077 VINYL WIRE 203 0438 006 19 SIN CONN. Ass'y CN3J 203 0438 009 1P SIN CONN. Ass'y CN3J	111	Gold			
(RED) 203 4604 014 3P EH CONN. CORD CN3I (BLUE) 203 0437 007 SIN CORD Ass y G-G 001 0086 001 VINYL WIRE VINYL WIRE 203 4462 052 3P EH CONN. CORD 203 4718 007 3P EH CONN. CORD 002 0012 023 CRIBBON CABLE CN5A 002 0016 058 SC RIBBON CABLE CN5A 001 0039 087 VINYL WIRE 203 6219 041 O01 0065 051 VINYL WIRE 101 0065 051 VINYL WIRE 203 0438 006 SIN CONN. Ass y 203 0438 009 P SIN CONN. Ass y 203 0438 019 IP SIN CONN. Ass y 203 0438 019 IP SIN CONN. Ass y 203 0438 019 IP SIN CONN. Ass y	3				
(BLUE) 203 0437 007 001 0066 001 001 0066 001 001 0066 014 203 4462 052 39 EH CONN. CORD 002 0012 023 002 0012 023 002 0016 058 001 0039 087 203 6219 041 001 0065 051 001 0065 061 001 00	1	CN3H		203 4475 036	
001 0086 001 001 0086 014 VINYL WIRE 203 4462 052 3P EH CONN. CORD 203 4718 007 3P EH CONN. CORD CN3E (RED) 002 0012 023 002 0016 058 001 0039 087 VINYL WIRE 203 6219 041 001 0065 051 VINYL WIRE 4P EH CONN. CORD VINYL WIRE 10065 051 VINYL WIRE 101 0065 051 VINYL WIRE 203 03438 036 1P SIN CONN. Ass'y 203 0438 009 1P SIN CONN. Ass'y 203 0438 019 1P SIN CONN. Ass'y 1P SIN CONN. Ass'y	1	CN3I		203 4604 014	
001 0086 014 203 4462 052 3P EH CONN. CORD 203 4718 007 3P EH CONN. CORD (RED) 002 0012 023 002 0016 058 001 0039 087 1071 WIRE 203 6219 041 001 0065 077 001 0065 051 1071 WIRE 1081 0065 077 001 0065 051 1081 079 181	1	G-G	SIN CORD Ass'y	203 0437 007	
203 4462 052 3F EH CONN. CORD 203 4718 007 3P EH CONN. CORD CN3E (RED) 002 0012 023 6C RIBBON CABLE 001 0039 087 VINYL WIRE 203 6219 041 001 0065 051 VINYL WIRE 203 0363 074 203 0438 006 1P SIN CONN. Ass'y 203 0438 009 1P SIN CONN. Ass'y	1		VINYL WIRE	001 0086 001	
203 4718 007 3P EH CONN. CORD CN3E	1		VINYL WIRE	001 0086 014	
(RED) 002 0012 023 2C RIBBON CABLE 002 0016 058 5C RIBBON CABLE CN5A VINYL WIRE 203 6219 041 4P EH CONN. CORD VINYL WIRE VINYL WIRE VINYL WIRE VINYL WIRE VINYL WIRE VINYL WIRE 1P SIN CONN. Ass'y 203 0438 006 1P SIN CONN. Ass'y 203 0438 009 1P SIN CONN. Ass'y 1P SIN CONN. Ass'y	1		3P EH CONN. CORD	203 4462 052	
002 0016 058 001 0039 087 203 6219 041 001 0065 057 001 0065 057 001 0065 051 203 0438 006 203 0438 019 1P SIN CONN. Ass'y	1	CN3E		203 4718 007	
001 0039 087 VINYL WIRE 203 6219 041 001 0065 077 001 0065 051 VINYL WIRE 203 0363 074 203 0438 006 203 0438 019 1P SIN CONN. Ass'y 1P SIN CONN. Ass'y 1P SIN CONN. Ass'y	1	A-A	2C RIBBON CABLE	002 0012 023	
203 6219 041 4P EH CONN. CORD CN4A 001 0065 077 001 0065 051 VINYL WIRE 203 0363 074 1P SIN CONN. Ass'y 203 0438 009 1P SIN CONN. Ass'y 1P SIN CONN. Ass'y 1P SIN CONN. Ass'y 203 0438 019 1P SIN CONN. Ass'y	1	CN5A	5C RIBBON CABLE	002 0016 058	
001 0065 077 001 0065 051 VINYL WIRE 001 0065 051 VINYL WIRE 203 0363 074 1P SIN CONN. Ass'y 203 0438 009 1P SIN CONN. Ass'y 1P SIN CONN. Ass'y	1				
001 0065 077 001 0065 051 203 0363 074 203 0438 006 19 SIN CONN. Ass'y 203 0438 019 19 SIN CONN. Ass'y 203 0438 019	1	CN4A			
001 0065 051 VINYL WIRE 203 0363 074 1P SIN CONN. Ass'y 203 0438 006 1P SIN CONN. Ass'y 203 0438 019 1P SIN CONN. Ass'y	1			1	
203 0363 074 1P SIN CONN. Ass'y 203 0438 006 1P SIN CONN. Ass'y 203 0438 019 1P SIN CONN. Ass'y	1			1.	
203 0438 006 1P SIN CONN. Ass'y 203 0438 019 1P SIN CONN. Ass'y	1				
203 0438 019 1P SIN CONN. Ass'y	4	CN3J			
	1				
203 4720 008 3P EH-SCN CONN.	1			203 4720 008	
CORD					
001 0065 064 VINYL WIRE ASS'Y	'		VINYL WIRE ASSY	001 0065 064	

	Ref. Nr.	Telle Nr.	Beschreibung	Hinweis	Menge
			2P WIRE HOLDER	A-A	2
		205 0185 038	3P WIRE HOLDER	CN3E,3F,	6
			40 14405 1101 050	3H,3I	1 .
			4P WIRE HOLDER 5P WIRE HOLDER	CN4A CN5A	1
	1	1	3P EH CONN. BASE	CN3B,3J	2
			3P EH CONN. BASE	CN3C	1
_			(RED)		
ge		205 0375 013	11P CONN. BASE	CN11A	1
1			(KR-PH)		
1		205 0330 058	10P MQ CONN. BASE		!
1		205 0483 002	10P MQ-ST CONN.		1
1		205 0003 107	BASE ST LUG		1
		209 0167 032			1
4					
5					
2		ļ			
4		1	·		
1					
2				-	
1					
1					
1					
1		1			
1					
2					
1	1 }				
1		1			
1					
1		1			
1					
3					
١	1				
1	1	l			
				1	
1					
1	 				
1					'
1					
'	11				
1					
1					
1					
1					
1					
1					
1					
1)	}	1	
1	11				
		İ			
1					
	i f	1	i e	1	1

1U-2148 ANZEIGENETZ BAUGRUPPE (DRA-435R) 1U-2148B

1U-2255

	Ref. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis
_			HALBLEITER	
	IC701	262 1396 104	IC TMP47C670N-1	222
	TR501	271 0131 924	Transistor 2SA988	(E/F)
	TR502,503	273 0235 923	Transistor 2SC184	1 (E/F)
	TR701	269 0025 901	Transistor RN1202	(10K-10K)
	TR702	269 0026 900	Transistor RN2202	(10K-10K)
	TR703	273 0222 907	Transistor 2SC245	8 (Y/GR)
	D501,502		Diode 1SR35-200/	(T93X)
	D503		Diode 1SS270A	
	D504-507		Diode 1SR35-200A	(T93X)
	D508		Diode 1SS270A	
	D509	276 0305 001		
	D701-707		Diode 1SS270A	
	D713		Diode 1S2076A	
	D715		Diode 1SS270A	
	D716-718		Diode 1S2076A	_
	ZD501		Diode HZS27-2TD	
	ZD502		Diode HZS9A-2TD	
	LD701-706	393 9416 908	Diode SEL-2210R	LED
_				
_	WII	DERSTÄNDE (ohne Karbonfilm	±5% 1/4W Typ)
		Karbonf	ilm, unbrennbare	Typen
Λ	R503	241 2387 908	10hm,1/4W,N.S.	RD14B2E010JNBST
Â	R504	241 2379 903	470ohm,1/4W,N.B	RD14B2E471JNBST
î	R509	241 2379 958	750ohm,1/4W,N.B	RD14B2E751JNBST
			Metalloxydfilm	
_	R519-522	244 2043 937	100hm, 1W	RS14B3A100JST (S)
_			iderstandsgasse	
	RA701	246 2053 004	10Kohm x 5	RK99==103JP5
	RA702	246 2054 003	10Kohm x 7	RK99==103JP7
		K	ONDENSATOREN	
			Keramisch	
_	C501,502	253 1151 905	4700PF/500V	CK45E2H472PT
	C506,507	253 1181 904		CK45F1H103ZT (DD-3)
	C515,516		0.01µF/400V AC	CK45F2GAC103MC
	C706	253 4412 900		CC45SL1H100DT
			1	
			Elektrolytisch	
	C503 504	254 4274 700	Elektrolytisch	CENAW—822MC /DL1
_	C503,504	254 4374 708	8200µF	CE04W==822MC (DL)
	C505	254 4263 958	8200μF 2.2μF/100V	CE04W2A2R2MT (SME
	C505 C508	254 4263 958 254 4260 948	8200μF 2.2μF/100V 1μF/50V	CE04W2A2R2MT (SME CE04W1H010MT (SME)
	C505 C508 C510	254 4263 958 254 4260 948 254 4260 948	8200μF 2.2μF/100V 1μF/50V 1μF/50V	CE04W2A2R2MT (SME CE04W1H010MT (SME CE04W1H010MT (SME
	C505 C508 C510 C517	254 4263 958 254 4260 948 254 4260 948 254 4254 909	8200µF 2.2µF/100V 1µF/50V 1µF/50V 10µF/16V	CE04W2A2R2MT (SME) CE04W1H010MT (SME) CE04W1H010MT (SME) CE04W1C100MT (SME)
	C505 C508 C510 C517 C523	254 4263 958 254 4260 948 254 4260 948 254 4254 909 254 4260 948	8200µF 2.2µF/100V 1µF/50V 1µF/50V 10µF/16V 1µF/50V	CE04W2A2R2MT (SME CE04W1H010MT (SME) CE04W1H010MT (SME) CE04W1C100MT (SME) CE04W1H010MT (SME)
	C505 C508 C510 C517 C523 C701	254 4263 958 254 4260 948 254 4260 948 254 4254 909 254 4260 948 254 4260 948	8200µF 2.2µF/100V 1µF/50V 1µF/50V 10µF/16V 1µF/50V 1µF/50V	CE04W2A2R2MT (SME CE04W1H010MT (SME CE04W1H010MT (SME CE04W1C100MT (SME CE04W1H010MT (SME CE04W1H010MT (SME
	C505 C508 C510 C517 C523 C701 C702	254 4263 958 254 4260 948 254 4260 948 254 4254 909 254 4260 948 254 4260 948 254 4258 905	8200µF 2.2µF/100V 1µF/50V 1µF/50V 10µF/16V 1µF/50V 1µF/50V 4.7µF/25V	CE04W2A2R2MT (SME) CE04W1H010MT (SME) CE04W1H010MT (SME) CE04W1C100MT (SME) CE04W1H010MT (SME) CE04W1H010MT (SME) CE04W1H010MT (SME)
	C505 C508 C510 C517 C523 C701	254 4263 958 254 4260 948 254 4260 948 254 4254 909 254 4260 948 254 4260 948	8200µF 2.2µF/100V 1µF/50V 1µF/50V 10µF/16V 1µF/50V 1µF/50V 4.7µF/25V	CE04W2A2R2MT (SME) CE04W1H010MT (SME) CE04W1H010MT (SME) CE04W1C100MT (SME) CE04W1C100MT (SME) CE04W1H010MT (SME) CE04W1H010MT (SME)

Ref. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis	
C704	254 4258 950	100uF/35V	CE04W1V101MT (S	ME
C707	254 4196 902		CE04W1H0R1MT (
0707	234 4130 302	0.1µ1/30V	CLOSS INDITIMIT (an.
		Plastikfilm		
C511-514	255 1208 906	4700PF/50V	CQ93M1H472JT	
			<u> </u>	
	T	Metallisierte		
C509	256 1034 979	,	CF93A1H104JT	
C519~522	256 1034 979		CF93A1H104JT	
C550	256 1042 903	0.1μF/50V	CF93A2E104KT	
	SC	HALTER, RELAIS		
<u> </u>	212 1031 008	POWER SWITCH	ANASTI ENTRE	
				4
S701~720	212 4388 907	TACT SWITCH	Compared to the second section of the	
A RL501	214 0134 009	RELAY	er de	. i.
		(VS36SMBULTV-5)		
	1	SONSTIGE TEILE		Men
		CONDENSER		
	-	COVER		
	393 4043 004	FLD (FIP10TM7)		
	412 2268 302	FLD BRACKET		
	499 0150 008			
XL701	399 0034 002	CST 4.00MG		
⚠ F501				
⚠ F502	206 1015 029	FUSE 1AT	Testat, the Train	٠,
	202 0022 008	FUSE HOLDER	Application of the transfer	٠.
		8P SP TERMINAL	EUROPE	
		3P KR-DA CONN.		
		CORD		
	203 8259 038	5P KR-DA CONN.		
		CORD		
	204 2353 056			
		CONN. CORD		
	204 6161 040			
		CONN. CORD		
	205 0233 032	3P EH CONN.		
		BASE		
	205 0277 030	3P EH CONN.		
	205 0343 058	BASE (RED) 5P CONN. BASE		
		(KR-PH)		
	205 0003 107	31 LUG		
	1			
			1	
	1			
				1
			1	
			1	
			1	
	1		1	
	I	1	1	

1U-2090 TIEFEN-VIDEOBAUGRUPPE (DRA-435R) 1U-2256

1U-2086B VERSTÄRKER-TUNERBAUGRUPPE (DRA-335R 1U-2240

Ref. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis	
		HALBLEITER		
IC301	263 0609 002	IC NJM2068DDC		
IC801	263 0359 006			
TR329,330	ł	Transistor RN1241	(A/B)	
TR801	271 0191 906			
TR802	273 0222 907	Transistor 2SC245	8 (Y/GR)	
TR803	271 0191 906	Transistor 2SA104	8 (GR)	
TR804	273 0222 907	Transistor 2SC245	8 (Y/GR)	
TR808	269 0029 907	Transistor RN1204	(47K-47K)	
TR810	269 0030 909			
TR812		Transistor RN1204	(47K-47K)	
D309-312	276 0432 903	Diode 1SS270A		
Wil	DERSTÄNDE (ohne Karbonfilm	±5% 1/4W Typ)	
		lm, unbrennbare		
R819,820	241 2376 964	47ohm, 1/4W	RD14B2E470JNBS	
	K	ONDENSATOREN		
		Keramisch		
C355-358	253 4538 949		CC45SL1H101JT (E	
C361,362	253 4538 949	100PF/50V	CC45SL1H101JT (D	
C807,808	253 1181 904		CK45F1H103ZT (DI)-3)
C809	253 9036 909	0.1μF/25V	CK45=1E104ZT	
		Elektrolytisch		
C353,354	254 4260 948	1μF/50V	CE04W1H010MT (S	ME)
C359,360	254 4260 948	1μF/50V	CE04W1H010MT (S	ME)
C365,366	254 4260 948		CE04W1H010MT (S	
C377,378	254 4260 948		CE04W1H010MT (S	
C801	254 4254 938		CE04W1C470MT (S	
C802	254 4237 904 254 4254 938	1000μF/6.3V 47μF/16V	CE04W0J102MT (S CE04W1C470MT (S	
C803 C804	254 4237 904		CE04W0J102MT (S	
C805,806	254 4254 941	100µF/16V	CE04W1C101MT (S	
C860	254 4260 906		CE04W1H0R1MT(S	
		Plastikfilm		
C851,852	255 1210 907	6800PF/50V	CQ93M1H682JT	
		SCHALTER	r	
S801	212 1044 008	1P PUSH SWITCH		
		SONSTIGE TEILE	1	Meng
		4P PIN JACK		1
	203 4475 023	3P EH CONN.		1
		CORD (RED)	100	
		3P EH CONN. CO		1
		3P WIRE HOLDE!		1
	205 0276 031	3P EH CONN. BASE (BLUE)		'
	205 0277 020	3P EH CONN.		1
	205 02// 030	BASE (RED)		٠,
	205 0233 045		SE	1
	205 0343 032			1
	1	(KR-PH)		

Ref. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis
		HALBLETTER	
IC101	263 0743 007	IC NJM2082DD	
IC201	262 0699 006	IC TC9164N	
IC251	262 0326 007	IC BA6109	
IC601	263 0421 002		
IC602	263 0439 007		
IC603	262 0719 009		
IC604	1 1	IC NJM78M12FA	
TR201~203		Transistor RN1241 (A/B)	
TR301.302	269 0107 900		
TR303-306		Transistor 2SA970 (BL)	
	273 0235 923	Transistor 2SC1841 (E/F)	
	271 0131 924	Transistor 2SA988 (E/F)	
	273 0198 918	Transistor 2SC1815 (BL)	
TR317,316	272 0053 908	Transistor 2SB647A (C)	
TR319,320	274 0060 007	Transistor 2SD667A (C)	
	271 0237 006		
TR323,324	273 0386 005	Transistor 2SC3854 (O/P/Y) (Z)	
	273 0386 005		
TR325,326	273 0235 923	Transistor 2SC1841 (E/F) Transistor 2SC2458 (BL)	
TR401	271 0191 906		
TR402		Transistor 2SA1048 (GR)	
TR403	273 0317 906 269 0029 907	Transistor 2SC2458 (BL)	
TR404		Transistor RN1204 (47K-47K)	
TR405	269 0107 900		
TR406	271 0191 906	Transistor 2SA1048 (GR)	
TR407,408	273 0317 906	Transistor 2SC2458 (BL)	
TR409,410	273 0235 923	Transistor 2SC1841 (E/F)	
TR411	269 0030 909	Transistor RN2204 (47K-47K)	
TR412	269 0029 907	Transistor RN1204 (47K-47K)	
TR413	273 0338 008	Transistor 2SC3851 (Y)/(G)	
TR414	272 0107 906	Transistor 2SB1328 (P)	
TR415	273 0187 932	Transistor 2SC2240 (B/GRL)	
TR416	271 0094 935	Transistor 2SA970 (B/GRL)	
TR417,419	272 0107 906		
TR420	273 0198 918		
TR601	1 '	Transistor 2SK161 (GR)	Feild Effect
TR602	273 0357 908	Transistor 2SC2839 (E)	
TR603	273 0222 907		
TR604,605	271 0191 906	Transistor 2SA1048 (GR)	
TR606	275 0048 912		Field Effect
TR607	273 0222 907		
TR608,609	273 0253 918		
TR610	271 0191 908		
TR611	271 0102 937		
TR612	269 0029 907	Transistor RN1204 (47K-47K)	
TR613	274 0060 900	Transistor 2SD667A (C)	
TR614	271 0191 906	Transistor 2SA1048 (GR)	
TR615	273 0317 906	Transistor 2SC2458 (BL)	
TR616	273 0222 907	Transistor 2SC2458 (Y/GR)	
TR617	269 0029 907	Transistor RN1204 (47K-47K)	
D301,302	276 0432 903	Diode 1SS270A	
D303-306	276 0049 914	Diode 1S2076A	
D307,308	276 0432 903	Diode 1SS270A	
D401	276 0432 903	Diode 1SS270A	
D402	1	Diode 1S2076A	
D403,404	276 0432 903	Diode 1SS270A	1
D601~604	1	Diode 1SS270A	

R339-342 241 2377 976 1800hm; 1/4W RD1482E131JNBST R137348 241 2377 905 880hm; 1/4W RD1482E880JN8ST R241 2378 902 220hm; 1/4W RD1482E221JNBST R267,358 241 2379 907 1100hm; 1/4W RD1482E321JNBST R369,370 241 2378 902 3300hm; 1/4W RD1482E331JNBST R431,432 241 2313 995 4.70hm; 1/4W RD1482E47JJRBST R431,432 241 2313 995 4.70hm; 1/4W RD1482E47JJRBST R435 241 2432 905 4700hm; 1/4W RD1482E47JJNBST R435 241 2432 905 4700hm; 1/4W R435 241	Ref. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis
D606	D605	276 0049 914	Diode 1S2076A	
D607-609 276 0432 903 Diode 1SS270A Zener Ze	D606			
D607-609				
Delic,611 276 0302 004 SVC321SPA-D-2 Zener Z	D607~609	276 0432 903		
ZD251				
ZD251	5010,011	270 0002 004		
ZD401	70251	276 0460 004		Zener
ZD403,404 276 0477 926				
Zener				
WIDERSTÄNDE (ohne Karbonfilm ±5% 1/4W Typ)	,			
WIDERSTÄNDE (ohne Karbonfilm ±5% 1/4W Typ)				Zener
Racion R	SC401	279 0016 904	Thyristor SF0R1A42	
R251	wit	DERSTÂNDE (ohne Karbonfilm	+5% 1/4W Tvp)
R339-342			<u> </u>	
R339-342	R251:	241 2375 907	100fm 1/4W-6	RD14B2E100JNBST
R353,356 241 2378 960 220nm.1/4W RD1482E20.NBST R369,370 241 2378 962 3300nm.1/4W RD1482E331.NBST R431 432 241 2378 962 3300nm.1/4W RD1482E331.NBST R431 432 241 2313 965 4.70nm.1/4W RD1482E331.NBST R51482E347.JNBST R525,254 244 2052 931 3900nm.1/4W RS1483A391JST(S) R355-358 244 2043 982 0.220nm.1/4W RS1483A472JST(S) R433 244 2051 929 4.7kohm.1/4W RS1483A472JST(S) R653 244 2059 920 1200hm.1/4W RS1483A42JJST(S) R653 244 2059 920 1200hm.1/4W RS1483A42JJST(S) R51483A42JJST(S) R7201 211 0665 003 Volume V1604V20FK V160	§ R311-314	241 2380 963	-2.2kohm, 1/4W	RD1482E222JNBST
R353,356 241 2378 960 220nm.1/4W RD1482E20.NBST R369,370 241 2378 962 3300nm.1/4W RD1482E331.NBST R431 432 241 2378 962 3300nm.1/4W RD1482E331.NBST R431 432 241 2313 965 4.70nm.1/4W RD1482E331.NBST R51482E347.JNBST R525,254 244 2052 931 3900nm.1/4W RS1483A391JST(S) R355-358 244 2043 982 0.220nm.1/4W RS1483A472JST(S) R433 244 2051 929 4.7kohm.1/4W RS1483A472JST(S) R653 244 2059 920 1200hm.1/4W RS1483A42JJST(S) R653 244 2059 920 1200hm.1/4W RS1483A42JJST(S) R51483A42JJST(S) R7201 211 0665 003 Volume V1604V20FK V160	R339-342	241 2377 976	180ohm:1/4W	RD14B2E131JNBST
R369,370 241 2378 982 3300hm 1/4W RD1482E331.INBST		241 2377 90%	680hm:174W	RD1482E680.INRST
R369,370 241 2378 982 3300hm 1/4W RD1482E331.INBST		241 2378 920	220obm 144W	RD14B2E221JNRST
R369,370 241 2378 982 3300hm 1/4W RD1482E331.INBST	A B367 368	241 2370 003	tions the	BD14R2F102 INDST
R435	1 Page 270	244 2270 0	220-bes 4444	PD1/B2E221 INDET
Name		241 23/8 902	SAAHIII, 1/44V	DD14D0E4D7 (TDCT
Metalloxydfilm	∆ n431,432	241 2313 985	4.70hm, 1/4W	TU 1402E4H /JI-HS I
Pulse-Resistor	2012			
Metailoxydfilm R51483A391JST(S) R51483A391JST(S) R355-358 244 2043 982 0.22ohm, 1W R51483AR22JST(S) R409 244 2051 990 4.7kohm, 1W R51483AR22JST(S) R653 244 2051 929 120ohm, 1W R51483A821JST(S) R653 244 2050 920 120ohm, 1W R51483A821JST(S) R51483A821JST(S) R51483A121JST(S)	<u> ₹</u> R435	241 2432 905		RD14B2E471JNBPT
Metalloxydfilm	1114111	11.	Pulse-Resistor	
R355-358 244 2043 982 0.220hm, 1W RS14B3AR2ZJST(S) R409 244 2051 929 244 2051 929 244 2051 929 244 2050 920 1200hm, 1W RS14B3AR2ZJST(S) R653 244 2050 920 1200hm, 1W RS14B3AB21JST(S) RS14B3AB			Metalloxydfilm	
R355-358 244 2043 982 0.220hm, 1W RS14B3AR2ZJST(S) R409 244 2051 929 244 2051 929 244 2051 929 244 2050 920 1200hm, 1W RS14B3AR2ZJST(S) R653 244 2050 920 1200hm, 1W RS14B3AB21JST(S) RS14B3AB	R253 254	244 2052 931		BS14B3A391,IST(S)
R409				
R433				1 '
Veränderbare Widerstände				
Veränderbare Widerstände				
VR201	H653	244 2050 920	1200nm, 1W	H51483A121J51(5)
VR201		Verän	derbare Widerstä	inde
VR301-303 211 0665 003 Volume V1620V25FB104R Motor Volume V1620V25FB104R VR301-303 211 0665 003 Volume V0lume V0lume V0lume V1604V20F	VB201			
VR301-303 211 0665 003 Volume Volume V1604V20FK V06PB502 VR305,306 211 6064 048 Shohm Semfixed V06PB502 VR305,306 213 0022 008 Trimmer TC601 213 0022 008 Trimmer Condenser Veramisch C107,108 253 4538 949 100PF/50V CC45SL1H101JT (DD-3)				1
VR301-303 211 0665 003 Volume Skohm Semfixed V06PB502 V06	11231	2.1 0000 001		1.0201201010411
VR305,306 211 6064 048 Skohm Semfixed V06PB502 KONDENSATOREN Trimmer TC601 213 0022 008 Trimmer Condenser Keramisch C107,108 253 4538 949 100PF/50V CC45SL1H101JT (DD-3)	\/Don4 on0	211 0005 000		VIEDAVIDOE V
Semfixed Semfixed		,		
KONDENSATOREN Trimmer	vri305,306	≥11 6064 048		VU0PB302
Trimmer TC601 213 0022 008 Trimmer Condenser Keramisch C107,108 253 4538 949 100PF/50V CC45SL1H101JT (DD-3)			semixed	
Trimmer TC601 213 0022 008 Trimmer Condenser Keramisch C107,108 253 4538 949 100PF/50V CC45SL1H101JT (DD-3)		K	ONDENSATOREN	<u> </u>
Condenser Keramisch C107,108 253 4538 949 100PF/50V CC45SL1H101JT (DD-3)				
Condenser Keramisch C107,108 253 4538 949 100PF/50V CC45SL1H101JT (DD-3)	TC601	213 0022 008	Trimmer	
Keramisch C107,108 253 4538 949 100PF/50V CC45SL1H101JT (DD-3)				
C107,108 253 4538 949 100PF/50V CC45SL1H101JT (DD-3)			Control	
(DD-3)		1		
C119 253 9036 909 0.1µF/25V CK45=1E104ZT		253 4538 949	100PF/50V	
	C107,108	1	1	

Dec Ma	- n - M	December 1	
Ref. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis
C122	253 1181 917	0.022μF/50V	CK45F1H223ZT (DD-3)
C127,128	253 1179 929	150pFF/50V	CK45B1H151KT (DD-3)
C201,202	253 1181 917	0.022μF/50V	CK45F1H223ZT (DD-3)
C203,204	253 1179 990		CK45B1H561KT (DD-3)
C207	253 9036 909	0.1μF/25V	CK45=1E104ZT
C252	253 1181 917	•	CK45F1H223ZT (DD-3)
C254	253 1181 904 253 1175 945	0.01μF/50V 220PF/50V	CK45F1H103ZT (DD-3) CK45B1H221KT (DD-3)
C303,304 C305,306	253 1175 945		CK45B1H471KT (DD-3)
C305,306 C315,316	253 4538 949		CC45SL1H101JT (DD-3)
C313,316 C327,328	253 4530 945	220PF/50V	CK45B1H221KT (DD-3)
C329,320	253 1181 904	0.01µF/50V	CK45F1H103ZT (DD-3)
C325,330 C331,332	253 4478 902	22PF/500V	CC45SL2H22QJT
C343.344	253 1181 917	0.022µF/50V	CK45F1H223ZT (DD-3)
C369.370	253 4537 908	27PF/50V	CC45SL1H270JT (DD-3)
C309,370 C371,372	253 4537 906	220PF/50V	CK45B1H221KT (DD-3)
C381,382	253 4538 949		CC45SL1H101JT (DD-3)
C404	253 1181 904	0.01µF/50V	CK45F1H103ZT (DD-3)
C529,530	253 1181 904		CK45F1H103ZT (DD-3)
C602-607	253 1181 904	0.01µF/50V	CK45F1H103ZT (DD-3)
C610	253 1181 917	0.022µF/50V	CK45F1H223ZT (DD-3)
C614,615	253 1181 904		CK45F1H103ZT (DD-3)
C621,622	253 4448 903		CC45SL1H331JT
C624	253 1181 904	0.01µF/50V	CK45F1H103ZT (DD-3)
C631	253 1181 904		CK45F1H103ZT (DD-3)
C634	253 4536 941	15PF/50V	CC45SL1H150JT (DD-3)
C638	253 1181 904	0.01µF/50V	CK45F1H103ZT (DD-3)
C640,641	253 4536 954	16PF/50V	CC45SL1H160JT (DD-3)
C650	253 1181 917	0.022μF/50V	CK45F1H223ZT (DD-3)
C651	253 4436 902	100PF/50V	CC45SL1H101JT
C661,662	253 1181 904		CK45F1H103ZT (DD-3)
C663,664	253 1024 003	0.01μF/5 0 V	CK45F1H103Z
	,	Elektrolytisch	
C103,104	254 4254 909		CE04W1C100MT (SME)
C105,106	254 4250 929	1 '	CE04W0J101MT (SME)
C113,114	254 4254 909	,	CE04W1C100MT (SME)
C115	254 4260 948		CE04W1H010MT (SME)
C117	254 4260 948		CE04W1H010MT (SME) CE04W1H010MT (SME)
C121	254 4260 948		1
C251	254 4256 949	3	CE04W1E101MT (SME) CE04D1H010MBPT (SME
C253	254 3056 917 254 4260 948	1 '	CE04W1H010MBP1 (SME)
C301,302	254 4260 948 254 4260 948		CE04W1H010MT (SME)
C309,310	254 4250 948	1 *	CE04W1F010MT (SME)
C311,312	254 4254 925	•	CE04W1H010MT(SME)
C313,314			CE04W1H010MT(SME)
C341,342	254 4260 948 254 4260 948		CE04W1H010MT (SME)
C347~352 C373,374	254 4260 948		CE04W1H010MT (SME)
C373,374 C401	254 4250 948	1 '	CE04W0J331MT (SME)
C401	254 4250 945		CE04W1H4R7MT (SME)
C405	254 4260 980		CE04W1H100MT (SME)
C405	254 4260 948	1	CE04W1H010MT (SME)
C407	254 4261 015	1 '	CE04W1H470M (SME)
J			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	1	i .	1

Ref. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis
C408	254 4261 918	47μF/50V	CE04W1H470MT (SME)
C409,410	254 4256 949	100µF/25V	CE04W1E101MT (SME)
C414	254 4262 946	47µF/50V	CE04W1H470MT (SME)
C601	254 4254 909	10µF/16V	CE04W1C100MT (SME)
C608	254 4254 938	47μF/16V	CE04W1C470MT (SME)
C609	254 4254 909	10µF/16V	CE04W1C100MT (SME)
C611	254 4254 909	10µF/16V	CE04W21C100MT (SME)
C612	254 4260 964	3.3µF/50V	CE04W1H3R3MT (SME)
C613	254 4258 905	4.7µF/35V	CE04W1V4R7MT (SME)
C618	254 4254 912	22μF/16V	CE04W1C220MT (SME)
C620	254 4254 909	10μF/16V	CE04W1C100MT (SME)
C623	254 4260 948	1μF/50V	CE04W1H010MT (SME)
C625,626	254 4260 948	1μF/50V	CE04W1H010MT (SME)
C627	254 4260 919	0.22µF/50V	CE04W1HR22MT (SME)
C628	254 4254 938	47μF/16V	CE041C470MT (SME)
C629,630	254 4260 951	2.2µF/50V	CE04W1H2R2MT (SME
C635	254 4254 938	47μF/16V	CE04W1C470MT (SME)
C636	254 4260 906	•	CE04W1H0R1MT (SME)
C637	254 3056 917	1μF/50V	CE04D1H010MBPT(SME
C639	254 4260 948	1μF/50V	CE04W1H010MT (SME)
C642	254 4254 909	10μF/16V	CE04W1C100MT (SME)
C644	254 4254 909	10μF/16V	CE04W1C100MT (SME)
C645	254 4256 790	2200µF/25V	CE04W1E222MC (SME)
C646	254 3056 917		CE04D1H010MBPT(SME
C647	254 4260 964	3.3µF/50V	CE04W1H3R3MT (SME)
C648	254 4258 905	4.7μF/35V	CE04W1V4R7MT (SME)
C652	254 4260 045	1μF/50V	CE04W1H010M (SME)
C625	254 4260 948	1μF/50V	CE04W1H010MT (SME)
	254 4254 912	22μF/16V	CE04W1C220MT (SME)
C663 C699	254 4260 045	22μF/16V 1μF/50V	CE04W1H010M (SME)
			, ,
		Plastikfilm	
C109,110	255 4199 999	0.024µF/50V	CQ92M1H243JT (MRZ)
C111,112	255 1210 907	6800PF/50V	CQ93M1H682JT
C205,206	255 1216 901	0.022μF/50V	CQ93M1H223JT
C307,308	255 1200 904	1000PF/50V	CQ93M1H102JT
C317,318	255 1217 900	0.027μF/50V	CQ93M1H273JT
C321,322	255 1202 902	1500PF/50V	CQ93M1H152JT
C323,324	255 1212 905	0.01µF/50V	CQ93M1H103JT
C633	255 4201 942	390PF/50V	CQ93P1H391JT
	<u> </u>	Metallisierte	
C319,320	256 1034 982	0.12µF/50V	CF93A1H124JT
C616	256 1034 940		CF93A1H563JT
C619	256 1034 937		CF93A1H473JT
	l		
	259 0007 702		SB CAP= =822=C
C643			
		R, SPULEN, REL	AIS, SCHALTER
		PTZ CHOKECOIL	AIS, SCHALTER
TRA			AIS, SCHALTER

Ref. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis	
T602	231 1118 003	MW OSC COIL		
T603	231 2085 009	FM DET TRANS		
T604	231 1138 009	AM IFT		
S251	212 1045 007	2P PUSH SWITCH (SP)		
RL401	214 0129 001	RELAIS (DH2TU)		
		SONSTIGE TEILE		Menge
	417 0400 002	POWER RADIATOR	H≖50	1
	415 0234 007	INSULATING SHEET		4
	473 8007 009	3×12 CUP SCREW		5
	412 3047 001	RADIATOR BRACKET		2
	473 7508 017	TAPPING SCREW (P)		4
		3x10 (BLACK)		
	216 0065 006	FRONT END		1
CF601,602	261 0064 007	SFT 10.7MS2		1
CF603	261 0031 001	BFU450C4 (C.F)		1
CF604	261 0079 005	CSB456F11		1
CF605	261 0116 007	SFU450B3		1
LF601	232 0159 008	ANTI BIRDIE FILTER		1
LF602,603	232 0085 004	LPF		2
XL601	399 0075 003	X-TAL (7.2MHz)		
	204 8278 009	6P PIN JACK (S-GND)	JNPUT	2
	204 8266 008	4P PIN JACK (S-GND)	INPUT	1
•	204 8260 004			1
	205 0433 007	3P ANT, TERMINAL (DIN)		1
		HEADPHONE JACK	BLACK	1
	204 8355 003	HEADPHONE JACK	GOLDK	1
	205 0452 017	STYLE PIN		2
	203 0437 007	SIN CORD Ass'y	G-G	1
	001 0086 001	VINYL WIRE		1
	001 0086 014			1
	203 4462 052			1
	203 4718 007	3P EH CONN, CORD	CN3E	1
	200 47 10 007	(RED)	ONOL	
	002 0012 023	2C RIBBON CABLE	A-A	1
	002 0016 058		CN5A	1
	001 0039 087			1
	001 0065 077	VINYL WIRE		1
	001 0065 051			1
	203 0438 006	1P SIN CONN. Ass'y	CN3J	1
	203 0438 019			1
	001 0065 064			1
	205 0185 025		A-A	2
	205 0185 038		CN3E,3F	4
	205 0185 054		CN5A	1
	205 0375 000	10P CONN, BASE	CN10A	1
		(KR-PH)		'
	205 0375 013	11P CONN. BASE	CN11A	1
		(KR-PH)		'
	205 0330 058	10P MQ CONN. BASE		1
	205 0483 002			1
	-35 5-35 502	BASE)) .
1	205 0003 107	3T LUG		1
	209 0167 032	CUPPER WIRE		1
l	1	1	1	1

1U-2146 ANZEIGENETZ BAUGRUPPE (DRA-335R) 1U-2146B

1U-2241

Ref. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis
<u> </u>		HALBLEITER	
IC701	262 1206 207	IC TMP47C670N-	1004
TR501		Transistor 2SA101	
TR701	269 0025 901		
TR702	269 0026 900		
TR703	i	Transistor 2SC245	
D501,502	276 0553 905		•
D503		Diode 1SS270A	
D504~507	276 0553 905		A (T93X)
D509	276 0305 001	Diode S4VB20	()
D701~707	276 0432 903	Diode 1SS270A	
D715	276 0432 903	Diode 1SS270A	
D716~718		Diode 1S2076A	
ZD501	276 0482 911	Diode HZS27-2TD	Zener
ZD502		Diode HZS9A-2TD	
LD701		Diode SEL-2210R	
LD703~706	393 9416 908	Diode SEL-2210R	LED
WIC	DERSTÄNDE (ohne Karbonfilm	±5% 1/4W Typ)
	Karbonf	ilm, unbrennbare	Typen
A R503	241 2387 908		RD14B2E010JNBST
A R504	241 2379 903	470ohm,1/4W	RD14B2E471JNBST
7		237720227213804 374	the factor is the property of
		Metalloxydfilm	
R519~522			DC4 (D0 4400 IOT (O)
H519~522	244 2043 937	100nm, 1W	RS14B3A100JST (S)
		iderständsgasse	
RA701	246 2053 004		RK99==103JP5
RA702	246 2054 003	10Kohm x 7	RK99==103JP7
	L		
	K	ONDENSATOREN	
		Keramisch	
C501,502	253 1151 905		CK45E2H472PT
C506,507	253 1181 904		CK45F1H103ZT (DD-3)
A C515		0.01μF/400V AC	
C706	253 4412 900	10PF/50V	CC45SL1H100DT
	<u> </u>	Elektrok diseb	L
		Elektrolytisch	
C503,504	254 4355 002		CE04W1H682MDL
C505	254 4260 951		CE04W1H2R2MT (SME)
C508	254 4260 948		CE04W1H010MT (SME)
C510 C523	254 4260 948		CE04W1H010MT (SME)
C523 C701	254 4260 948		CE04W1H010MT (SME)
C701 C702	254 4260 948		CE04W1H010MT (SME)
C702 C703	254 4258 905 254 4250 945		CE04W1V4R7MT (SME) CE04W0J331MT (SME)
C703	254 4250 945 254 4258 950	,	CE04W0J331MT (SME)
C704 C707	254 4258 950		CE04W1H0R1MT(SRA)
J.J.	207 7130 302	5.1µ17004	CESTITION (IN I (ONA)
	L		

Ref. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis	
		Plastikfilm		
C511-514	255 1208 906	4700PF/50V	CQ93M1H472JT	
		Metallisierte		
C509	256 1034 979		CF93A1H104JT	
C519-522	256 1034 979		CF93A1H104JT	
C550	256 1042 903	0.1μF/250V	CF93A2E104KT	
	SC	HALTER, RELAIS	<u> </u>	
A S501	7		(TV-5)	
S701-719		TACT SWITCH		
		SONSTIGE TEILE		Meng
		CONDENSER		• 1
		COVER		'
	393 4043 004	FLD (FIP10TM7)		1
		FLD BRACKET		1
	499 0150 008	SBX1610-52		1
XL701	399 0034 002	CST 4.00MG		1
<u></u> F501	206 1015 058	FUSE 1.6A		- 1
⚠ F502	206 1015 029	FUSE 1AT		. 1
		FUSE HOLDER		4
	205 0484 001	8P SP TERMINAL	EUROPE	1
	203 8259 038	5P KR-DA CONN.		1
	204 2353 056	CORD 10P KR-DA		1
		CONN. CORD		Ì
	204 6161 040	11P KR-DA		1
		CONN. CORD		
	205 0233 032	3P EH CONN.		1
		BASE		
	205 0277 030	3P EH CONN.		1
		BASE (RED)		İ
	205 0343 058	5P CONN. BASE		1
		(KR-PH)		
	205 0003 107	3T LUG		1
	1			
	1			
l				
	1			

PLATINE


1U-2090 TIEFEN-VIDEOBAUGRUPPE (DRA-435R)

in Japan vergestellt

Verwendet vor

Serielle Nr. 1032413000 (Schwarz für Europa)

Serielle Nr. 1042401300 (Gold für Europa) Serielle Nr. 1022400300 (Für G.B.) Serielle Nr. 1022400300 (Für Australien)

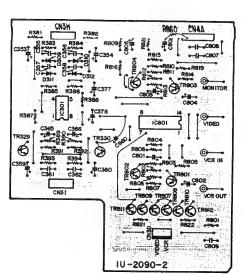





1U-2256 TIEFEN-VIDEOBAUGRUPPE (DRA-435R) (Nur in Deutschland vergestellt) 1U-2090 TIEFEN-VIDEOBAUGRUPPE (DRA-435R)

In Japan vergestellt

Verwendet nach

Serialle Nr. 1032413001 (Schwarz für Europa) Serielle Nr. 1042401301 (Gold für Europa) Serielle Nr. 1022400301 (Für G.B.) Serielle Nr. 1022400301 (Für Australien)

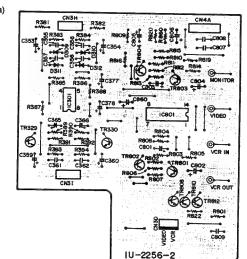

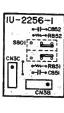


1U-2148/1U-2148B ANZEIGENETZ BAUGRUPPE (DRA-435R)


In Japan vergestelit

Verwendet vor

Serielle Nr. 1032413000 (Schwarz für Europa) Serielle Nr. 1022400300 (Für G.B.)

Serielle Nr. 1042401300 (Gold für Europa) Serielle Nr. 1022400300 (Für Australien)

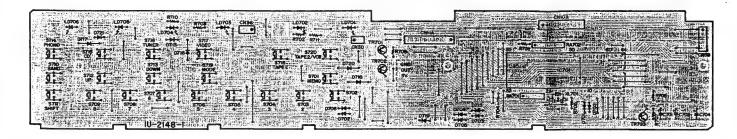

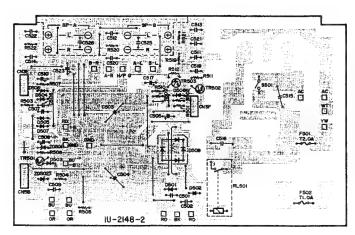



1U-2148/1U-2148B DIS. POWER UNIT (DRA-435R)

Made in Japan


 Used after
 Serial No. 1032413001 (Black for Europe)
 Serial No. 1042401301 (Gold for Europe)
 Serial No. 1022400301 (For U.K.)


 Serial No. 1042401301 (Gold for Europe)
 Serial No. 1022400301 (For Australia)

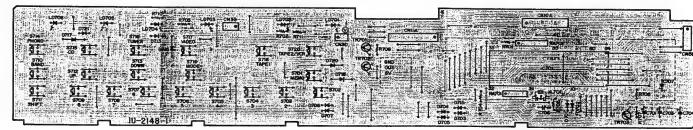

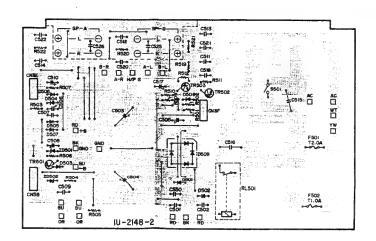



1U-2255 ANZEIGENETZ BAUGRUPE (DRA-435R) (Nur in Deutschland vergestellt)

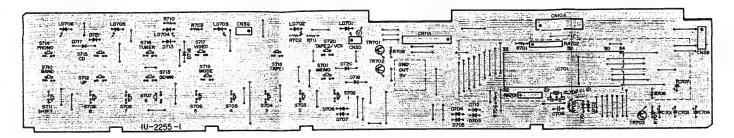

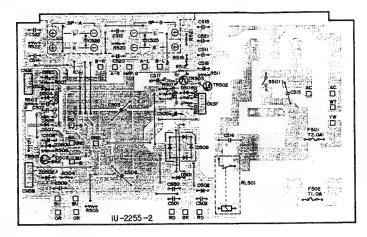

1U-2241 ANZEIGENETZ BAUGRUPPE (DRA-335R) (Nur in DeEutschland vergestellt)

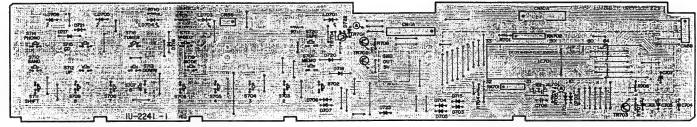

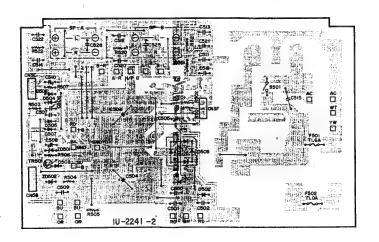


1U-2146/1U-2146B ANZEIGENETZ BAUGRUPPE (DRA-335R)


In Japan vergestellt

Verwendet vor

Serial Nr. 1032419300 (Schwarz für Europa) Serial Nr. 1032401700 (Gold für Europa)

Serial Nr. 1022400800 (Für G.B.) Serial Nr. 1032400500 (Für Australien)

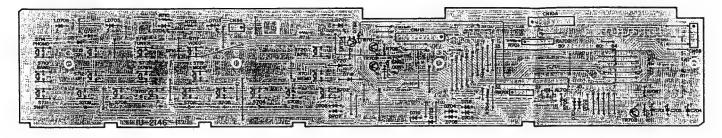

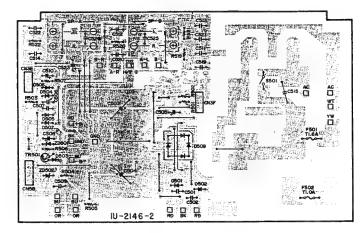



1U-2146/1U-2146B ANZEIGENETZ BAUGRUPE (DRA-335R)

In Japan vergestellt

Verwendet nach Serielle Nr. 1032419301 (Schwarz für Europa) Serielle Nr. 1032401701 (Gold für Europa)

Serialle Nr. 1022400801 (For G.B.) Serielle Nr. 1032400501 (Für Australien)

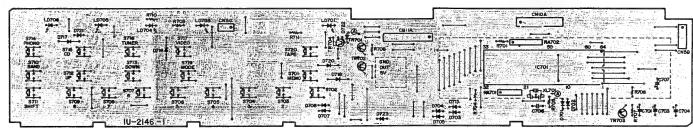


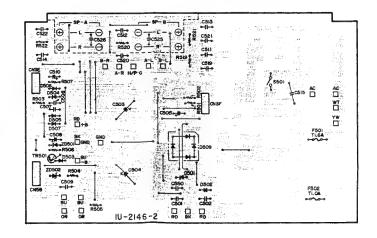

1U-2088B VERSTÄRKER-TUNER BAUGRUPPE (DRA-435R)

In Japan Vergestellt

Verwendet vor Serielle Nr. 1032413000 (Schwarz für Europa)
Serielle Nr. 1042401300 (Gold für Europa)
Serielle Nr. 1022400300 (Für G.B.) Serielle Nr. 1022400300 (Für Australien)

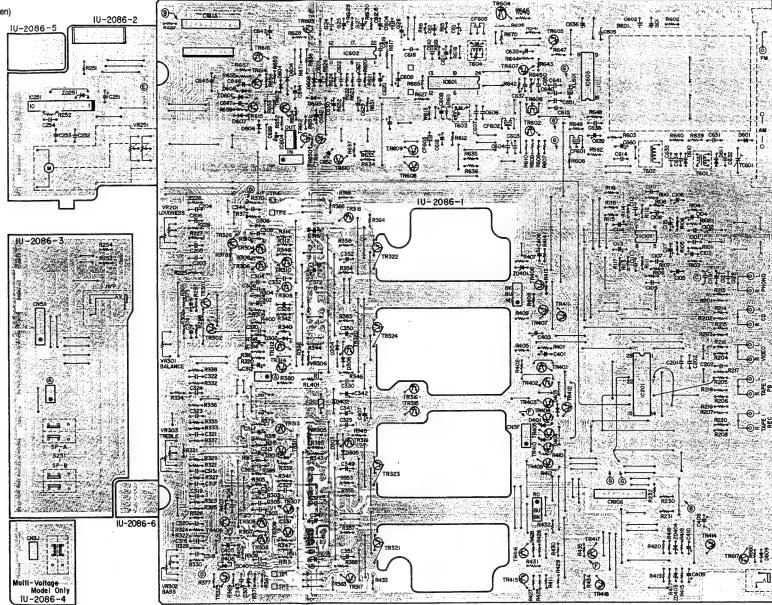


1U-2254 VERSTÄRKER-TUNER BAUGRUPPE (DRA-435R) (Nur in Deutschland vergestellt) 1U-2088B VERSTÄRKER-TUNER BAUGRUPPE (DRA-435R)

In Japan vergestellt

Verwendet nach Serielle Nr. 1032413001 (Schwarz für Europa)

Serielle Nr. 1042401301 (Gold für Europa) Serielle Nr. 1022400301 (Für G.B.) Serielle Nr. 1022400301 (Für Australien)

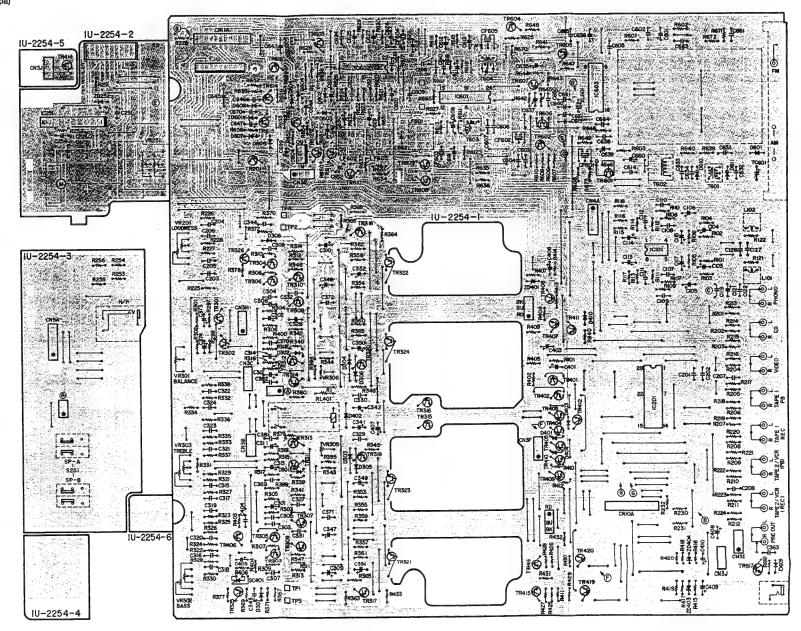


1U-2086B VERSTÄRKER-TUNER BAUGRUPPE (DRA-335R)

In Japan vergestellt

Verwendet vor

Serielle Nr. 1032419300 (Schwarz für Europa)

Serielle Nr. 1032401700 (Gold für Europa) Serielle Nr. 1032400800 (Für G.B.) Serielle Nr. 1032400500 (Für Australien)

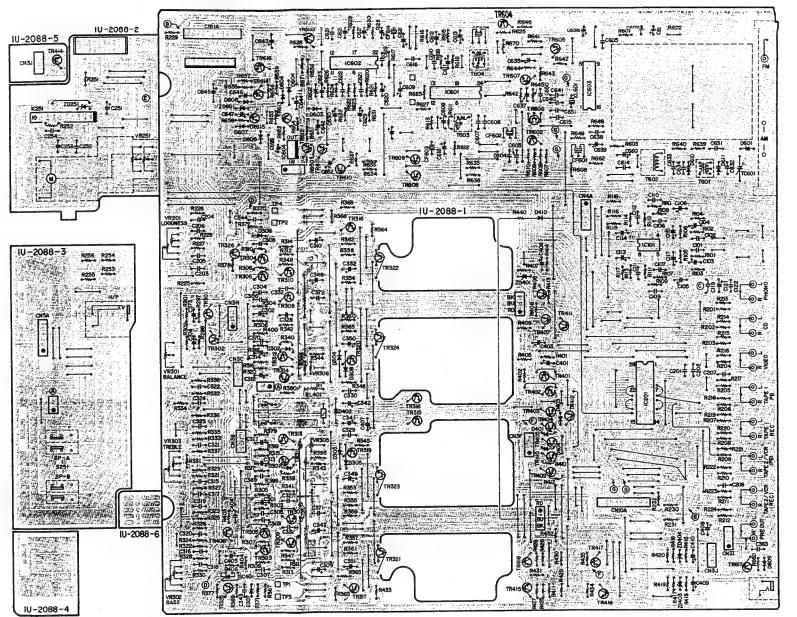


1U-2240 VERSTÄRKER-TUNER BAUGRUPPE (DRA-335R) (Nur in Deutschland vergestellt) 1U-2086B VERSTÄRKER-TUNER BAUGRUPPE (DRA-335R)

in Japan vergestellt

Verwendet nach Serielle Nr. 1032419301 (Schwarz für Europa)

Serielle Nr. (Gold für Europa) Serielle Nr. 1022400801 (Für G.B.) Serielle Nr. 1022400501 (Für Australien)

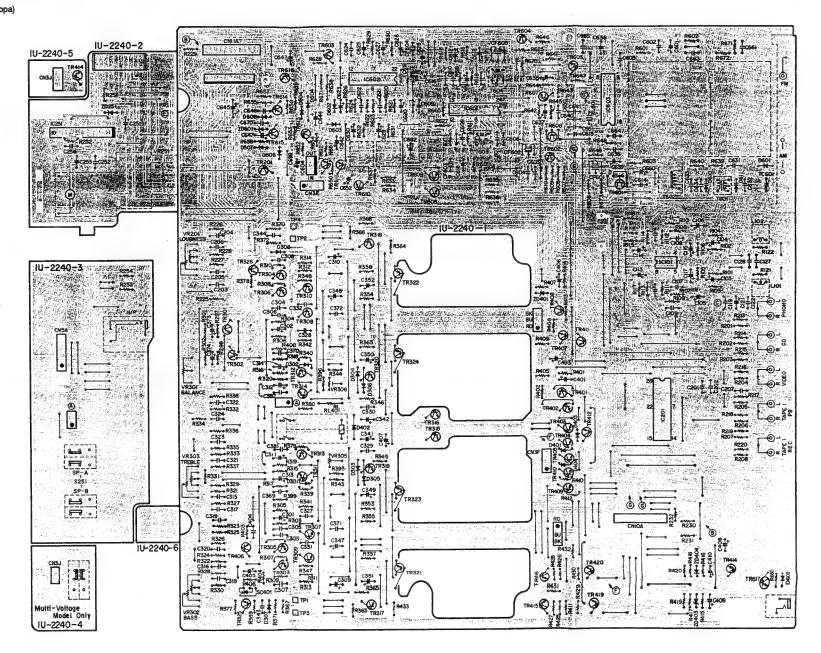

TEILELISTE DER EXPLOSIONSZEICHNUNG (DRA-435R)

In Japan vergestellt (für Europa Sechwarz und Gold Ausführung)

	f. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis	Menge
⊚,	-1	1U- 2088B	AMP TUNER UNIT		1
1	- 1-1]	AMP TUNER UNIT		
1 4	1-2		MAIN VOL. UNIT		ĺ
	-1-3		SP. SW. und H/P UNIT		
Θr	-1	1U- 2254	AMP TUNER UNIT		1
H	-1-1		AMP TUNER UNIT		i
ו ו	1-2		MAIN VOL. UNIT		
	1-3		SP. SW. und H/P UNIT		
(®	-2	1U- 2148	DIS POWER UNIT		1
L	-2-1		DISPLAY UNIT		
اھا	2-2	111 2000	POWER SUPPLY UNIT		
⊚	-3 ⊢3-1	1U- 2090	BASS VIDEO UNIT BASS EQ. UNIT		1
L	3-2		VIDEO UNIT		
0	4	411 0973 201	TRANS CHASSIS		1
0	5	411 0855 219			
ő	6		P.C.B. SUPPORT		1
ě	7		TRANS BRACKET		i
0	8		CARD SPACER (L=8)		lil
Õ	9	105 0000 009	BACK BANEL		1 1
Δ	10	206 2063 009	AC CORID CORID BUSH	No. 1 To See	
A	11	445 0056 008	CORD BUSH		1
411	12	146 0925 009	ANT. HOLDER		1
Δ	13	233 5830 008	POWER TRANS		1
	14	203 0389 032	1P CONTACT Ass'y		1
0	15	412 3064 000	RADIATOR BRACKET		1
١.	16	_			
	17	146 1166 207	INNER PANEL Ass'y	Black	1
◉			INNER PANEL Ass'y	Gold	1
	18		PUSH KNOB (FUNCTION)	Black	1
	18		PUSH KNOB (FUNCTION)	Gold	1
	19		PUSH KNOB (PRESET)	Black	1
	19 20	113 1368 322 414 0592 005		Gold	1
0	21		SHIELD PLATE RUBBER SHEET		4
	22		PUSH KNOB (MARU)	Black	3
	22	113 1356 017	PUSH KNOB (MARU)	Gold	3
⊚	23	445 8004 007	WIRE CLAMPER		10
<u></u>		412 3048 107	VOL BRACKET		1
0			SHIELD PLATE		1
	26	412 3034 001	VOL. BRACKET		1
-	27	112 0647 009	VOLUME KNOB	Black	1
	27	112 0647 012	VOLUME KNOB	Gold	1
	28	112 0646 000	MARU KNOB (S)	Black	4
	28		MARU KNOB (S)	Black	4
⊚	29		FRONT PANEL Ass'y	Black	1
◉	29		FRONT PANEL Ass'y	Gold	1
	30		POWER KNOB Ass'y	Black	1
_	30	113 1185 013		Gold	1
⊚	31	105 0908 106 104 0194 001			1 4
_	33	102 0426 100		Black	1
⊚		102 0426 100	TOP COVER TOP COVER	Gold	i
	34		HIMERON SHEET	-CORG	1
⊚	35	122 0140 015	TIME OF STEET		'
@	36	461 0635 010	SPACER RUBBER		1
	37	417 0400 015	POWER RADIATOR		1 1
	38	412 3047 001	RADIATOR BRACKET		2
ا ً	40	216 0065 006			1
	41		ANT TERMINAL (F)		1
1	42	204 8354 004	HEADPHONE JACK	Black	1
	42			Gold	1
	43	393 4043 004	FLD (FIP10TM7)		1
A	44	212 1031 008	POWER SWITCH (TV-5)		្នា
A	45 :	203 3942 007	HEADPHONE JACK FLD (FIP10TM7) POWER SWITCH (TV-5) AC OUTLET	1000	žt
	46	205 0484 001	8P SP TERMINAL		1
1				ľ	
_					

102	Ref. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis	Meng
49 212 1045 007 2P PUSH SWITCH (SP) 50 212 1044 008 1P PUSH SWITCH 51 204 8278 009 9P PUSH SWITCH 52 204 8266 008 4P PIN JACK (S-GND) 53 204 8359 009 4P PIN JACK (S-GND) 54 273 0389 002 2SC3855(O/P/Y)(Z) 55 271 0240 006 2SC34591(O/PY)(Z) 56 273 0389 002 2SC3851(Y)/(G) 57 272 0093 010 2SB1274(R/S) 6 60 414 0609 008 SHIELD CASE 435 6 61 446 10639 018 RUBBER SHEET 6 62 461 0639 031 RUBBER SHEET 6 63 206 1015 061, FUSE 2A 254 4374 708 8200µF Electrolytic Cap. 65 499 0150 008 REMOTE SENSOR (SEX1610-52) 66 412 2814 015 CARD SPACER (L=14) SCHRAUBEN 101 473 7002 018 TAPPING SCREW (S) 3 × 8 102 473 7015 018 TAPPING SCREW (S) 4 × 6 103 473 7015 018 TAPPING SCREW (S) 4 × 6 104 477 0064 107 FIXING SCREW (S) -B 3 × 10 107 473 7508 017 TAPPING SCREW (S)-B 3 × 10 107 473 7508 017 TAPPING SCREW (S)-B 3 × 10 108 477 0263 018 3P SWELLING SCREW Gold 109 473 8007 029 3 × 8 CUP SCREW 109 473 8007 039 3 × 12 CUP SCREW 109 473 8007 039 3 × 12 CUP SCREW 109 473 8007 009 3 × 12 CUP SCREW 201 505 8006 019 SINST MANUAL 201 505 8006 019 SINST MANUAL 202 211 1129 005 100 POLY COVER 203 504 0902 006 STYRENE PAPER 211 503 0777 104 SINST MANUAL 212 502 0741 043 PAD 213 501 1448 025 CARTON CASE 214 513 1389 006 CONTROL CARBON FILM	47	211 0665 003	V1604V20FK		1
50	48	211 0586 001	V1620V25FB104R		1
51 204 8278 009 SP PIN JACK (S-GND) 52 204 8266 008 4P PIN JACK (S-GND) 53 204 8256 008 4P PIN JACK (S-GND) 54 273 0389 002 2PIN JACK (S-GND) 55 271 0240 006 2SA1491(O/PY)(Z) 55 271 0240 006 2SA3491(O/PY)(Z) 56 273 0338 008 2SC3851(V/P)(G) 57 272 0093 010 2SB1274(R/S) 6 61 410 6699 008 SHIELD CASE 435 6 81 461 0639 016 RUBBER SHEET 6 62 481 0639 003 RUBBER SHEET 6 42 481 0639 003 RUBBER SHEET 6 42 481 0639 003 RUBBER SHEET 6 42 44374 708 8200µF Electrolytic Cap. 6 412 2814 015 CARD SPACER (L=14) SCHRAUBEN 101 473 7002 018 TAPPING SCREW (S) 3 × 8 TAPPING SCREW (S) 4 × 6 TAPPING SCREW (S) 4 × 6 TAPPING SCREW (S) -B 3 × 8 TAPPING SCREW (S) -B 3 × 10 TAPPING SCREW (S	49	212 1045 007	2P PUSH SWITCH (SP)		[i
52	50	212 1044 008	1P PUSH SWITCH		1
53	51	204 8278 009	6P PIN JACK (S-GND)		2
54	52	204 8266 008	4P PIN JACK (S-GND)		1
55 271 0240 006 2SA1491(OPYY)(Z) 56 273 0338 008 2SG3851(Y)(G) 57 272 0939 010 2S81274(RS) 6 61 414 0609 008 SHIELD CASE 435 6 61 461 0639 036 RUBBER SHEET 6 62 461 0639 036 RUBBER SHEET 6 63 206 1015 061, 64 254 4374 708 8200µF Electrolytic Cap. 65 499 0150 008 REMOTE SENSOR (SEX1610-52) 66 412 2814 015 CARD SPACER (L=14) SCHRAUBEN 101 473 7002 018 TAPPING SCREW (S) 3 × 8 102 473 7004 016 TAPPING SCREW (S) 4 × 6 103 473 7015 018 TAPPING SCREW (S) 4 × 6 104 477 0064 107 FIXING SCREW (S) -B 3 × 8 104 477 0263 017 TAPPING SCREW (S)-B 3 × 10 107 473 7508 017 TAPPING SCREW (S)-B 3 × 10 108 477 0263 005 3P SWELLING SCREW Gold 109 473 8007 009 3 × 12 CUP SCREW VERPACKUNG und ZUBEHÖR (ohne EXPLOSIONSZEICHNUNG 201 505 6006 019 INST. MANUAL 204 231 1129 005 INST. MANUAL 205 395 0005 09 FM ANT ASSY 206 529 0072 005 FM ANT ADAPTOR 207 499 0165 103 RC-129 208 505 9102 006 POLY COVER 209 504 9102 003 STYRENE PAPER 211 503 0777 104 CUSHION 212 502 0741 043 PAD 213 1389 006 CONTROL CARD BASE 214 513 1389 006 THERMAL CARBON FILM	53	204 8359 009	4P PIN JACK		1
56 273 0338 008 2SC3851(Y)/(G) 57 272 0093 010 2SB1274(RS) 6 60 414 0609 008 SHIELD CASE 435 6 61 461 0639 015 RUBBER SHEET 6 62 461 0639 003 FUBBER SHEET 6 64 254 4374 708 8200µF Electrolytic Cap. 65 499 0150 008 REMOTE SENSOR (SBX1610-62) 66 412 2814 015 CARD SPACER (L=14) SCHRAUBEN 101 473 7002 018 TAPPING SCREW (S) 3 × 8 102 473 7004 016 TAPPING SCREW (S) 4 × 6 103 473 7015 018 TAPPING SCREW (S) 4 × 6 104 477 0064 107 105 473 0007 025 TAPPING SCREW (S)-B 3 × 8 104 477 0063 007 105 473 7006 027 TAPPING SCREW (S)-B 3 × 8 107 473 7008 017 TAPPING SCREW (S)-B 3 × 10 107 473 7508 017 TAPPING SCREW (S)-B 3 × 10 108 477 0263 005 3P SWELLING SCREW Gold 109 473 8007 009 3 × 12 CUP SCREW VERPACKUNG und ZUBEHÖR (ohne EXPLOSIONSZEICHNUN) 201 505 6006 019 ENVELOPE 202 511 2043 109 INST. MANUAL 204 231 1129 005 LOOP ANTENNA 205 395 0005 009 FM ANT ASS'Y 206 529 0072 005 FM ANT ADAPTOR 207 499 0165 103 RC-129 208 504 9102 003 STYRENE PAPER 211 503 0777 104 CUSHION 212 502 0741 043 PAD 213 1389 006 CONTROL CARD BASE 214 513 1389 006 TONTROL CARD BASE 215 513 1349 006 THERMAL CARBON FILM	54	273 0389 002	2SC3855(O/P/Y)(Z)		2
57	55	271 0240 006	2SA1491(O/P/Y)(Z)		2
● 60	56	273 0338 008	2SC3851(Y)/(G)		1
81	57	272 0093 010			1
● 62	⊚ 60	414 0609 008			Ιi
● 62	@ 61	461 0639 016	RUBBER SHEET		2
A 63 206 1015 061		1	DI IORED CHECT		1
64 254 4374 708 8200µF Electrolytic Cap. C503,504 65 499 0150 008 REMOTE SENSOR (SBX1610-52) 66 412 2814 015 CARD SPACER (L=14) 101 473 7002 018 TAPPING SCREW (S) 3 × 8 102 473 7004 016 TAPPING SCREW (S) 4 × 6 103 473 7015 018 TAPPING SCREW (S) 4 × 6 104 477 0045 107 FIXING SCREW (S)-B 3 × 8 104 477 0045 107 FIXING SCREW (S)-B 3 × 10 107 473 7508 017 TAPPING SCREW (S)-B 3 × 10 108 477 0263 005 3P SWELLING SCREW Gold 109 473 8007 009 3 × 12 CUP SCREW 109 473 8007 009 3 × 12 CUP SCREW VERPACKUNG und ZUBEHÖR (ohne EXPLOSIONSZEICHNUNG		1	FUSE 2A	F-501	1
65 499 0150 008 REMOTE SENSOR (SBX1610-52) 66 412 2814 015 CARD SPACER (L=14) SCHRAUBEN 101 473 7002 018 TAPPING SCREW (S) 3 × 8 102 473 7004 016 TAPPING SCREW (S) 4 × 6 103 473 7015 018 TAPPING SCREW (S) 4 × 6 104 477 0084 107 FIXING SCREW (S)-B 3 × 8 104 477 0084 017 FIXING SCREW 105 473 8007 025 3 × 8 CJP SCREW 106 473 7006 027 TAPPING SCREW (S)-B 3 × 10 107 473 7508 017 TAPPING SCREW (S)-B 3 × 10 108 477 0263 005 3 P SWELLING SCREW Gold 109 473 8007 009 3 × 12 CUP SCREW VERPACKING und ZUBEHÖR (ohne EXPLOSIONSZEICHNUN 201 505 8006 019 ENVELOPE 202 511 2043 109 INST. MANUAL 204 231 1129 005 LOOP ANTENNA 205 529 0072 005 FM ANT ADAPTOR 207 499 0165 103 RC-129 208 505 9102 006 POLY COVER 209 504 902 006 STYPENE PAPER 210 504 0082 060 STYPENE PAPER 211 502 0741 043 PAD 213 1389 006 CONTROL CARD BASE 214 513 1389 006 TONTROL CARD BASE 215 513 1389 006 THERMAL CARBON FILM			8200uF Electrolytic Can	C503 504	2
SBX1610-52 SBX1610-52 SBX1610-52 SCHRAUBEN		1		0300,504	1
101	"	433 0 100 000			'
SCHRAUBEN	68	412 2814 015			1
101	- 00	412 2014 013			
102			SCHRAUBEN		_
103	101				20
104	102	473 7004 016	TAPPING SCREW (S) 4 × 6		7
105					11
106	104	477 0064 107	FIXING SCREW		10
107 473 7508 017 TAPPING SCREW (P)-B 3 x 10 108 477 0263 005 3P SWELLING SCREW Gold 109 473 8007 009 3 x 12 CUP SCREW VERPACKUNG und ZUBEHÖR (ohne EXPLOSIONSZEICHNUN 201 505 8006 019 ENVELOPE 202 511 2043 109 INST. MANUAL 204 231 1129 005 LOOP ANTENNA 205 395 005 009 FM ANT ASSY 206 529 0072 005 FM ANT ADAPTOR 207 499 0165 103 RC-129 208 505 9102 006 POLY COVER 209 504 9102 003 STYRENE PAPER 210 504 0092 060 STYRENE PAPER 211 503 0777 104 CUSHION 212 502 0741 043 PAD 213 501 1448 025 CARTON CASE 214 513 1389 006 CONTROL CARD BASE 215 513 1349 004 THERMAL CARBON FILM	105	473 8007 025	3 x 8 CUP SCREW		5
107	106	473 7006 027	TAPPING SCREW (S)-B		1
3 x 10 3			3×10		
108	107	473 7508 017	TAPPING SCREW (P)-B		11
108			3×10		
109	108	477 0263 005	3P SWELLING SCREW	Black	4
VERPACKUNG und ZUBEHÖR (ohne EXPLOSIONSZEICHNUNG	108	477 0263 018	3P SWELLING SCREW	Gold	4
201 505 8006 019 ENVELOPE 202 511 2043 109 INST. MANUAL 204 231 1129 005 LOOP ANTENNA 205 395 6005 009 FM ANT ASSY 206 529 0072 005 FM ANT ADAPTOR 207 499 0165 103 RC-129 208 505 9102 006 POLY COVER 209 504 9102 003 STYRENE PAPER 210 504 0092 060 STYRENE PAPER 211 503 0777 104 CUSHION 212 502 0741 043 PAD 213 501 1448 025 CARTON CASE 214 513 1389 006 CONTROL CARD BASE 215 513 1349 004 THERMAL CARBON FILM	109	473 8007 009	3 x 12 CUP SCREW		5
201 505 8006 019 ENVELOPE 202 511 2043 109 INST. MANUAL 204 231 1129 005 LOOP ANTENNA 205 395 6005 009 FM ANT ASSY 206 529 0072 005 FM ANT ADAPTOR 207 499 0165 103 RC-129 208 505 9102 006 POLY COVER 209 504 9102 003 STYRENE PAPER 210 504 0092 060 STYRENE PAPER 211 503 0777 104 CUSHION 212 502 0741 043 PAD 213 501 1448 025 CARTON CASE 214 513 1389 006 CONTROL CARD BASE 215 513 1349 004 THERMAL CARBON FILM	VERD	ACKLING and	ZUREHÖR (obne EXPLOSIO	NSZEICHNII	NG)
202 511 2043 109 INST. MANUAL 204 231 1129 005 LOOP ANTENNA 205 395 005 009 FM ANT ASSY 206 529 0072 005 FM ANT ADAPTOR 207 499 0165 103 RC-129 208 505 9102 006 POLY COVER 209 504 9102 003 STYRENE PAPER 210 504 0092 060 STYRENE PAPER 211 503 0777 104 CUSHION 212 502 0741 043 PAD 213 501 1448 025 CARTON CASE 214 513 1389 006 CONTROL CARD BASE 215 513 1349 004 THERMAL CARBON FILM				TOLLIO III	1
204 231 1129 005 LOOP ANTENNA 205 395 0005 009 FM ANT Assy 206 529 0072 005 FM ANT ADAPTOR 207 499 0165 103 RC-129 208 505 9102 006 POLY COVER 209 504 9102 003 STYRENE PAPER 210 504 0092 060 STYRENE PAPER 211 503 0777 104 CUSHION 212 502 0741 043 PAD 213 501 1448 025 CARTON CASE 214 513 1389 006 CONTROL CARD BASE 215 513 1349 004 THERMAL CARBON FILM					
205 395 0005 009 FM ANT ASSY 206 529 0072 005 FM ANT ADAPTOR 207 499 0165 103 RC-129 208 506 9102 006 POLY COVER 209 504 9102 003 STYRENE PAPER 210 504 0092 060 STYRENE PAPER 211 503 0777 104 CUSHION 212 502 0741 043 PAD 213 501 1448 025 CARTON CASE 214 513 1389 006 CONTROL CARD BASE 215 513 1349 004 THERMAL CARBON FILM					1
206 529 0072 005 FM ANT ADAPTOR 207 499 0165 103 RC-129 208 506 9102 006 POLY COVER 209 504 9102 003 STYRENE PAPER 210 504 0092 060 STYRENE PAPER 211 503 0777 104 CUSHION 212 502 0741 043 PAD 213 501 1448 025 CARTON CASE 214 513 1389 006 CONTROL CARD BASE 215 513 1349 004 THERMAL CARBON FILM					1
207 499 0165 103 RC-129 208 505 9102 006 POLY COVER 209 504 9102 003 STYRENE PAPER 210 504 0092 000 STYRENE PAPER 211 503 0777 104 CUSHION 212 502 0741 043 PAD 213 501 1448 025 CARTON CASE 214 513 1389 006 CONTROL CARD BASE 215 513 1349 004 THERMAL CARBON FILM					1
208 505 9102 006 POLY COVER 209 504 9102 003 STYRENE PAPER 210 504 0092 060 STYRENE PAPER 211 503 0777 104 CUSHION 212 502 0741 043 PAD 213 501 1448 025 CARTON CASE 214 513 1389 006 CONTROL CARD BASE 215 513 1349 004 THERMAL CARBON FILM					1
209 504 9102 003 STYRENE PAPER 210 504 0092 060 STYRENE PAPER 211 503 0777 104 CUSHION 212 502 0741 043 PAD 213 501 1448 025 CARTON CASE 214 513 1389 006 CONTROL CARD BASE 215 513 1349 004 THERMAL CARBON FILM					1
210 504 0092 060 STYRENE PAPER 211 503 0777 104 CUSHION 212 502 0741 043 PAD 213 501 1448 025 CARTON CASE 214 513 1389 006 CONTROL CARD BASE 215 513 1349 004 THERMAL CARBON FILM					1
211 503 0777 104 CUSHION 212 502 0741 043 PAD 213 501 1448 025 CARTON CASE 214 513 1389 006 CONTROL CARD BASE 215 513 1349 004 THERMAL CARBON FILM					1
212 502 0741 043 PAD 213 501 1448 025 CARTON CASE 214 513 1389 006 CONTROL CARD BASE 215 513 1349 004 THERMAL CARBON FILM					1
213 501 1448 025 CARTON CASE 214 513 1389 006 CONTROL CARD BASE 215 513 1349 004 THERMAL CARBON FILM					2
214 513 1389 006 CONTROL CARD BASE 215 513 1349 004 THERMAL CARBON FILM					1
215 513 1349 004 THERMAL CARBON FILM	213				1
	214				1
L 246 E42 044 001 COLOR LAREL COM	215	513 1349 004			1
I ale lateaution Loccourages door	216	513 9111 001	COLOR LABEL	Gold	1

ANMERKUNGEN ZUR TEILELISTE

- Mit * (a) * gekennzeichnete Teile sind nicht jederzeit auf Lager lieferbar und die Zeit für Versorgung dafür möglicherweise lang ist oder die Versorgung abgesagt ist.
- Bei der Teilebestellung "1" und "!" (i) deutlich angeben um Verwechselungen zu vermeiden.
- Bestellungen ohne Angabe der Teilenummer können nicht bearbeitet werden.
- Mit "* gekennzeichnete Telle erscheinen nicht in der Explosionszeichnung.

ACHTUNG:

Mit A markierte Teile haben kritische Eigenschaften und dürfen

NUR gegen vom Hersteller empfohlene Teile ausgetauscht werden.

TEILELISTE DER EXPLOSIONSZEICHNUNG (DRA-435R)

In Deutschland vergestellt (für Europa Schwarz und Gold Ausführung)

Re	ef. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis	Meng
⊕ r	-1	1U- 2254	:AMP TUNER UNIT		1
- 1	-1-1	1	:AMP TUNER UNIT	1	1
L	1-2	{	:MAIN VOL. UNIT	({
	L-1-3		:SP. SW. and H/P UNIT	l	
۰ _۲	-2	1U- 2255	:DIS POWER UNIT		1
ŧ	2-1		:DISPLAY UNIT	Ī	1
_	-2-2		:POWER SUPPLY UNIT		1
۰,	-3	1U- 2256	:BASS VIDEO UNIT		1
Ł	−3-1		:BASS EQ. UNIT	İ	l
_	L3-2		:VIDEO UNIT		١.
0	4	411 0973 214	TRANS CHASSIS		1
⊚	5	411 0855 222	SIDE CHASSIS		1
⊚	6	415 0572 006	P.C.B. SUPPORT		1
⊚	7	412 3065 012	TRANS BRACKET		1
_	8	412 2814 002	CARD SPACER (L=8)		1
Θ.	9	105 0953 012	BACK PANEL	साम्री विकासीय ग्रामस्य <i>वर</i> ाता	1
	10	206 2063 009	:AC CORD WITH PLUG	TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF	1
Δ.	'n	445 0056 008	COND BUSING	Santa A	. 1
A."	12	146 0925 009	ANT. HOLDER POWER TRANS	elizadi do dente	1
	13	233 5830 008 203 0389 032	ID CONTACT AND		(3)
⊚	14 15	412 3064 000	1P CONTACT Ass'y RADIATOR BRACKET		1
⊚	16	-12 3004 000	TADIATOR BRACKET		l '
•	17	146 1166 223	:INNER PANEL Ass'y	Black	1
0	17	146 1166 225	:INNER PANEL ASS'Y	Gold	1
•	18	113 1367 158	:PUSH KNOB (FUNCTION)	Black	'1
	18	113 1367 174	:PUSH KNOB (FUNCTION)	Gold	ľ
	19	113 1368 335	:PUSH KNOB (PRESET)	Black	li
	19	113 1368 348	:PUSH KNOB (PRESET)	Gold	li
0	20	414 0592 018	SHIELD PLATE		1
~	21	461 0501 005	RUBBER SHEET		4
	22	113 1356 003	:PUSH KNOB (MARU)	Black	3
	22	113 1356 046	:PUSH KNOB (MARU)	Gold	3
⊚	23	445 8004 007	WIRE CLAMPER		10
•	24	412 3048 107	VOL. BRACKET		1
⊚	25	414 0580 017	SHIELD PLATE		1
⊚	26	412 3034 014	VOL. BRACKET		1
	27	112 0647 025	VOLUME KNOB	Black	1
	27	112 0647 038	VOLUME KNOB	Gold	1
	28	112 0646 026	MARU KNOB (S)	Balck	4
	28	112 0646 039	MARU KNOB (S)	Gold	4
	29	144 2029 158	FRONT PANEL Ass'y	Black	1
0	29	144 2029 172	FRONT PANEL Ass'y	Gold	1
	30	113 1185 026	POWER KNOB Ass'y	Black	1
	30	113 1185 039	POWER KNOB Ass'y	Gold	1
⊚	31	105 0908 119	BOTTOM COVER		1
_	32	104 0228 100	:FOOT Ass'y		4
0	33	102 0426 126	TOP COVER	Black	- 1
	33	102 0426 139	TOP COVER	Gold	1
⊚	34	122 0146 015	HIMERON SHEET		1
•	35				
0	36	461 0635 010	SPACER RUBBER		1
_	37	417 0400 015	POWER RADIATOR		1
0	38	412 3047 001	RADIATOR BRACKET		2
	40	216 0065 006	FRONT END		1
	41	205 0433 010	ANT TERMINAL (F)	Cleak	1
	42 42	204 8354 004	HEADPHONE JACK	Black Gold	1
	43	204 8355 003	HEADPHONE JACK	Juliu	1
1		393 4043 004 212 1031 006	FLD (FIP10TM7)	Characana	
Δ			POWER SWITCH (TV-5)	を といい	121 A
	46	203 3942 007 205 0484 001	8P SP TERMINAL	- TANKE	1
ш		211 0665 003			1
ш	47		V1604V20FK		
41	47 48		V1620V25ER104B		- 1
as	48	211 0586 001	V1620V25FB104R		1
ш			V1620V25FB104R 2P PUSH SWITCH (SP) 1P PUSH SWITCH		1 1

Ref. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis	Meng
51	204 8278 009	6P PIN JACK (S-GND)		3
52 53	204 8266 008	4P PIN JACK (S-GND) 4P PIN JACK));
			1	[1
54	273 0389 002		l	2
55	271 0240 006			2
56	273 0338 008			1
57	272 0093 010		ĺ	1
⊕ 60 □	414 0609 008		j	1
⊕ 61	461 0639 016			2
⊚ 62		RUBBER SHEET		_1
A 63	206 1015 061		F-501	- 1
64	254 4374 708		C503,504	2
65	499 0150 008			1
		(SBX1610-52)		
66	412 2814 015	CARD SPACER (L=14)		1
		SCHRAUBEN		
101	473 7002 018	TAPPING SCREW (S) 3×8		20
102	473 7004 016	TAPPING SCREW (S) 4 × 6		7
103	473 7015 018	TAPPING SCREW (S)-B3×8		11
104	477 0064 107	FIXING SCREW		10
105	473 8007 025	3×8 CUP SCREW		5
106	473 7006 027	TAPPING SCREW (S)-B		
		3×10		
107	473 7508 017	TAPPING SCREW (P)-B		11
		3×10		
108	477 0263 005	3P SWELLING SCREW	Black	4
108	477 0263 018	3P SWELLING SCREW	Gold	4
109	473 8007 009	3 × 12 CUP SCREW		5
	<u> </u>			
VERPA	CKUNG und	ZUBEHÖR (ohne EXPLOSIO)	(SZEICHNUI	NG)
VERPA 201	CKUNG und	ZUBEHÖR (ohne EXPLOSIO)	SZEICHNUI	NG)
	CKUNG und :	_	SZEICHNUI	,
201	 511 2152 003	:INST. MANUAL	eszeichnui	1
201 202 ◆ 204	 511 2152 003 231 1129 005	:INST. MANUAL LOOP ANTENNA	KSZEICHNUI	1
201 202 ◆	 511 2152 003	:INST. MANUAL	KSZEICHNUI	1
201 202 ◆ 204 205		:INST. MANUAL LOOP ANTENNA FM ANT ASS'Y FM ANT ADAPTOR	(SZEICHNUI	1 1 1 1
201 202 • 204 205 206		:INST. MANUAL LOOP ANTENNA FM ANT ASS'Y FM ANT ADAPTOR	(SZEICHNUI	1 1 1 1 1
201 202	— 511 2152 003 231 1129 005 395 0005 529 0072 00 499 0165 103 505 0178 000	:INST. MANUAL LOOP ANTENNA FM ANT ASSY FM ANT ADAPTOR RC-129 :POLY COVER	(SZEICHNUI	1 1 1 1 1
201 202	— 511 2152 003 231 1129 005 395 0005 529 0072 00 499 0165 103 505 0178 000 504 0148 008	:INST. MANUAL LOOP ANTENNA FM ANT ASSY FM ANT ADAPTOR RC-129 :POLY COVER :STYRENE PAPER	(SZEICHNUI	1 1 1 1 1 1
201 202 • 204 205 206 207 208 • 209 •	— 511 2152 003 231 1129 005 395 0005 529 0072 00 499 0165 103 505 0178 000 504 0148 008 504 0125 005	:INST. MANUAL LOOP ANTENNA FM ANT ASSY FM ANT ADAPTOR RC-129 :POLY COVER :STYRENE PAPER :STYRENE PAPER	(SZEICHNUI	1 1 1 1 1 1
201 202 • 204 205 206 207 208 • 209 • 210 •	— 511 2152 003 231 1129 005 395 0005 529 0072 00 499 0165 103 505 0178 000 504 0148 008 504 0125 005 503 0939 007	:INST. MANUAL LOOP ANTENNA FM ANT ASSY FM ANT ADAPTOR RC-129 :POLY COVER :STYRENE PAPER :CUSHION	SZEICHNUI	1 1 1 1 1 1 2
201 202 • 204 205 206 207 208 • 209 • 210 • 211 •	— 511 2152 003 231 1129 005 395 0005 529 0072 00 499 0165 103 505 0178 000 504 0148 008 504 0125 005 503 0939 007 502 0772 009	:INST. MANUAL LOOP ANTENNA FM ANT ASSY FM ANT ADAPTOR RC-129 :POLY COVER :STYRENE PAPER :STYRENE PAPER :CUSHION :PAD	SZEICHNUI	1 1 1 1 1 1 2 1
201 202 ◆ 204 205 206 207 208 ◆ 209 ◆ 210 ◆ 211 ◆ 212 ◆ 213 ◆	— 511 2152 003 231 1129 005 395 0005 529 0072 00 499 0165 103 505 0178 000 504 0148 008 504 0125 005 503 0939 007 502 0772 009 501 1518 010	:INST. MANUAL LOOP ANTENNA FM ANT ASSY FM ANT ADAPTOR RC-129 :POLY COVER :STYRENE PAPER :STYRENE PAPER :CUSHION :PAD :CARTON CASE	(SZEICHNUI	1 1 1 1 1 1 2 1 1
201 202	— 511 2152 003 231 1129 005 395 0005 529 0072 00 499 0165 103 505 0178 000 504 0148 008 504 0125 005 503 0939 007 502 0772 009 501 1518 010 513 1389 006	:INST. MANUAL LOOP ANTENNA FM ANT ASSY FM ANT ADAPTOR RC-129 :POLY COVER :STYRENE PAPER :STYRENE PAPER :CUSHION :PAD :CARTON CASE CONTROL CARD BASE	(SZEICHNUI	1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
201 202 ◆ 204 205 206 207 208 ◆ 209 ◆ 210 ◆ 211 ◆ 212 ◆ 213 ◆	— 511 2152 003 231 1129 005 395 0005 529 0072 00 499 0165 103 505 0178 000 504 0148 008 504 0125 005 503 0939 007 502 0772 009 501 1518 010	:INST. MANUAL LOOP ANTENNA FM ANT ASSY FM ANT ADAPTOR RC-129 :POLY COVER :STYRENE PAPER :STYRENE PAPER :CUSHION :PAD :CARTON CASE	(SZEICHNUI	1 1 1 1 1 1 2 1 1

ANMERKUNGEN ZUR TEILELISTE

- Mit " @ " gekennzeichnete Teile sind nicht jederzeit auf Lager lieferbar und die Zeit für Versorgung dafür möglicherweise lang ist oder die Versorgung abgesagt ist.
- Bei der Teilebestellung "1" und "I" (i) deutlich angeben um Verwechselungen zu vermeiden.
- Bestellungen ohne Angabe der Teilenummer k\u00f6nnen nicht bearbeitet werden.
- Mit "**" gekennzeichnete Teile erscheinen nicht in der Explosionszeichnung.

ACHTUNG:

Mit Δ and markierte Teile haben kritische Eigenschaften und dürfen

NUR gegen vom Hersteller empfohlene Teile ausgetauscht werden.

TEILELISTE DER EXPLOSIONSZEICHNUNG (DRA-435R) (für G.B., Australien Ausführung)

_				-	_
Re	of. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis	Men
O r	1	1U- 2088B	AMP TUNER UNIT		1
- 1	r-1-1		AMP TUNER UNIT		
L	1-2		MAIN VOL. UNIT		
_	L-1-3		SP. SW. and H/P UNIT		
•	-1	1U- 2254	AMP TUNER UNIT		1
L	T-1-1		AMP TUNER UNIT		
_	1-2		MAIN VOL. UNIT		
	-2	1U- 2148B	SP. SW. and H/P UNIT DIS POWER UNIT		4
٦	- 2-1	10-21-05	DISPLAY UNIT		'
Ł	2-2		POWER SUPPLY UNIT		
⊚,	-3	1U- 2090	BASS VIDEO UNIT		1
H	⊏ 3-1		BASS EQ. UNIT		
,	L3-2		VIDEO UNIT		
•	4	411 0973 201	TRANS CHASSIS		1
•	5		SIDE CHASSIS		1
0	6		P.C.B. SUPPORT		1
0	7	412 3065 009	TRANS BRACKET		1
0	8	412 2814 002	CARD SPACER (L=8) BACK PANEL]
(a)	10	206 2024 006	AC CORD	U.K.	5.7
A	10	206 2025 005	AC CORD	A	
A	11		CORD BUSH	Jan 1 - 1977	10
	12	146 0925 009	ANT. HOLDER	S	1
Δ.	13	233 5831 007	POWER TRANS		-4
◉	14	203 0389 032	1P CONTACT Ass'y		1
◉	15	412 3064 000	RADIATOR BRACKET		1
_	16				
⊚	17 18	146 1166 207			1
	19	113 1367 006	PUSH KNOB (FUNCTION) PUSH KNOB (PRESET)		1
(20	414 0592 005	SHIELD PLATE	į	1
•	21		RUBBER SHEET		4
	22	113 1356 004			3
⊚	23	445 8004 007			10
	24	412 3048 107	VOL BRACKET		1
	25	414 0580 004	SHIELD PLATE		1
0	26	412 3034 001	VOL. BRACKET	l	1
	27	112 0647 009			1
	28	112 0646 000		!	4
•	29 30	113 1185 000	FRONT PANEL Ass'y		1
	31		POWER KNOB Ass'y BOTTOM COVER	1	1
	32		FOOT Ass'y		1
0	33	102 0426 100			1
	34		HIMERON SHEET		1
١.	35	_	-		
	36		SPACER RUBBER		1
	37	417 0400 015	POWER RADIATOR		1
•	38	412 3047 001	RADIATOR BRACKET	l	2
	40 41	216 0065 006 205 0433 010	FRONT END ANT TERMINAL (F)		1
	42		HEADPHONE JACK		1
	43		FLD (FIP10TM7)		1
Æ	44	212 1031 008	POWER SWITCH (TV-5)		1
	46		8P SP TERMINAL		1
	47	211 0665 003	V1604V20FK		1
	48	211 0586 001	V1620V25FB104R		1
	49		2P PUSH SWITCH (SP)	1	1
	50 51		1P PUSH SWITCH	1	1
	51 52		6P PIN JACK (S-GND) 4P PIN JACK (S-GND)	1	2
	53	204 8359 009	4P PIN JACK (S-GND)	1	1
	54	273 0389 009			2
	55		2SA1491(O/P/Y)(Z)	1	2
			, , <u>, , , , , , , , , , , , , , , </u>		1
					}

Ref. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis	läeng
56	273 0338 008	2SC3851(Y)/(G)		1
57	272 0093 010	2SB1274(R/S)		1
⊕ 60	414 0609 008	SHIELD CASE		1
61	461 0639 016	RUBBER SHEET		2
@ 62	461 0639 003	RUBBER SHEET		1
A 63	206 1015 058	FUSE 1.6A	F-501	24
64	254 4374 708	8200µF Electrolytic Cap.	C503,504	2
65	499 0150 008	REMOTE SENSOR		1
		(SBX1610-52)	1	1
66	412 2814 015	CARD SPACER (L=14)	ł	1
		SCHRAUBEN	<u> </u>	
101	473 7002 018	TAPPING SCREW (S) 3×8		20
102		TAPPING SCREW (S) 4×6		7
103		TAPPING SCREW (S)-B3×8	İ	11
104		FIXING SCREW	Ī	10
105		3×8 CUP SCREW		5
106		TAPPING SCREW (S)-B		1
, 50		3×10		ľ
107	473 7508 017	TAPPING SCREW (P)-B		11
		3×10		
108	477 0263 005	3P SWELLING SCREW		4
109		3 x 12 CUP SCREW		5
	ACKUNG und	ZUBEHÖR (ohne EXPLOSIO	NSZEICHNU	NG)
201	_			
202		INST. MANUAL		1
204		LOOP ANTENNA		1
205		FM ANT Ass'y		1
206		FM ANT ADAPTOR		1
207	499 0165 103			1
208		POLY COVER	l	1
209		STYRENE PAPER	l	1
210		STYRENE PAPER		1
211	503 0777 104			2
212	502 0741 043		1	1
213		CARTON CASE	1	1
214		CONTROL CARD BASE		1
	513 1349 004	THERMAL CARBON FILM	1	1
215			1	

ANMERKUNGEN ZUR TEILELISTE

- Mit " @ " gekennzeichnete Teile sind nicht jederzeit auf Lager lieferbar und die Zeit für Versorgung dafür möglicherweise lang ist oder die Versorgung abgesagt ist.
- Bei der Teilebestellung "1" und "I" (i) deutlich angeben um Verwechselungen zu vermeiden.
- Bestellungen ohne Angabe der Teilenummer k\u00f6nnen nicht bearbeitet werden.
- Mit "**" gekennzeichnete Teile erscheinen nicht in der Explosionszeichnung.

ACHTUNG:

Mit 🛆 🥽 markierte Teile haben kritische Eigenschaften und dürfen NUR gegen vom Hersteller empfohlene Teile ausgetauscht

TEILELISTE DER EXPLOSIONSZEICHNUNG (DRA-335R) In Japan vergestellt (für Europa Schwarz und Gold Ausführung)

	ir.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis	Menge
⊕ ,1	11	- 2866B	AMP TUNER UNIT		1
<u> </u> -1	-1		AMP TUNER UNIT		,]
4 1	-2		MAIN VOL UNIT		
Li			SP. SW. and H/P UNIT		
⊚ —1		j- 2240	AMP TUNER UNIT		1
	-1 "	P-22-40	AMP TUNER UNIT	1	'
- 11 '					
	-2		MAIN VOL. UNIT		1
L ₁			SP. SW. and H/P UNIT		
⊚ _r -2	11	J- 2146	DIS POWER UNIT	l	1
l-2	-1		DISPLAY UNIT		1
٦ ₂	-2		POWER SUPPLY UNIT		
Ø 4	41	1 0973 201	TRANS CHASSIS		1
	1	1 0855 219		ŀ	1
				l	
⊕ 6		5 0572 002		ŀ	1
7		2 3065 009			1
8	41	2 2814 002	CARD SPACER (L=8)		1
9	10	5 0909 053	BACK PANEL	i	1
À ∵10	20	6 2063 009	AC CORD	THE PARTY OF	1, 1
A 11	95	5 0056 008	CORD BUSH	Name of the last	1
12	14	6 0925 000	AC CORD CORD BUSH ANT. HOLDER	CHALL TO SEE STOP	1 1
A 13		3 5828 000	POWER TRANS		1
@ 14		2 0200 CCC	10 CONTACT Assets	مه بهنگ کالبالل مفع	1
		3 0389 032		1	1 '
① 15		2 3063 001	RADIATOR BRACKET		1
_ 16			_	i	1
9 17	14	6 1166 207	INNER PANEL Ass'y	Black	1
	14	6 1166 210	INNER PANEL Assy	Gold	1 1
18	11	3 1367 116		Black	1
18	1	3 1367 132		Gold	Ιi
19		3 13 68 319		Black	Ιi
19		3 1368 322		Gold	1
⊚ 20	1	4 0592 005			1
21		1 0501 005		[4
22	11	3 1356 004	PUSH KNOB (MARU)	Black	2
22	11	3 1356 017	PUSH KNOB (MARU)	Gold	2
② 23	44	5 8004 007			10
@ 24		2 3048 107			1
25		4 0580 004		1	l i
26				ĺ	1
			VOL. BRACKET	a	
27			VOLUME KNOB	Black	1
27			VOLUME KNOB	Gold	1
28	11	2 0646 000	MARU KNOB (S)	Black	4
28	111	2 0646 013	MARU KNOB (S)	Gold	4
@ 29		4 2029 101		Black	1
29		4 2029 127		Gold	1
30	1			Black	1 ;
		3 1185 000			
30	- 1	3 1185 013		Gold	
② 31		5 0908 106			1
. 32		4 0194 001			4
°© 33	10	2 0426 100	TOP COVER	Black	1
		2 0426 113		Gold	1
34		2 0146 015			1
35					
3536		1 0635 007	SPACER RUBBER	1	1
				1	1
⊚ 37			POWER RADIATOR		
⊚ 38		2 3047 001			2
40		6 0065 006		1	1
41	20	5 0433 007	ANT TERMINAL (F)	1	1
42	20	4 8354 004	HEADPHONE JACK	Black	1
42			HEADPHONE JACK	Gold	1
43		14 6333 UU3 13 4043 004		3010	;
▲ 44		2 1031 008			l i
	1			ł	1 .
▲ 45		3 3942 007		1 :	1
46	20	5 0484 001	8P SP TERMINAL	1	1
				I	1 .
	21	1 0665 003	I V1604V20FK	I	1
47		1 0665 003 1 0586 001			1

Ref. Nr.	Telle Nr.	Beschreibung	Hinweis	Meng
50		_		
51		6P PIN JACK (S-GND)	ĺ	2
52	204 8266 008	4P PIN JACK (S-GND)	ľ	1
53	-	_		
54	273 0386 005	2SC3854(O/P/Y)(Z)		2
55	271 0237 006	2SA1490(O/P/Y)(Z)		2
56	273 0338 008	2SC3851(Y)/(G)		1
57	_		i	
⊕ 60	414 0608 009	SHIELD CASE 335		1
© 61	461 0639 016	RUBBER SHEET		2
⊚ 62	461 0639 003	RUBBER SHEET		1
A 63	206 1015 058	FUSE 1.6A	F-501	1
64	254 4355 002	6800µF Electrolytic Cap.	C503,504	2
65	499 0150 008			1
		(SBX1610-52)		
66	412 2814 015	,	İ	1
		SCHRAUBEN		
101	473 7002 018	TAPPING SCREW (S) 3 × 8		18
102		TAPPING SCREW (S) 4 × 6		7
103		TAPPING SCREW (S)-B 3 × 8		11
104		FIXING SCREW		7
105		3×8 CUP SCREW		4
106	473 7006 027			1
100	473 7000 027	3 x 10		'
107	473 7508 017			11
	470 7000 017	3×10		' ''
108	477 0283 005	3P SWELLING SCREW	Balck	4
108		3P SWELLING SCREW	Gold	4
109		3 × 12 CUP SCREW	Gold	5
				_
	CKUNG und	ZUBEHÖR (ohne EXPLOSION	VSZEICHNU	NG)
201	- -	INST. MANUAL		١.
202				1 1
		LOOP ANTENNA		1
205		FM ANT Ass'y		1
206		FM ANT ADAPTOR		1
207	499 0196 004			1
208		POLY COVER		1
209		STYRENE PAPER		1
210		STYRENE PAPER		1
211	503 0777 104			2
212	502 0741 043			1
213		CARTON CASE	•	1
214		CONTROL CARD BASE		1
215		THERMAL CARBON FILM		1
216	513 9111 001	COLOR LABEL	Gold	1

ANMERKUNGEN ZUR TEILELISTE

- Mit * @ * gekennzeichnete Teile sind nicht jederzeit auf Lager lieferbar und die Zeit für Versorgung datür möglicherweise lang ist oder die Versorgung abgesagt ist.
- Bei der Teilebestellung "1" und "I" (i) deutlich angeben um Verwechselungen zu vermeiden.
- Bestellungen ohne Angabe der Teilenummer k\u00f6nnen nicht bearbeitet werden.
- Mit *** gekennzeichnete Teile erscheinen nicht in der Explosionszeichnung.

ACHTUNG:

Mit Δ markierte Teile haben kritische Eigenschaften und dürfen NUR gegen vom Hersteller empfohlene Teile ausgetauscht werden.

TEILELISTE DER EXPLOSIONSZEICHNUNG (DRA-335R)

in Deutschland vergestellt (für Europa Schwarz und Gold Ausführung)

Ref. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis	Menge
@ _~ -1	1U- 2240	:AMP TUNER UNIT		1
⊢1-1		:AMP TUNER UNIT	1	1 .
1-2	1	:MAIN VOL. UNIT	ł	1
L1-3	1	:SP. SW. and H/P UNIT		
⊕ ⊢2	1U- 2241	:DIS POWER UNIT		1
r 2-1		:DISPLAY UNIT		Ι.
7-2-2		:POWER SUPPLY UNIT	1	
⊚ 4	411 0973 214	TRANS CHASSIS	1	1
⊚ 5	411 0855 222	SIDE CHASSIS		1
⊚ 6		P.C.B. SUPPORT		1
9	412 3065 012	TRANS BRACKET	}	1
@ 8	412 2814 002	CARD SPACER (L=8)		1
9		BACK PANEL		.1.
∆ 10 ·	206 2063 009	:AC CORD WITH PLUG		1
A 11	445 0056 008	CORD BUSH		1.
12				1
₫ 13	233 5826 009	LOMED INVINO	L	,1
14	203 0389 032	1P CONTACT Ass'y	1	1
⊕ 15 16	412 3063 014	RADIATOR BRACKET		1
16 17	146 1166 223	INNER BANEL A	Diagta	
① 17 ② 17			Black	1
18	146 1166 236	:INNER PANEL Ass'y PUSH KNOB (FUNCTION)	Gold	1
18			Black Gold	1
19		PUSH KNOB (PRESET)	Black	1
19	113 1368 348		Gold	1
② 20		SHIELD PLATE	GOIG	;
21	461 0501 005	RUBBER SHEET		2
22		PUSH KNOB (MARU)	Black	2
22	113 1356 046	PUSH KNOB (MARU)	Gold	2
⊚ 23	445 8004 007	WIRE CLAMPER	COID	10
② 24		VOL BRACKET		1
② 25		SHIELD PLATE		i
② 26	412 3034 014	VOL BRACKET		l i l
27	112 0647 025	VOLUME KNOB	Black	1
27	112 0647 038	VOLUME KNOB	Gold	1
28	112 0646 026	MARU KNOB (S)	Black	4
28	112 0646 039	MARU KNOB (S)	Gold	4
② 29		FRONT PANEL Ass'y	Black	1
⊚ 2 9	144 2029 169		Gold	1
30	113 1185 026	POWER KNOB Ass'y	Black	1
30	113 1185 039	POWER KNOB Ass'y	Gold	1
⊚ 31	105 0908 119			1
32	104 0194 100			4
⊚ 33 ⊚ 33	102 0426 126		Black	1
	102 0426 139		Gold	1
	122 0146 015	HIMERON SHEET		1
© 36	461 0635 007	SPACER RUBBER	}	٠, ا
@ 37		POWER RADIATOR		
⊚ 3 <i>7</i> ⊚ 38	412 3047 001	RADIATOR BRACKET	1	2
40	216 0065 006	FRONT END	ļ	1
41		ANT TERMINAL (F)		- 1
42	204 8354 004	HEADPHONE JACK	Black	- i l
42		HEADPHONE JACK	Gold	- 1
43	202 4042 004	ELD (CID+OTMA)		1
1 44	212 1031 008	POWER SWITCH (TV-5) AC OUTLET	E CHEEN	1
∆ 45	203 3942 007	AC OUTLET		
46	205 0484 001	8P SP TERMINAL	inners Schide affe	1
47		V1604V20F—K		-i l
48	211 0586 001			- i
		2P PUSH SWITCH (SP)	İ	1
50	- 1			
51	204 8278 009	6P PIN JACK (S-GND)	1	2
52	204 8266 008	4P PIN JACK (S-GND)	- 1	1
53	-	_	i	- 1
			I	1

Ref. Nr.	Telle Nr.	Beachreibung	Hinweis	Mange
54		2SC3854(O/P/Y)(Z)		2
55		2SA1490(O/P/Y)(Z)		2
56	273 0338 008	2SC3851(Y)/(G)	}	1
57	_	_		i
9 60		SHIELD CASE 335	1	1
9 61		RUBBER SHEET	i	1
9 62		RUBBER SHEET		_1
63		FUSE 1.6A	F-501	1
64 65		6800µF Electrolytic Cap.	C503,504	2
69	499 0150 008	(SBX1610-52)	1	1
66	412 2814 015	CARD SPACER (L=14)		1
	412 2014 013			1
		SCHRAUBEN		
101	473 7002 018	TAPPING SCREW (S) 3 × 8		18
102	473 7004 016	TAPPING SCREW (S) 4 × 6		7
103	473 7015 018	TAPPING SCREW (S)-B 3 × 8		11
		FIXING SCREW		7
		3×8 CUP SCREW		4
106	473 7006 027	TAPPING SCREW (S)-B		1
107	470 7500 047	3 x 10 TAPPING SCREW (P)-B		
107	4/3 /508 01/	3×10	1	11
108	477 0263 005	3P SWELLING SCREW	Black	4
		3P SWELLING SCREW	Gold	4
109		3×12 CUP SCREW	Guid	5
		ZUBEHÖR (ohne EXPLOSIO)	ICTEIO! III III	
	CRONG GIG 2	COBETTON (GILLS EXPLOSION	ASZEICHMUI	4(3)
201		:INST. MANUAL		
202				-1
204		LOOP ANTENNA		-1
205 206		FM ANT Ass'y FM ANT ADAPTOR		-1
207	499 0196 004			1
208		:POLY COVER		1
209		:STYRENE PAPER		- 1
		:STYRENE PAPER		- 11
210	COO 6210 LOS		1	
	503 0030 007	CUSHION	1	9 1
211	503 0939 007			2
211 212	502 0772 009	:PAD		1
211 212	502 0772 009	:PAD		1
211 212 213 214	502 0772 009 501 1518 007 513 1389 006			1

ANMERKUNGEN ZUR TEILELISTE

- Mit * @ * gekennzeichnete Teile sind nicht jederzeit auf Lager lieferbar und die Zeit für Versorgung dafür möglicherweise lang ist oder die Versorgung abgesagt ist.
- Bei der Teilebestellung "1" und "1" (i) deutlich angeben um Verwechselungen zu vermeiden.
- Bestellungen ohne Angabe der Teilenummer k\u00f6nnen nicht bearbeitet werden.
- Mit "*" gekennzeichnete Teile erscheinen nicht in der Explosionszeichnung.

ACHTUNG:

Mit 🛆 🔤 markierte Teile haben kritische Eigenschaften und dürfen

NUR gegen vom Hersteller empfohlene Teile ausgetauscht werden.

TEILELISTE DER EXPLOSIONSZEICHNUNG (DRA-335R) (für G.B., Australien Ausführung)

Rel	. Nir.	Telle Nr.	Beschreibung	Hinweis	Mang
⊚ _	-1	1U- 2866B	AMP TUNER UNIT		1
١,	-1-1	1	AMP TUNER UNIT	1 .	1
Ц	1-2		MAIN VOL. UNIT	ļ	
L	-1-3		SP. SW. and H/P UNIT	ł	
	-1	1U- 2240	AMP TUNER UNIT		1
- 1	-1-1		AMP TUNER UNIT		
Ų	1-2		MAIN VOL. UNIT		1
L	- 1-3	i i	SP. SW. and H/P UNIT		1
⊚_	-2	1U- 2146B	DIS POWER UNIT	1	1
٦,	-2-1	.0 2.1100	DISPLAY UNIT		Ι.
Ч	2-2		POWER SUPPLY UNIT		
⊚ົ	4	411 0973 201	TRANS CHASSIS		1
9	5	411 0855 219			1
0	6	415 0572 006			1
0	7	412 3065 009			ł i
_					1
0	8		CARD SPACER (L=8)		1
0	9		BACK PANEL AC CORD AC CORD	radiation ranger	1
٨		206 2024 006	AC COMB	U.K.	a f
A	10	206 2025 005	AC CORD	Australia	- 31
Δ.	17	445 0056 008	COMPRODUCE	Tr. Fig.	2.1
	12	146 0925 009	ANT, HOLDER		1 1
Λ	13	233 5827 008	POWER TRANS	BELLEVIE	-1
③	14		1P CONTACT Ass'y		1
⊚ '		412 3063 001	RADIATOR BRACKET		1
	16	_	_		
⊚ '			INNER PANEL Ass'y	l i	1
	18	113 1367 116	PUSH KNOB (FUNCTION)	-	- 1
	19	113 1368 319	PUSH KNOB (PRESET)		1
	20	414 0592 005	SHIELD PLATE		1
:	21		RUBBER SHEET		2
	22	113 1356 004			2
@ :			WIRE CLAMPER		10
٠ •		412 3048 107			1
⊚ :		414 0580 004		·	1
⊚ :		412 3034 001			i
	27	112 0647 009			1
	28		MARU KNOB (S)	Ì	4
⊚ 2					1
@ 2		144 2020 127	FRONT PANEL Assy		1
	29 30				1
			POWER KNOB Ass'y		
⊚ :			BOTTOM COVER		1
	32	104 0194 001			4
® 3		102 0426 100			1
		122 0146 015	HIMERON SHEET		1
_ 3	35	_	_		
0 :			SPACER RUBBER		-1
⊕ :			POWER RADIATOR	l	1
⊚ :			RADIATOR BRACKET		2
	40	216 0065 006			-1
4	41	205 0433 007			1
- 4	42		HEADPHONE JACK		1
	43	393 4043 004	FLD (FIP10TM7)		. 1
A 4	4	212 1031 008	POWER SWITCH (TV-5)		1
- 1	45 ~	_		Leading to the Control of Control	in me
	46	205 0472 013	8P SP TERMINAL		1
	67		V1604V20FK	- 1	i
	48	211 0586 001	V1620V25FB104R		1
	19		2P PUSH SWITCH (SP)	Į.	i
	50	E.2 10-0 00/	ZF FOOR SMITOR (GF)		•
	50 51	204 8278 009	ED DIN TACK (S CAIO)		2
					_
	52	204 8266 008	4P PIN JACK (S-GND)	ı l	1
	53				_
	54		2SC3854(O/P/Y)(Z)	1	2
	55		2SA1490(O/P/Y)(Z)		2
	56	2/3 0338 008	2SC3851(Y)/(G)		1

Ref. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis	Menge
57	_	_		\vdash
⊕ 60	414 0608 009	SHIELD CASE 335	}	1
@ 61	461 0639 016	RUBBER SHEET)	1 ;
② 62		RUBBER SHEET	Í	1
№ 63			F-501	1 1
64		6800μF Electrolytic Cap.	C503,504	2
65	499 0150 008	REMOTE SENSOR		1
		(SBX1610-52)	İ	ł
66	412 2814 015	CARD SPACER (L=14)		1
		SCHRAUBEN		
101	472 7002 019	TAPPING SCREW (S) 3 × 8		- 10
102		TAPPING SCREW (S) 4 x 6	1	18
103		TAPPING SCREW (S)-B 3 x 8		1 -
104		FIXING SCREW		11
105		3 x 8 CUP SCREW		7
106	473 7006 027			4
100	4/3 /000 02/	3 x 10		1
107	473 7508 017			11
101	470 7000 017	3×10		l '' ,
108	477 0263 005	3P SWELLING SCREW	Black	4
109		3 × 12 CUP SCREW	DRUK	5
				,
VERPA	CKUNG und 2	ZUBEHÖR (ohne EXPLOSIO)	ISZEICHNU	NG)
201	_	_		
202	511 2043 109	INST. MANUAL		1
204	231 1129 005	LOOP ANTENNA		1
205	395 0005 009	FM ANT Ass'y		1
206	529 0072 005			1
207	499 0196 004			1
208		POLY COVER		1
209	504 9102 003	STYRENE PAPER		i l
210	504 0092 060	STYRENE PAPER		- 1
211	503 0777 104	CUSHION	Į	2
	502 0741 043			- ī
213	501 1448 038	CARTON CASE	į	- i l
		CONTROL CARD BASE	l	- i l
	513 1349 004			1

ANMERKUNGEN ZUR TEILELISTE


- Mit * ③ * gekennzeichnete Teile sind nicht jederzeit auf Lager lieferbar und die Zeit für Versorgung dafür möglicherweise lang ist oder die Versorgung abgesagt ist.
- Bei der Teilebesteltung "1" und "1" (i) deutlich angeben um Verwechselungen zu vermeiden.
- Bestellungen ohne Angabe der Teilenummer k\u00f6nnen nicht bearbeitet werden.
- Mit "** gekennzeichnete Teile erscheinen nicht in der Explosionszeichnung.

ACHTUNG:

Mit 🛆 🔤 markierte Teile haben kritische Eigenschaften und dürfen

NUR gegen vom Hersteller empfohlene Teile ausgetauscht werden.

EXPLOSIONSZEICHNUNG VON CHASSIS UND GEHÄUSE

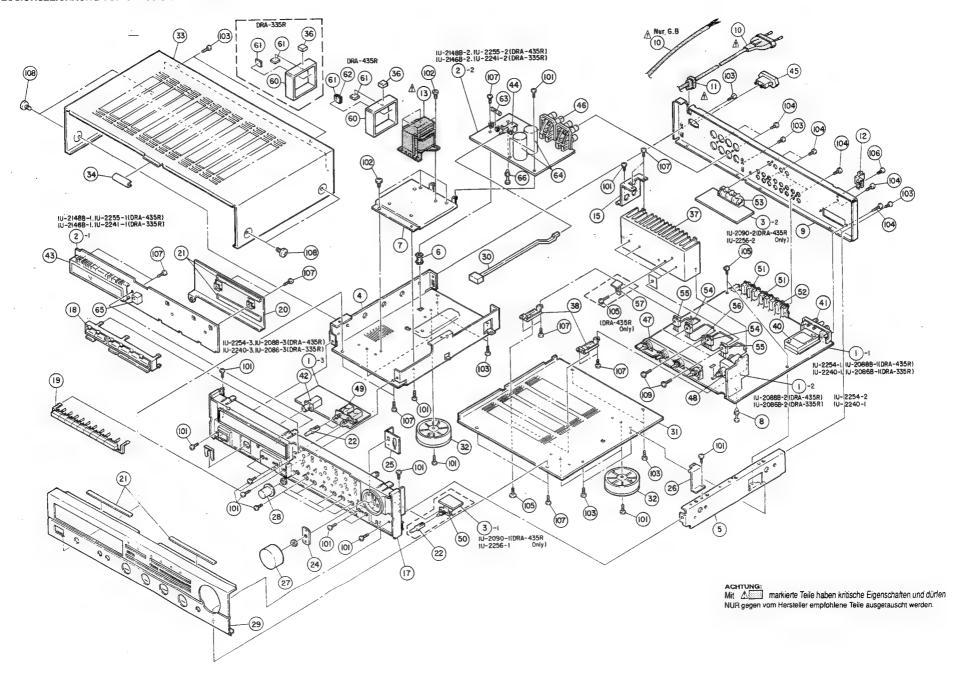

VERDRAHTUNGSPLAN

